



Hva er i esken




Indoor Camera

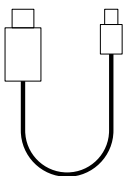

USB-C ladekabel




Strømadapter

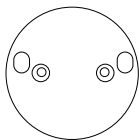


Monteringsbrakett



Plasseringsklistermerke




Skruepakke



Hurtigstartveiledning

Kjapp Oversikt

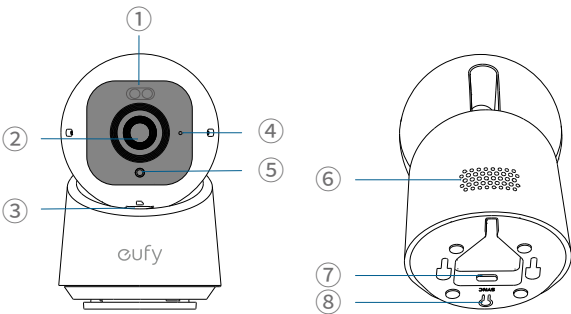

❶	Spotlight
❷	Linser
❸	microSD-kortspor • Sett inn et microSD-kort* (ikke inkludert) for å lagre opptak. *Bruk minst et Class 10 microSD-kort med en maksimumsgrense på 128GB.
❹	Mikrofon
❺	LED-indikator
❻	Høyttaler
❼	Strøminngang
❽	Synkroniseringsknapp


Sette opp systemet

1. Last ned og installer eufy Security-appen, registrer deg eller opprett en konto.


• Appversjonen må være Android 4.9.3_435 / iOS4.9.35_1651 eller nyere.



2. Koble kameraet til en strømkilde og vent til statuslampen lyser konstant blått.

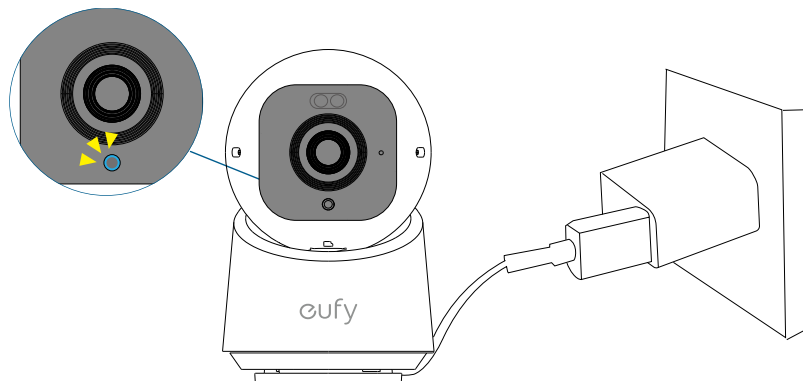

3. Velg **Legg til enhet** på startskjermen i appen, velg deretter **Wired Camera > Indoor Cam E30** i enhetsfamilien, og følg instruksjonene i appen for å legge til kameraet ditt.

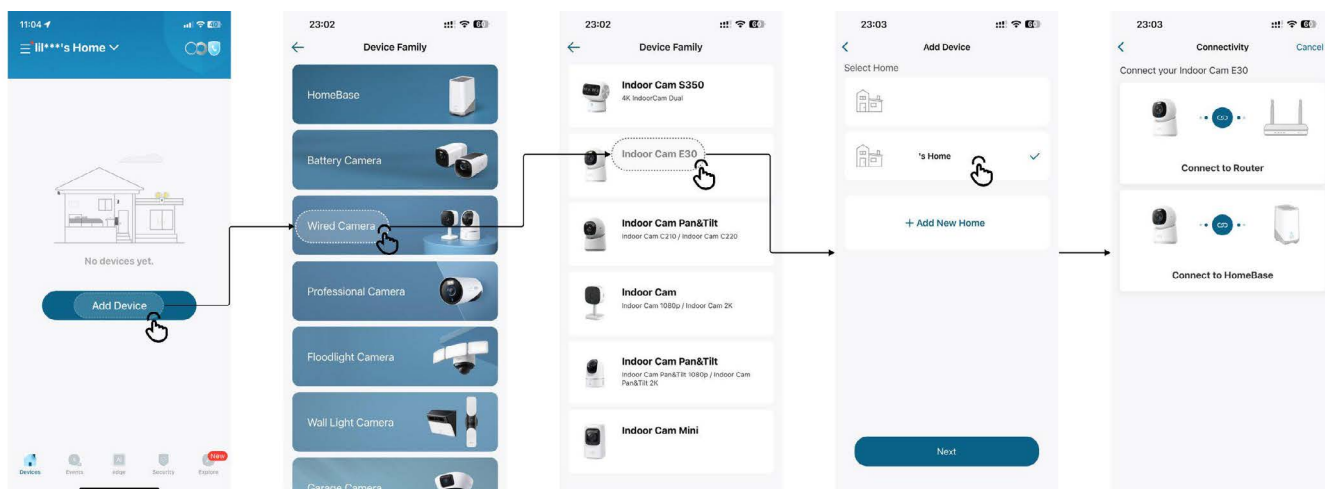

LED-lysguide

	Solid violet	System initialiseres
	Helblå	Fungerer normalt eller klar for oppsett
	Blinkende Rød	Ikke koblet til internett
	Solid rød	Opptak eller direktesending ses
	Blinkende blått og rødt	Fastvareoppgradering pågår *Hold kameraen koblet til en strømkilde

Installere kameraet ditt


Velg et sted

Kameraet kan plasseres på et bord eller en hylle, eller monteres på en vegg eller i taket. Velg en plassering og høyde som gir deg ønsket utsikt og er innen rekkevidde av en stikkontakt.


💡 Hold kameraet minst 0,7 ft (0,2 m) unna gjenstander eller vegger for å unngå infrarøde refleksjoner som kan påvirke ytelsen til nattsyn.

Kameraets synsfelt


På et bord eller hylle

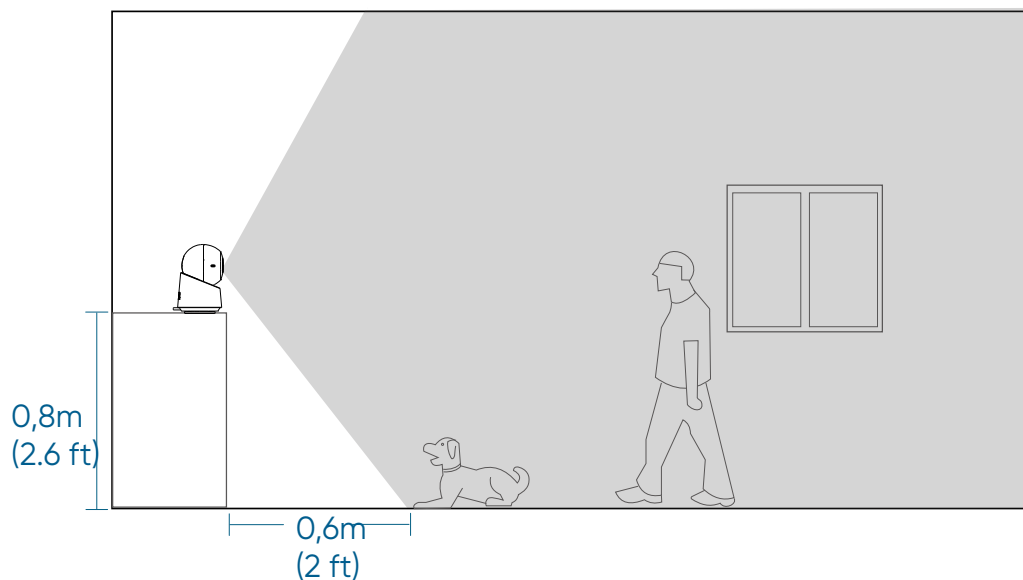

På veggen

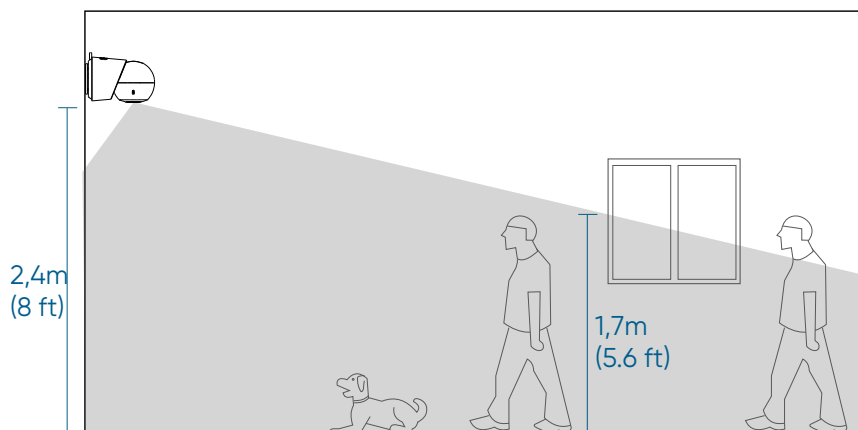


På taket

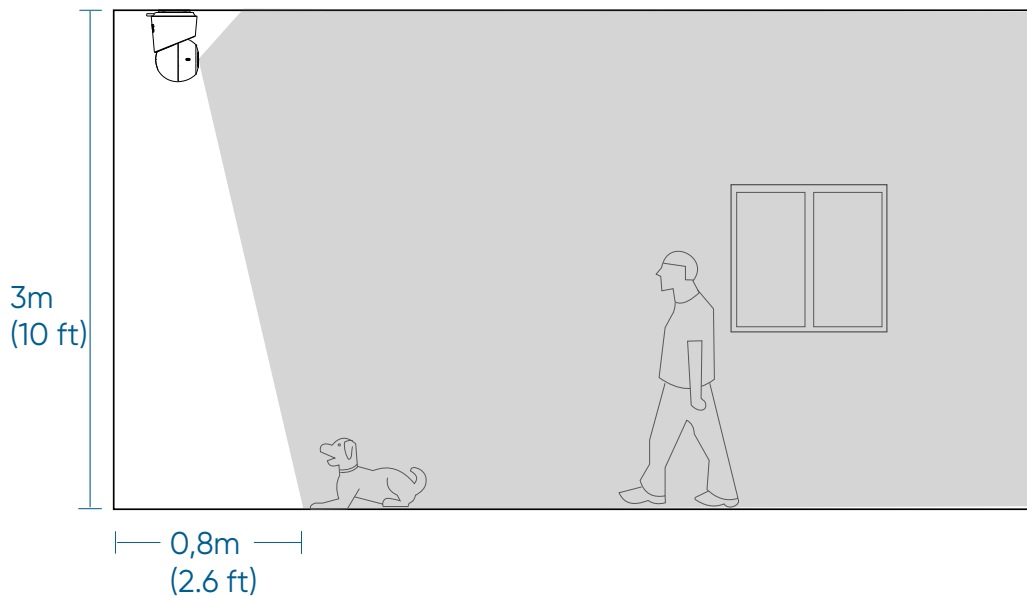


Montering på vegg eller tak

⚠ Advarsel: Koble fra kameraet fra strømuttaket før montering.


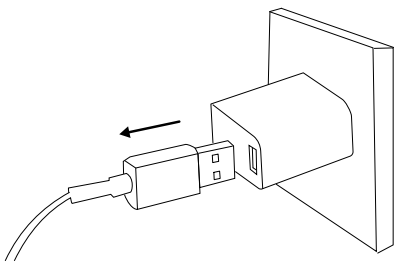


1. Merk skrueposisjonene på vegg eller i taket med posisjoneringsklistremerket og bor et pilothull.

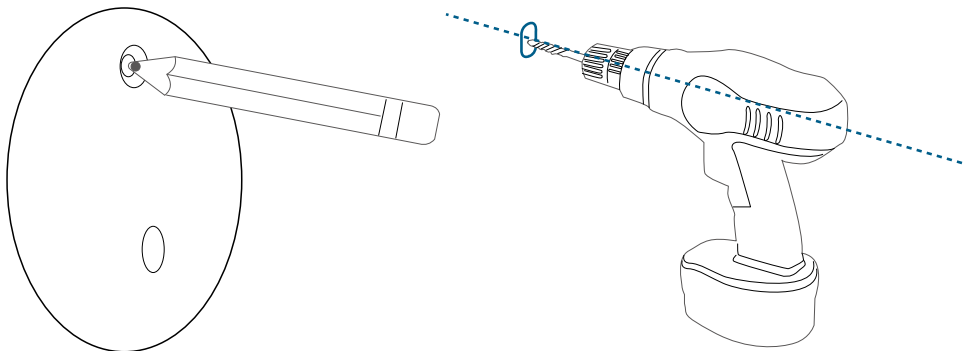


2. Hold monteringsplaten på vegg og sørg for at pilen merket "OPP" peker oppover, fest deretter monteringsplaten på vegg eller i taket med skruene.



- På vegg

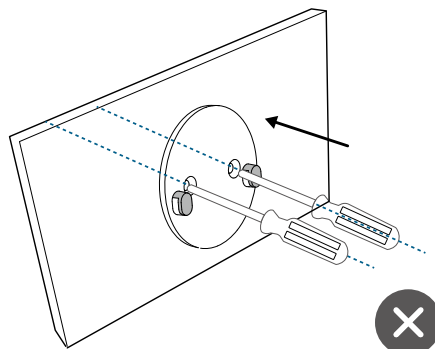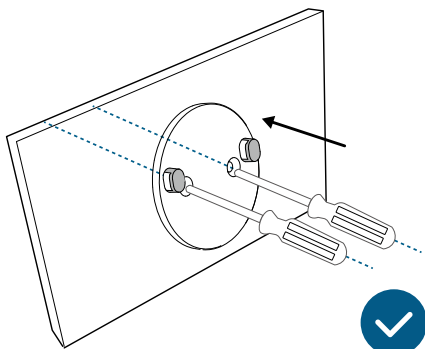

- På taket

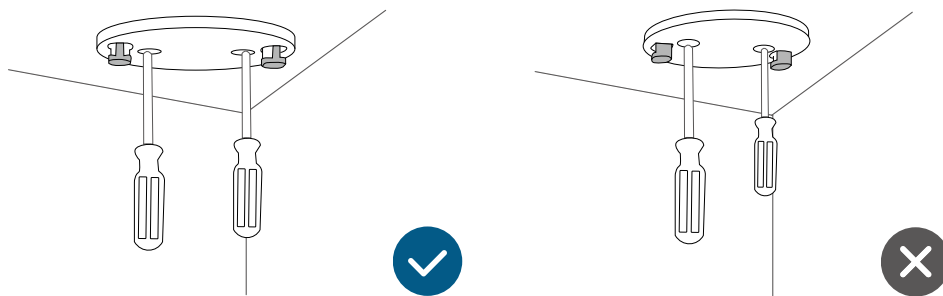


3. Koble fra kameraet. Koble USB-C-kabelen til kameraet med den andre enden frakoblet fra en strømkilde.

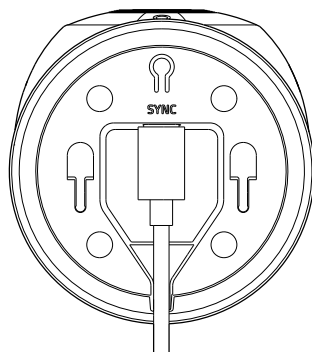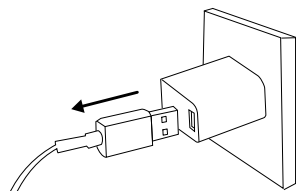


4. For veggmontering, plasser kabelen i kabelkanalen på monteringsplaten.

- Hopp over dette trinnet ved installasjon i taket.

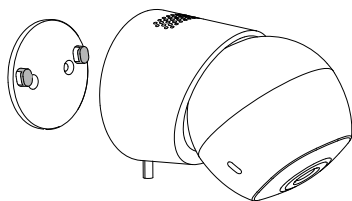

5. Skyv kameraet på monteringsplaten og sørg for at det er godt festet.

- På veggen

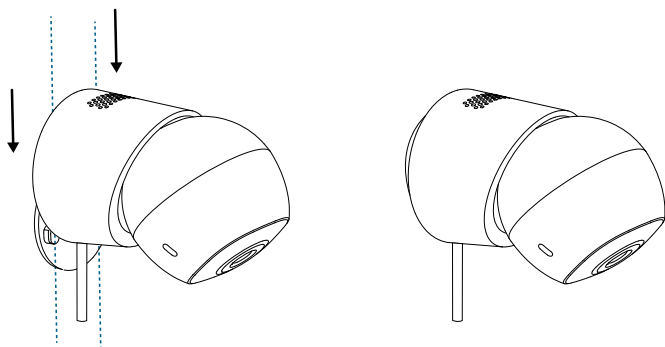

- På taket

