



Conteúdo da Embalagem




Indoor Camera

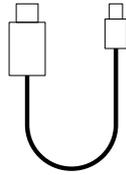

Cabo de carregamento
USB-C




Transformador

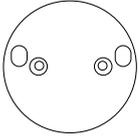


Suporte de
montagem



Autocolante de
posicionamento




Pacote de
parafusos



Guia de início
rápido

Vista geral

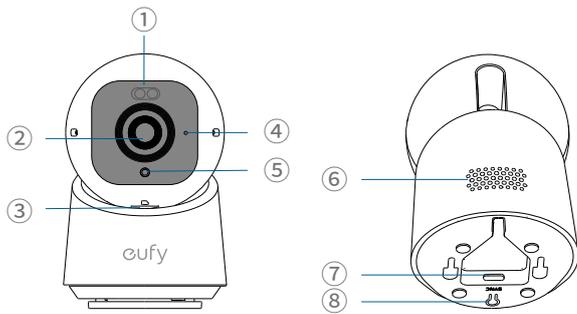

| | |
|----------|--|
| 1 | Destaque |
| 2 | Lente |
| 3 | Slot para cartão microSD <ul style="list-style-type: none">• Insira um cartão microSD* (não incluído) para armazenar gravações. <p>*Utilize pelo menos um cartão microSD Classe 10 com capacidade máxima de 128GB.</p> |
| 4 | Microfone |
| 5 | Indicador LED |
| 6 | Altifalante |
| 7 | Entrada de alimentação |
| 8 | Botão de SYNC |


Configuração do Sistema

1. Baixe e instale o aplicativo eufy Security, em seguida, faça login ou crie uma conta.


• A versão da aplicação tem de ser Android 4.9.3_435 / iOS4.9.35_1651 ou posterior.



2. Liga a câmara a uma fonte de energia e aguarde até que o LED de status fique constantemente azul.

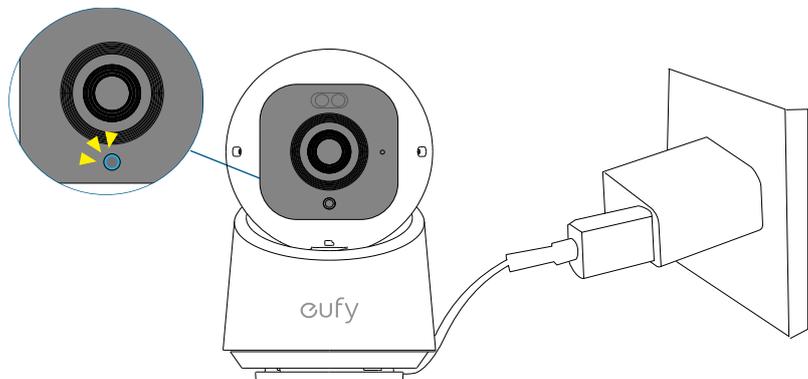

3. Selecione **Adicionar dispositivo** no ecrã inicial da aplicação e, em seguida, selecione **Câmara com fios** > **Indoor Cam E30** na família de dispositivos e siga as instruções na aplicação para adicionar a sua câmara.

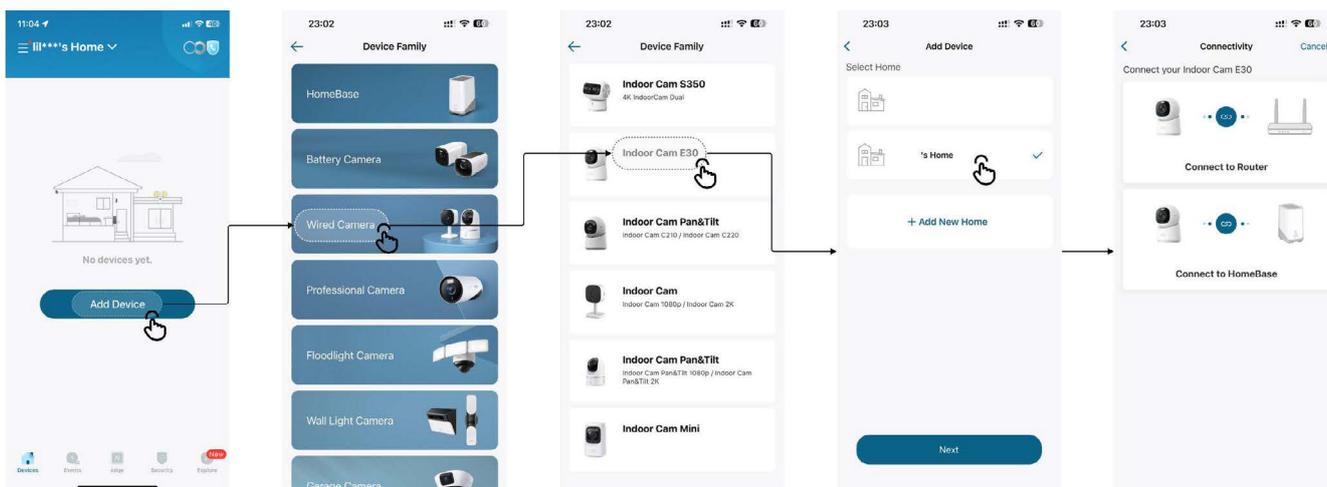

Guia de Luz LED

| | | |
|--|--------------------------|--|
| | Violeta constante | O sistema está a iniciar |
| | Azul sólido | A trabalhar normalmente ou pronta para configuração |
| | Vermelho a piscar | Sem ligação à Internet |
| | Vermelho sólido | A gravar ou uma transmissão em direto está a ser visualizada |
| | Azul e vermelho a piscar | Atualização do firmware em curso *Mantenha a câmara conectada a uma fonte de energia. |

Instalando sua Câmera


Escolha um local

A câmera pode ser colocada em uma mesa ou prateleira, ou montada em uma parede ou teto. Escolha uma localização e altura que alcancem a vista desejada e estejam ao alcance de uma tomada elétrica.


💡 Mantenha a câmera pelo menos a 0,7 pés (0,2 m) de distância de quaisquer objetos ou paredes para evitar reflexos infravermelhos que possam afetar o desempenho da visão noturna.

Campo de visão da câmara


Numa mesa ou prateleira

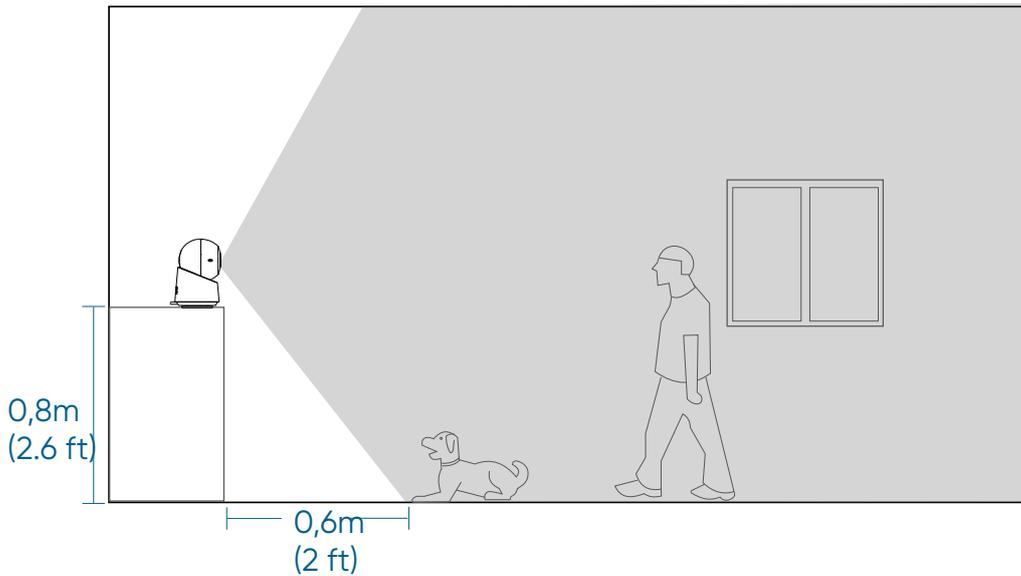

Na parede

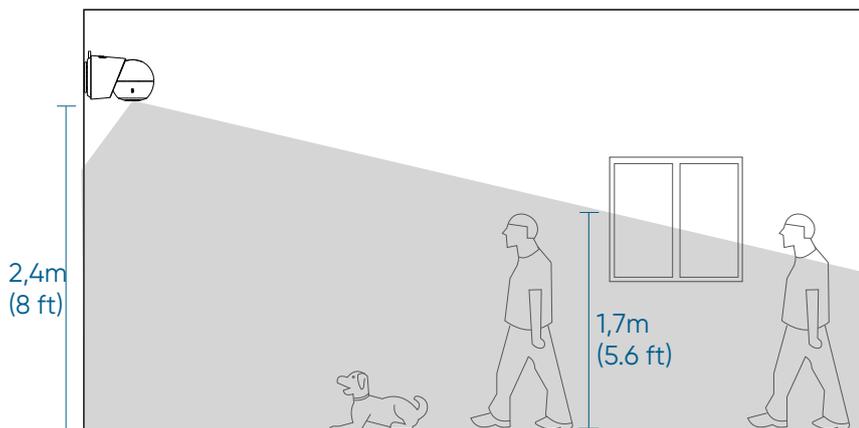


No teto

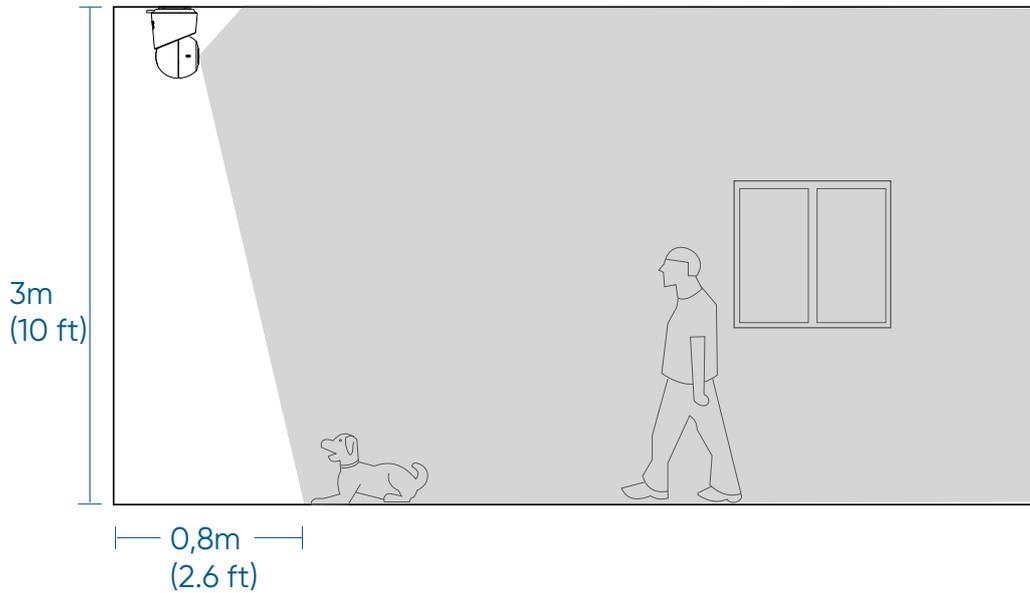


Monte na parede ou no teto

 **Aviso:** Desconecte a câmera da tomada antes de montá-la.


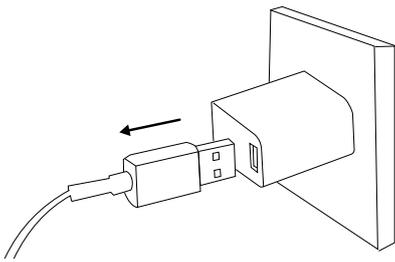


1. Marque as posições dos parafusos na parede ou no teto com o autocolante de posicionamento e faça um furo piloto.

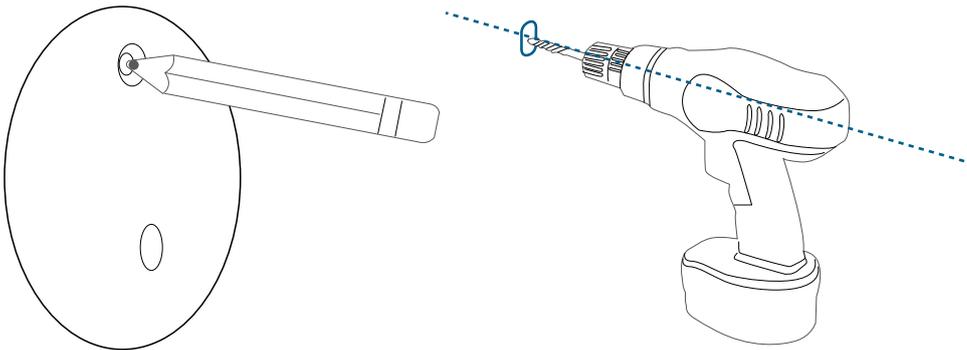


2. Segure a placa de montagem na parede e certifique-se de que a seta "UP" esteja apontando para cima, em seguida, fixe a placa de montagem na parede ou no teto com os parafusos.


• Na parede

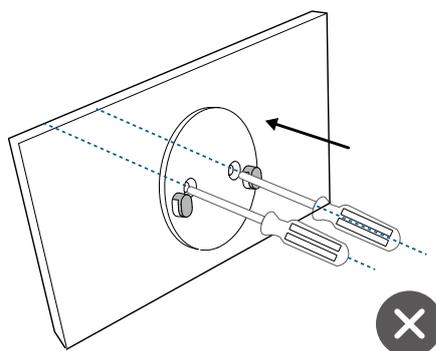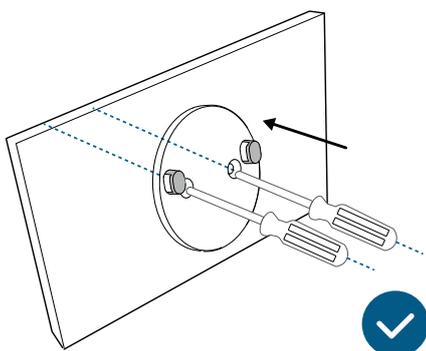

- No teto

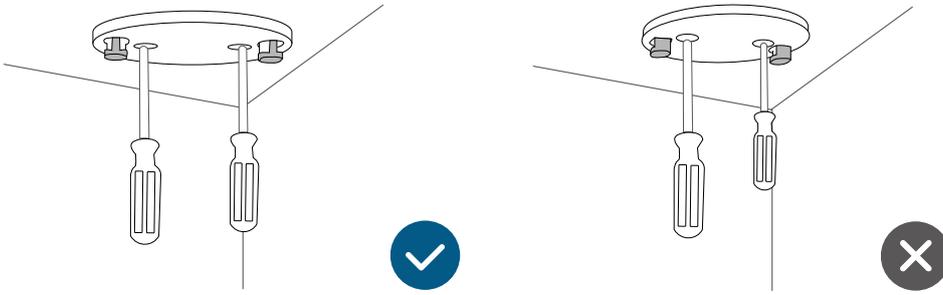


3. Desconecte a câmera. Conecte o cabo USB-C à câmera com a outra extremidade desconectada de uma fonte de energia.

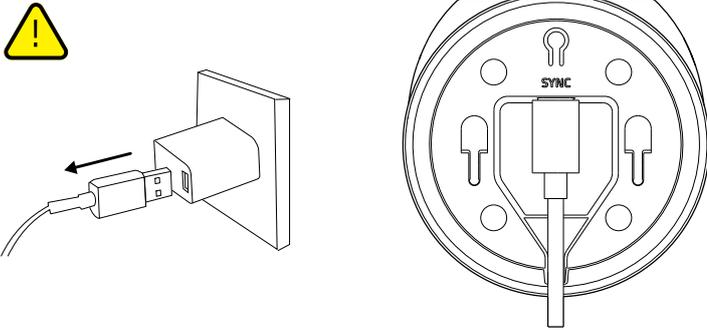


4. Para montagem na parede, coloque o cabo no canal de cabo da placa de montagem.

- Pule esta etapa para instalação no teto.

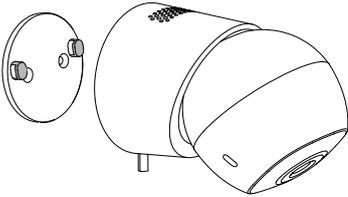

5. Deslize a câmera na placa de montagem e certifique-se de que ela esteja fixada com segurança.

- Na parede

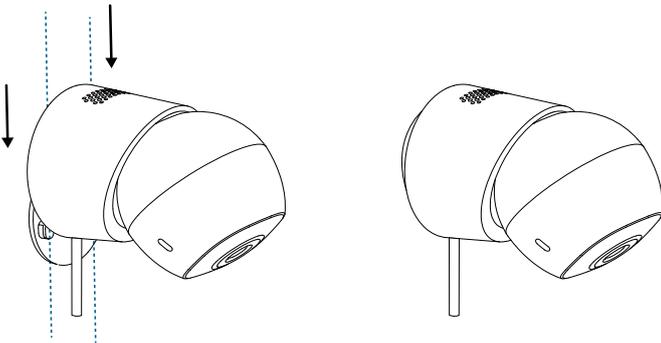

- No teto

