



Förpackningens Innehåll




Indoor Camera

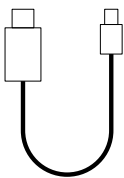

USB-C-laddningskabel




Nätadapter

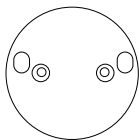


Monteringsfäste



Placeringsetikett




Skruvpaket



Snabbstartguide

Överblick

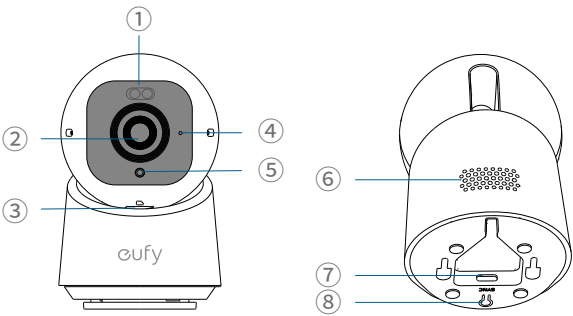

❶	Strålkastare
❷	Lins
❸	microSD-kortplats • Sätt i ett microSD-kort* (medföljer ej) för att lagra inspelningar Använd minst ett microSD-kort av Klass 10 med en maximal kapacitet på 128GB.
❹	Mikrofon
❺	LED-indikator
❻	Högtalare
❼	Effektinmatning
❽	Synkronisera-knappen


Konfigurera systemet

1. Ladda ner och installera eufy Security-appen, registrera eller skapa ett konto.


• Appversionen måste vara Android 4.9.3_435 / iOS4.9.35_1651 eller senare.



2. Anslut kameran till en strömkälla och vänta tills status-LED-lampan blir solid blå.

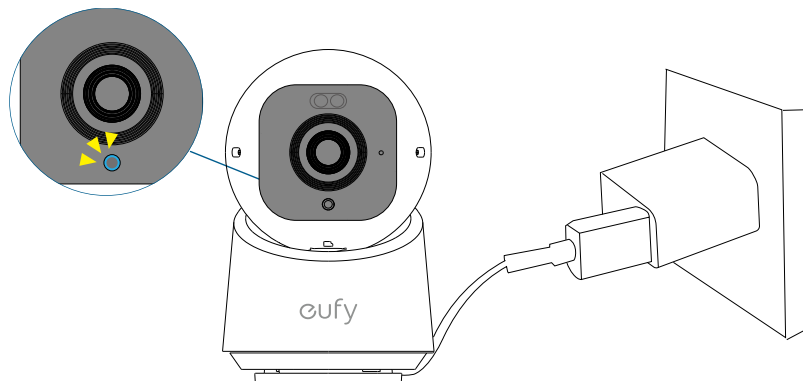

3. Välj **Add Device** på appens startsida, välj sedan **Wired Camera > Indoor Cam E30** i enhetsfamiljen och följ instruktionerna i appen för att lägga till kameran.

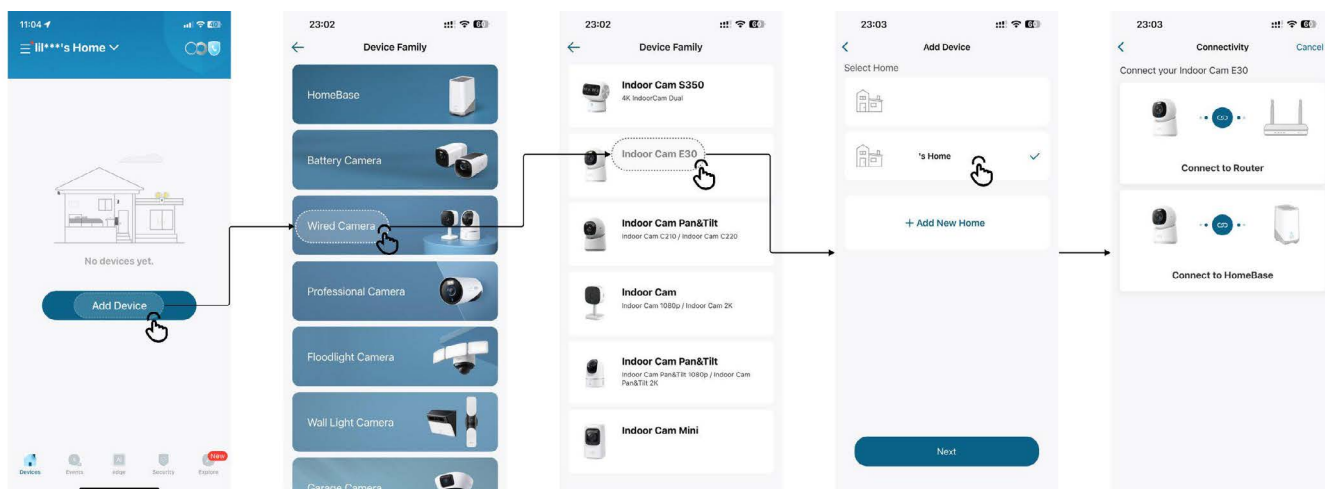

LED-ljusguide

	Fast lila	Systemet initieras
	Solid Blått	Arbetar normalt eller redo för installation
	Blinkande Röd	Inte ansluten till internet
	Fast röd	Inspelning eller live-strömningen tittas på
	Blinkande blått och rött.	Uppgradering av firmware pågår Håll kameran ansluten till en strömkälla

Installera din kamera


Välj en plats

Kameran kan placeras på ett bord eller en hylla, eller monteras på en vägg eller i taket. Välj en plats och höjd som ger önskad vy och är inom räckhåll för ett eluttag.


💡 Håll kameran minst 0.7 ft (0.2 m) från alla objekt eller väggar för att undvika infraröda reflektioner som kan påverka nattsynens prestanda.

Kamera synfält


På ett bord eller en hylla.

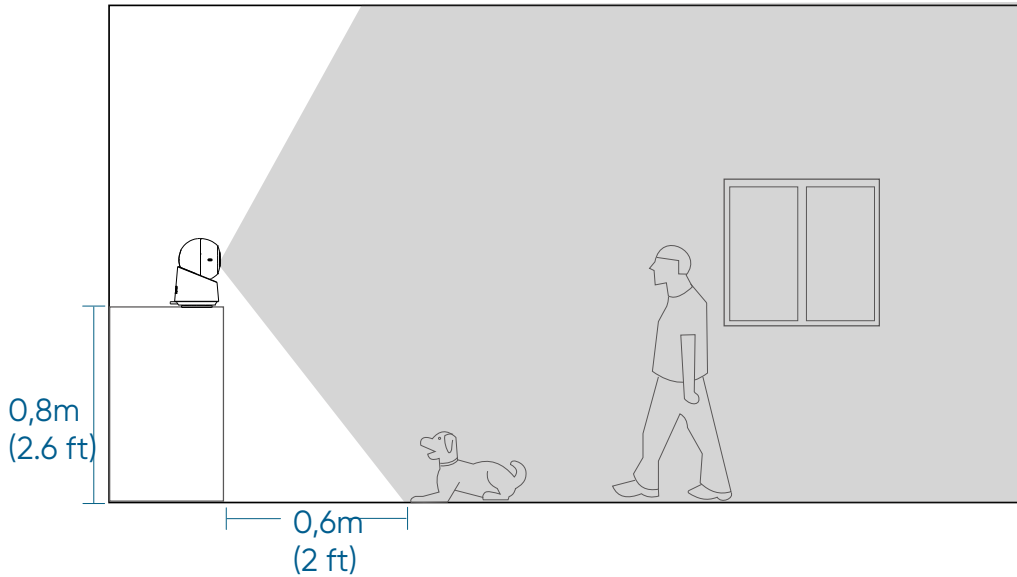

På väggen.

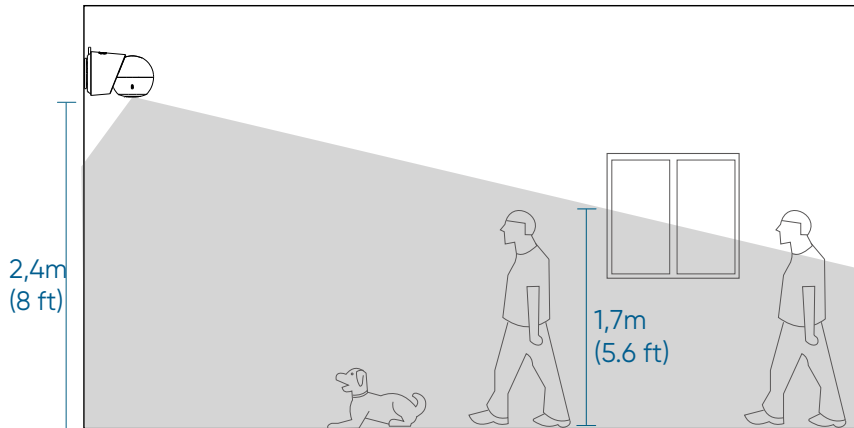


På taket

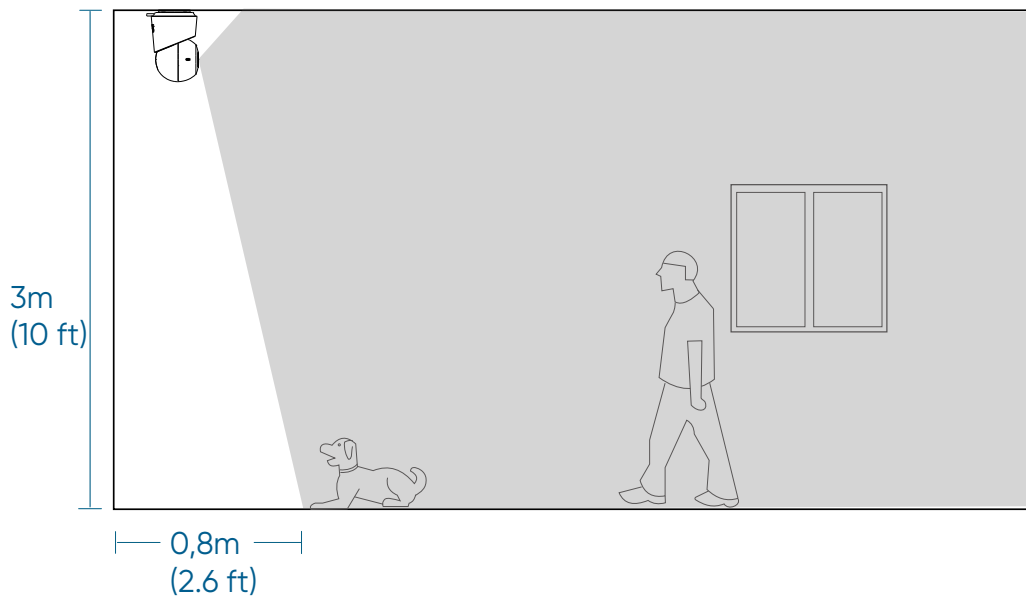


Montera på en vägg eller i taket

 **Varning:** Koppla bort kameran från eluttaget innan montering.


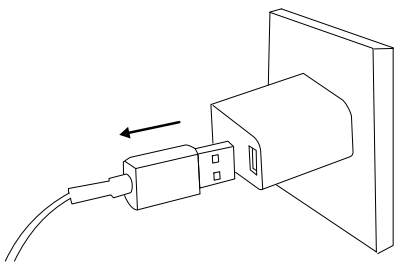


1. Märk skruvpositionerna på väggen eller taket med positioneringsklistermärket och borra en pilotborrning.

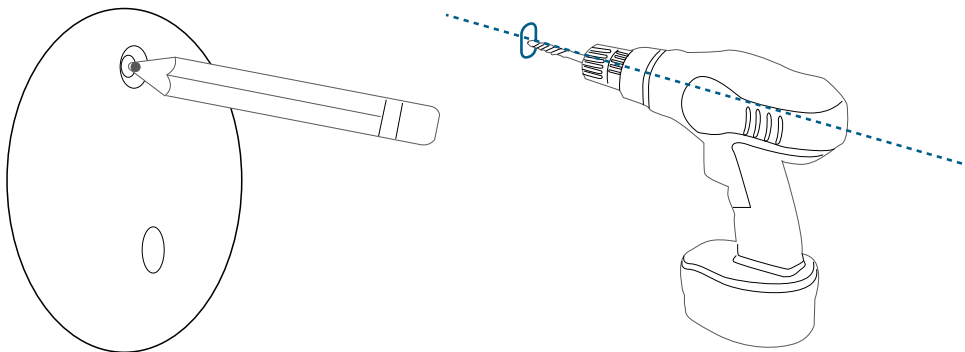


2. Håll monteringsplattan mot väggen och se till att pilen "UP" pekar uppåt, fäst sedan monteringsplattan på väggen eller i taket med skruvarna.



- På väggen.

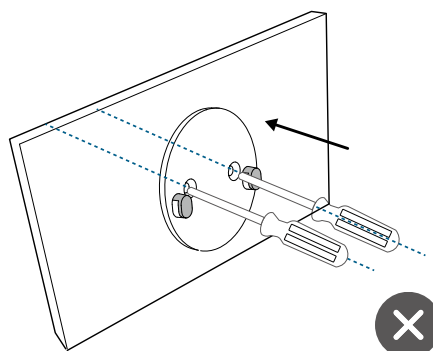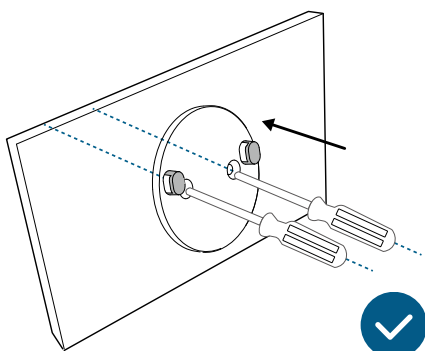

- På taket

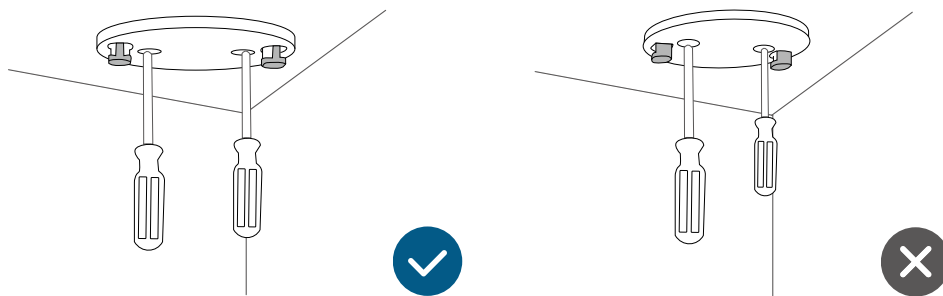


3. Koppla ur kameran. Anslut USB-C-kabeln till kameran med den andra änden fränkopplad från en strömkälla.

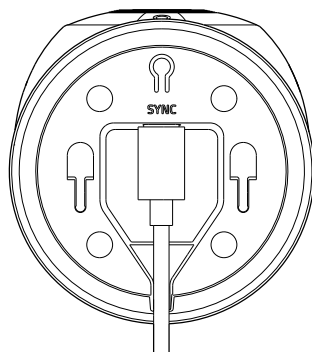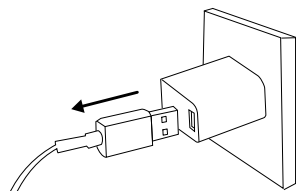


4. För väggmontering, placera kabeln i kabelkanalen på monteringsplattan.

- Hoppa över detta steg vid installation i taket.

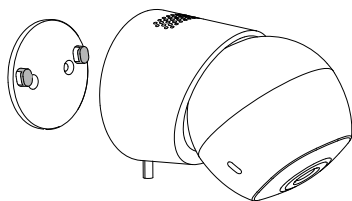

5. Skjut kameran på monteringsplattan och se till att den är ordentligt fastsatt.

- På väggen.

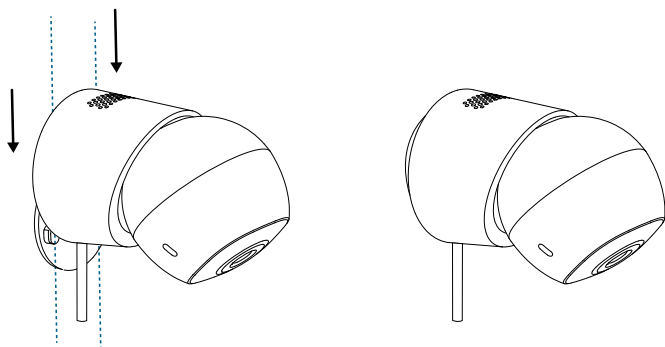

- På taket

