

ملاحظة: قد توجد اختلافات بين المنتج والدليل نتيجة لتحديثات البرنامج الثابت والأجهزة. يرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي للاستخدام الدقيق.

APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




قم بتنزيل تطبيق soundcore لتجربة إلغاء الضوضاء التكييفي، وضبط مستويات الصوت المحيطة، وتحديث البرنامج الثابت، والوصول إلى ميزات إضافية. إذا لم تتمكن سماعات الرأس الخاصة بك من الاتصال بتطبيق soundcore، فقم بإعادة تثبيت التطبيق من متجر التطبيقات الخاص بجهازك المحمول أو تحديثه إلى أحدث إصدار.

نظرة عامة

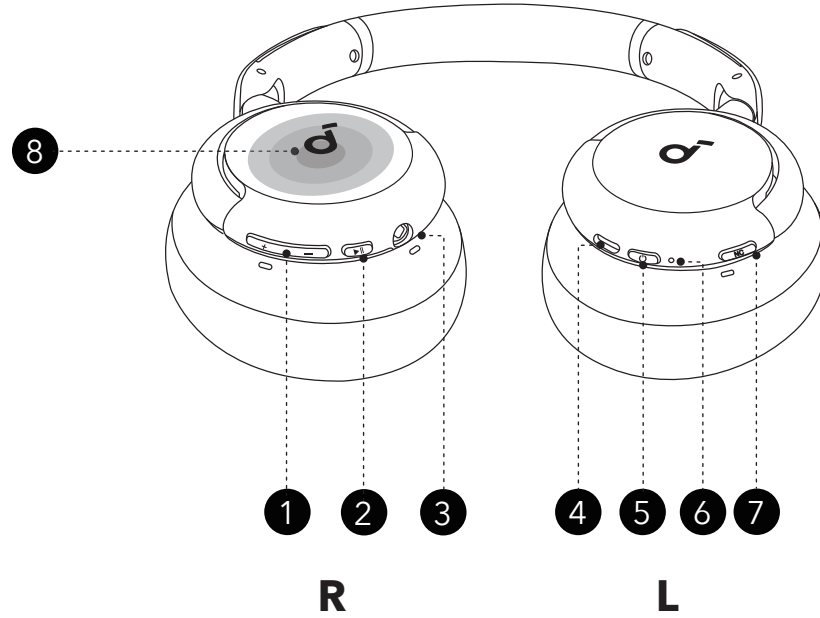


1	زر رفع / خفض الصوت	5	زر الطاقة
2	زر متعدد الوظائف	6	مؤشر LED
3	مدخل 3.5 ملم	7	زر NC
4	منفذ شحن USB-C	8	منطقة التحكم باللمس

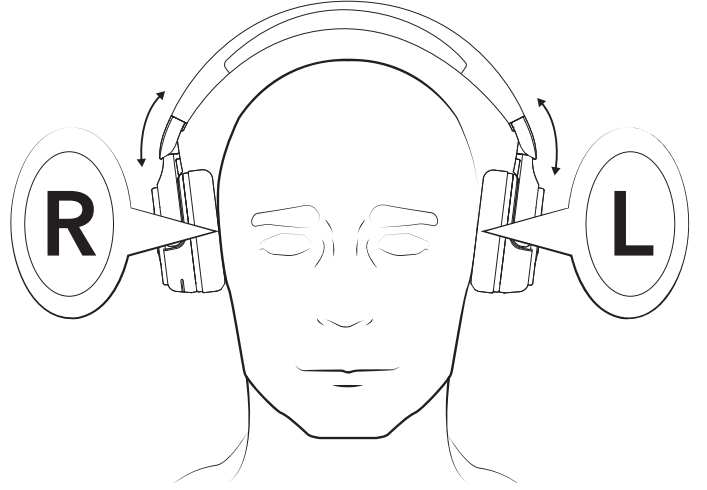

ضع سماعات الرأس التي تحمل علامة "L" على أذنك اليسرى وتلك التي تحمل علامة "R" على أذنك اليمنى. قم بتعديل طول عصابة الرأس لتناسب بشكل مريح.


الشحن

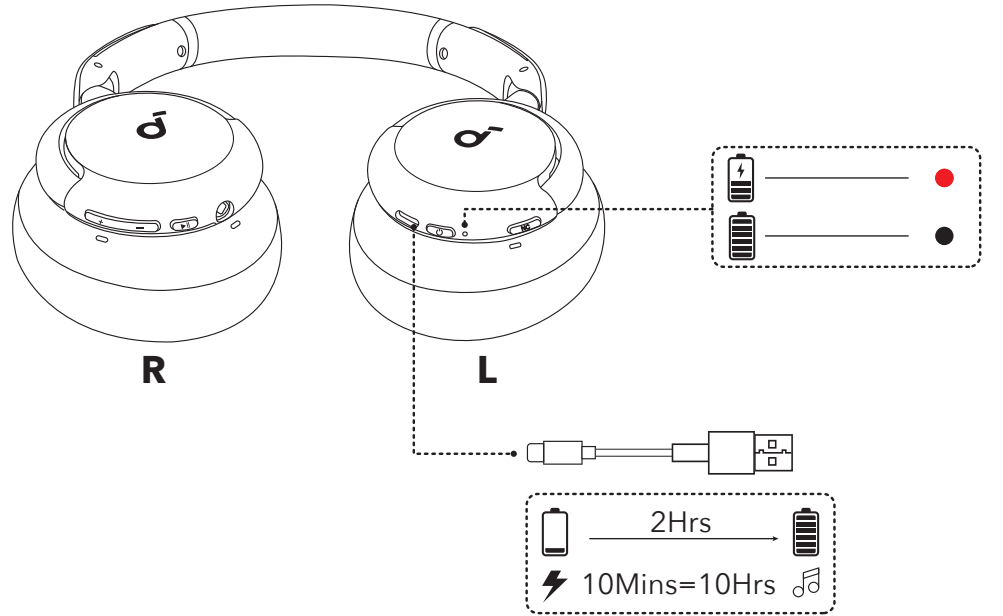

استخدم كابل الشحن USB-C المقدم لتوصيل سماعات الرأس بمصدر الطاقة. يستغرق الشحن الكامل حوالي ساعتين بينما يوفر الشحن لمدة 10 دقائق ما يصل إلى 10 ساعات من الزمن التشغيل.

- تأكد من أن سماعات الرأس ومنفذ الشحن USB-C جافان تمامًا قبل الشحن..
- لا تقم بتشغيل سماعات الرأس أثناء الشحن.


التشغيل والاقتران

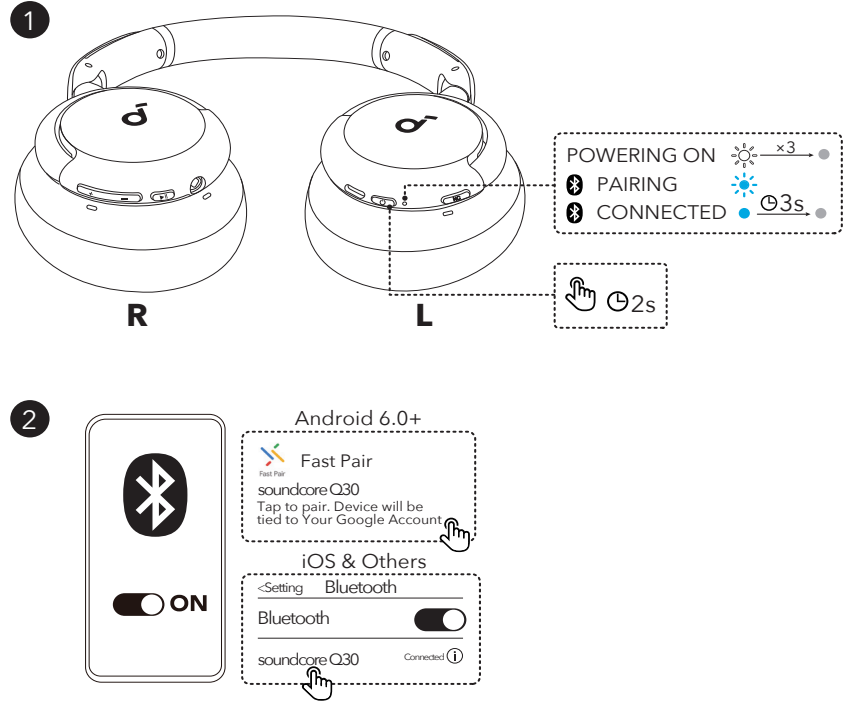

1. اضغط على زر الطاقة لمدة ثانيتين لتشغيل سماعات الرأس.
 2. بعد ذلك، ستدخل تلقائيًا في وضع الاقتران بالبلوتوث.
 3. اختر soundcore Q30 * من قائمة البلوتوث في جهازك للاتصال.
 - * قد يختلف اسم المنتج حسب المنطقة.
- إقران سريع من Google: استمتع بالاقتران الفوري مع هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد 6.0 أو أعلى.
- للدخول يدويًا إلى وضع اقتران البلوتوث، قم بإيقاف تشغيل سماعات الرأس واضغط على زر الطاقة لمدة 5 ثوانٍ.


الاتصال المزدوج

للتوصيل بين السماعات وجهازين في نفس الوقت، تأكد أولاً من أنها متصلة بجهاز واحد فقط. ثم اضغط على زر التشغيل مرتين لتوصيل الجهاز الثاني.

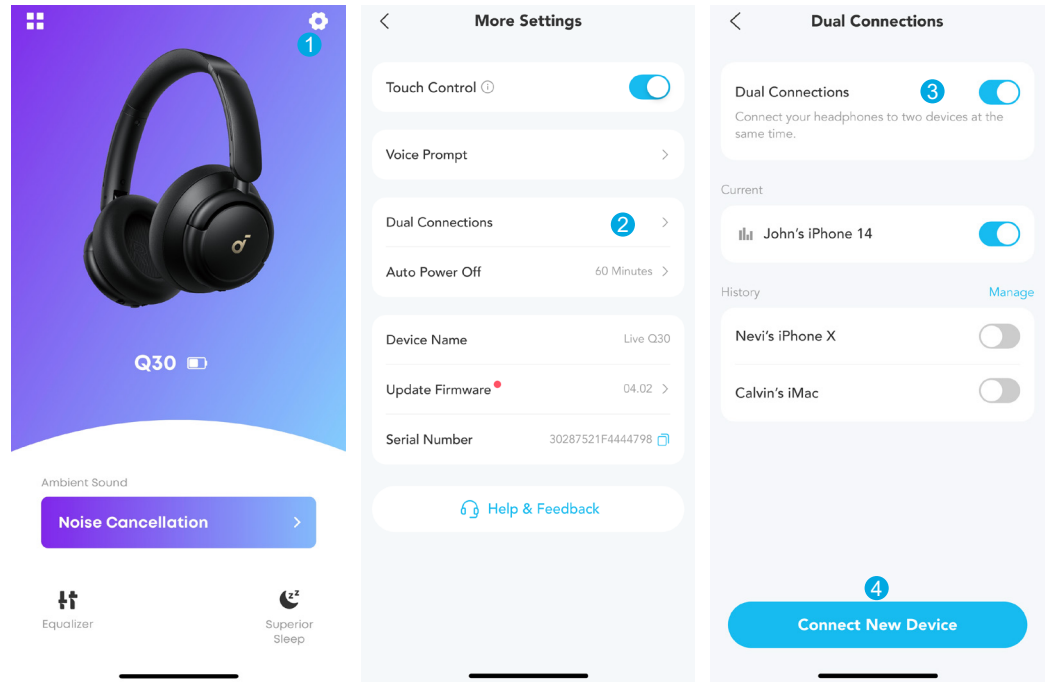

يمكنك أيضًا تمكين الاتصالات المزدوجة من خلال تطبيق soundcore. في تطبيق soundcore، انتقل إلى الإعدادات > الاتصالات المزدوجة > تمكين الاتصالات المزدوجة > توصيل جهاز جديد.

⚠️ ملاحظة: يتم تمكين الاتصال المزدوج افتراضيًا.

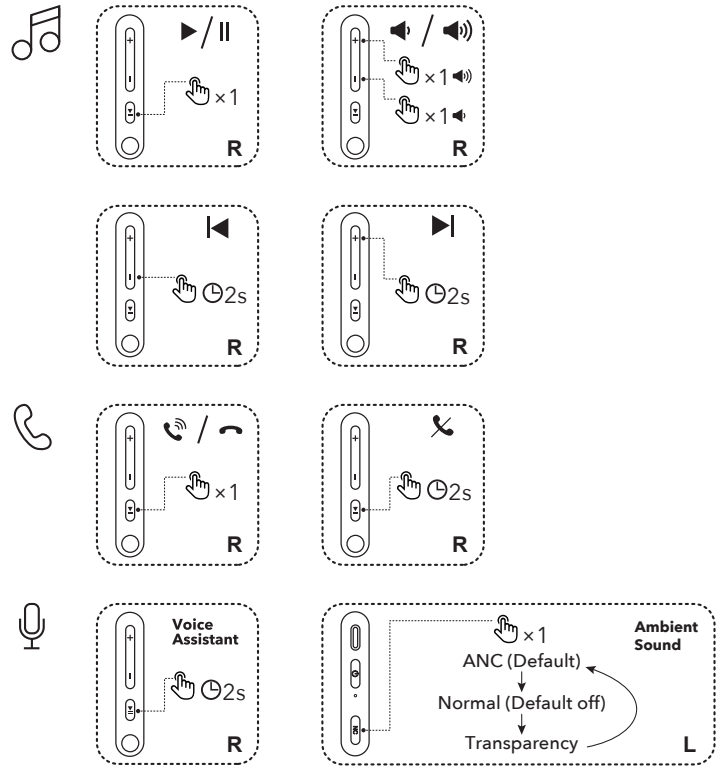


2s: اضغط لمدة 2 ثانية

2x: اضغط مرتين

1x: اضغط مرة واحدة

إلغاء الضوضاء

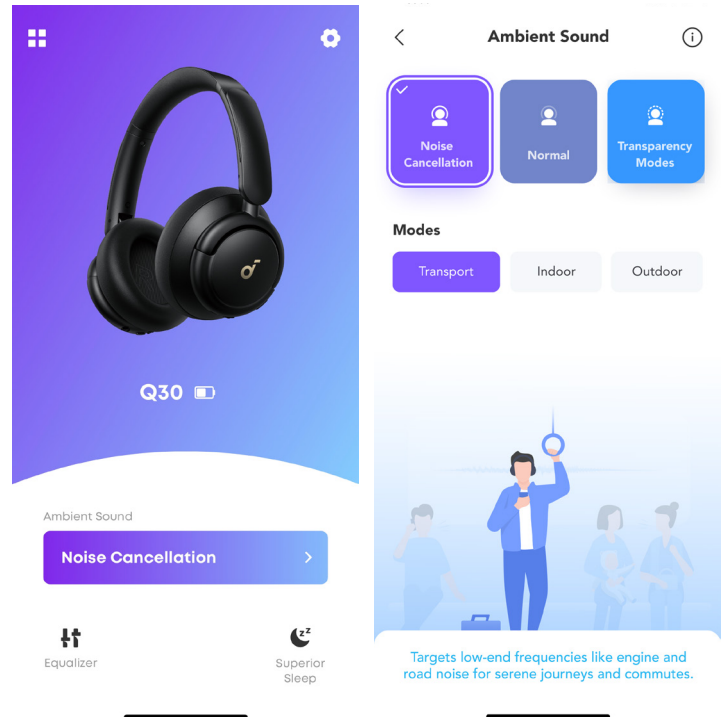


لتقليل الضوضاء المحيطة، قم بالتبديل إلى وضع إلغاء الضوضاء باستخدام زر NC. ثم، في تطبيق soundcore، اختر الإعداد المفضل لديك بناءً على البيئة الخاصة بك.

📌 ملاحظة: يتم تمكين وضع إلغاء الضوضاء افتراضيًا.

شفافية الصوت


للبقاء على دراية بما يحيط بك أثناء الاستماع إلى الموسيقى، انتقل إلى وضع الشفافية باستخدام زر NC.

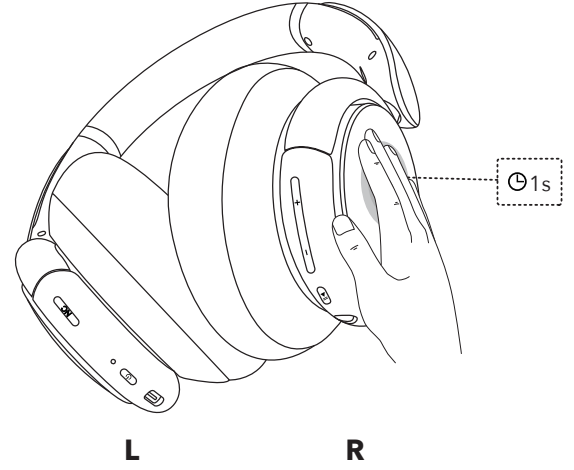

يمكنك أيضًا تفعيل وضع الشفافية عن طريق لمس كوب الأذن الأيمن لمدة ثانية واحدة.


⚡ ملاحظة: يجب تفعيل هذه الخاصية في تطبيق soundcore.

الاستماع السلكي

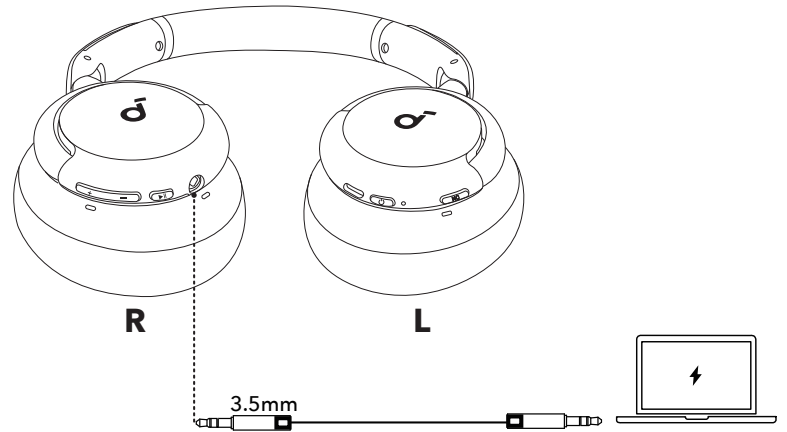

لتشغيل الصوت من جهاز خارجي، قم بتوصيل كابل AUX 3.5 مم المرفق. سيؤدي ذلك إلى تعطيل وضع البلوتوث ولن تعمل الأزرار أثناء الاستماع السلكي.


إيقاف التشغيل

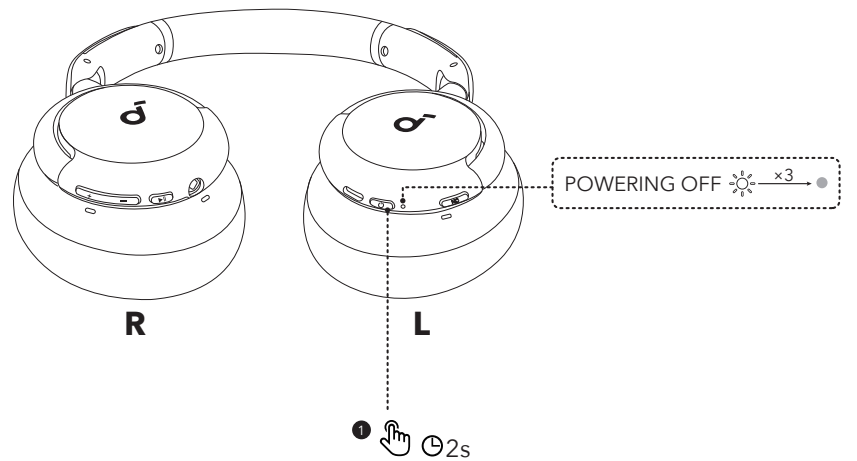

لإيقاف التشغيل، اضغط زر الطاقة لمدة 2 ثانيتين.


ستقوم سماعات الرأس بإيقاف التشغيل تلقائيًا بعد ساعة واحدة من عدم النشاط. يمكن تخصيص هذه المدة في تطبيق soundcore.

إعادة الضبط

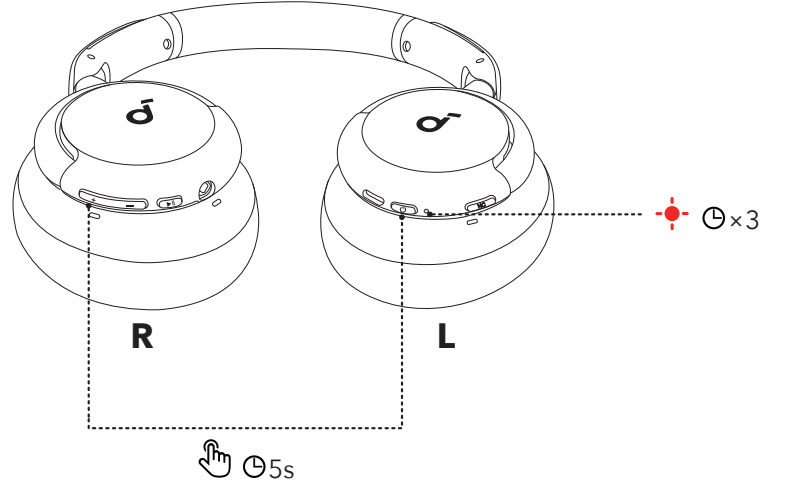


أعد ضبط سماعات الرأس إذا تعطلت أو أصبحت غير مستجيبة. مع تشغيل السماعات، اضغط على زري رفع الصوت والطاقة في نفس الوقت لمدة 5 ثوانٍ حتى يومض مؤشر LED باللون الأحمر ببطء ثلاث مرات.

دليل مصباح LED

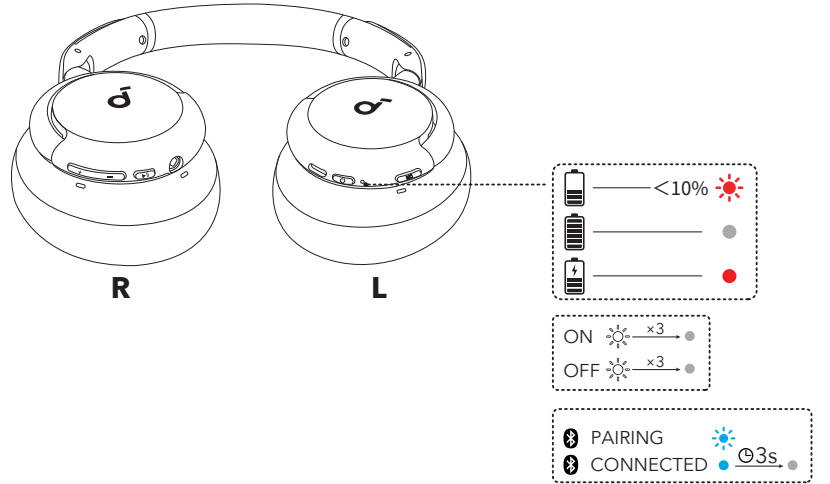

وميض أحمر مرة واحدة كل 20 ثانية	☀
وميض أحمر بطيء	☀
لون أحمر ثابت	●
يومض باللون الأبيض بسرعة	☀
يومض باللون الأزرق بسرعة	☀
أزرق ثابت	●
انطفاء الضوء	●

تحديث البرنامج الثابت

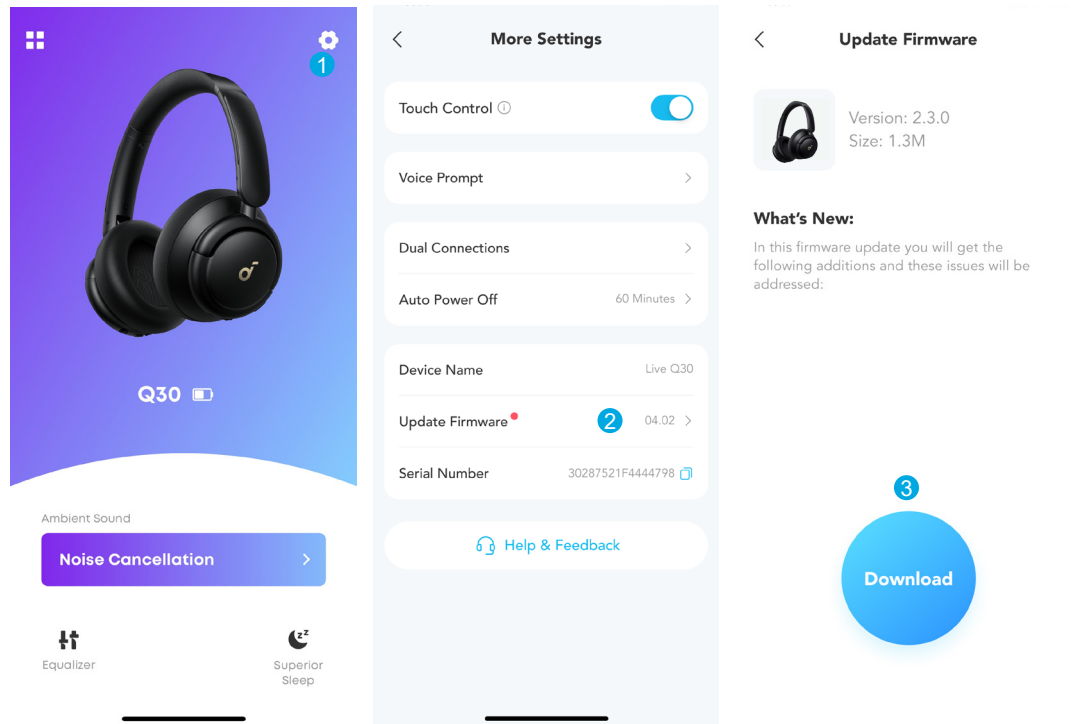

سيتم إشعارك بمجرد اكتشاف إصدار جديد من البرنامج الثابت عند توصيل سماعات الرأس بالتطبيق. تأكد من تشغيل سماعات الرأس وتوصيلها بالجهاز حتى اكتمال تحديث البرامج الثابتة. تجنب أي استخدام أثناء التحديث.

المواصفات

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

الإدخال	5V --- 0.7 A
سعة البطارية	٨٠٠ مللي أمبير
مدة الشحن	2 ساعة واحدة
وقت تشغيل (مع تشغيل ANC)	ما يصل إلى 50 ساعات
وقت تشغيل (مع إيقاف تشغيل ANC)	حتى 80 ساعة
حجم المحرك	40 مم
استجابة التردد	20 هرتز - 40 كيلو هرتز
المقاومة	16 أوم
إصدار Bluetooth	5.3
نطاق Bluetooth	١٥ مترًا