

Що в коробці

Огляд

Використання кабелю для під'єднання акумулятора

Перезарядка додаткового акумулятора

Живлення пристроїв


Зберігання та обслуговування

Технічні характеристики


Що в коробці



Додатковий акумулятор Anker SOLIX BP1000/BP1000X*




Кабель для під'єднання акумулятора



Важлива інформація

*Акумулятор розширення не можна використовувати окремо. Для зарядки й розрядки його має бути під'єднано до зарядної станції.

Огляд

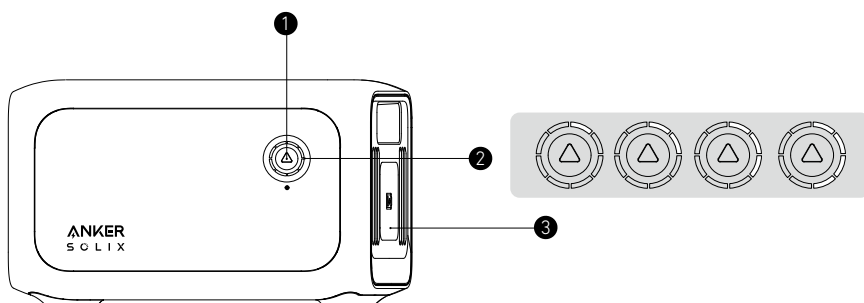

❶ Кнопка живлення

- Натискайте кнопку ввімкнення/вимкнення 3 секунди, коли додатковий акумулятор від'єднано від зарядної станції.
- Натисніть протягом 2 секунд, щоб перервати або перезапустити з'єднання між додатковим акумулятором і зарядною станцією.

❷ Світлодіодне коло

- Послідовно блимає білим під час підзарядки.
- Показує залишковий рівень заряду акумулятора, якщо натиснути та втримувати протягом 1 секунди кнопку живлення. Світло автоматично вимкнеться через 30 секунд.


❸ Роз'єм для додаткового акумулятора

- Під'єднайте додатковий акумулятор до зарядної станції через цей роз'єм.

Використання кабелю для під'єднання акумулятора

Кабель для під'єднання акумулятора слугує для з'єднання додаткового акумулятора й зарядної станції.


- Для під'єднання повністю вставте кабель із логотипом Anker зверху по центру. Після успішного підключення ручка та символ замка збігаються.
- Для від'єднання натисніть ручку й поверніть штекер на 12,5 градуси проти годинникової стрілки, перш ніж витягнути його.

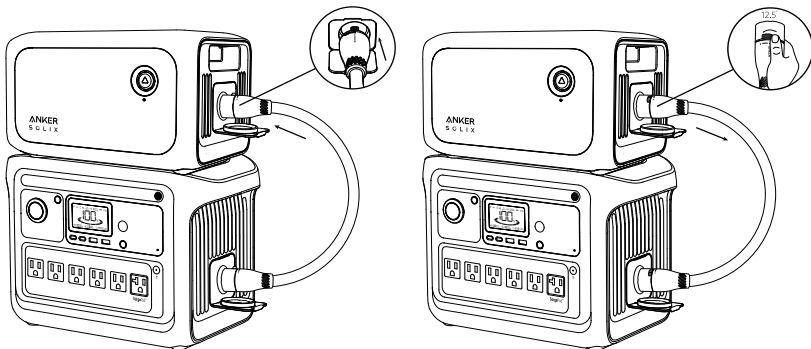


- Роз'єми змінного струму зарядної станції відрізняються залежно від регіону.

Перезарядка додаткового акумулятора

1. Підключіть з'єднувальний кабель батареї до розширювальної батареї та електростанції.

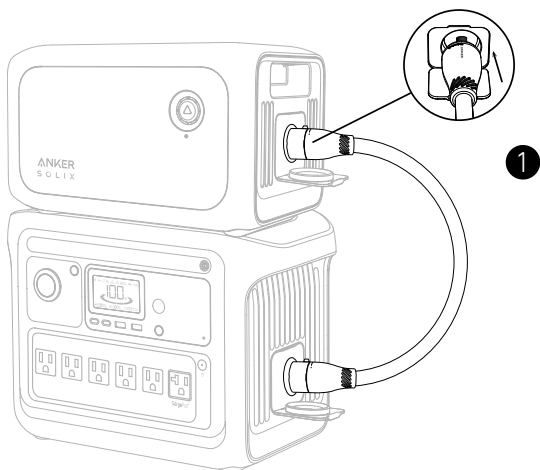


2. Заряджайте зарядну станцію через вхід змінного або постійного струму.

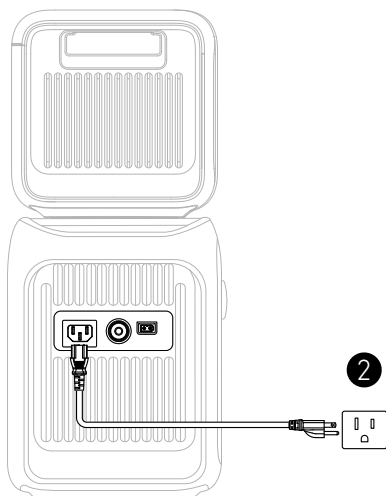

- Вихідні роз'єми та зарядний кабель змінного струму для зарядної станції відрізняються залежно від регіону.
- Після успішного під'єднання додаткового акумулятора пролунає звуковий сигнал, і на екрані зарядної станції з'явиться значок .
- Батарея розширення буде заряджатися після того, як електростанція буде повністю заряджена.


Живлення пристроїв

1. Підключіть розширювальну батарею до електростанції за допомогою з'єднувального кабелю батареї, що входить у комплект.

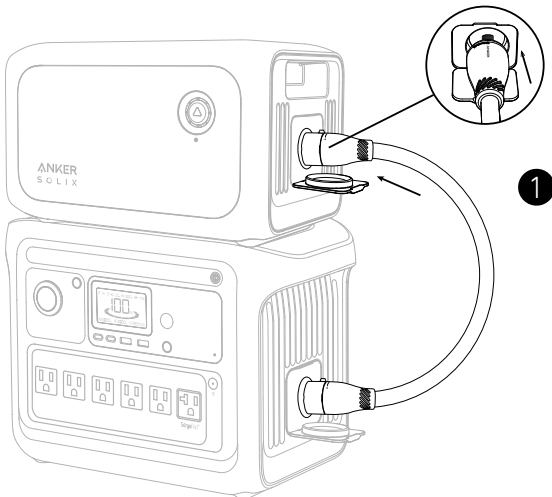

2. Натискайте головну кнопку живлення на зарядній станції протягом трьох секунд, щоб увімкнути її.

3. Під'єднайте пристрої до зарядної станції через роз'єми змінного струму, роз'єми USB або автомобільну розетку. Якщо потрібно, увімкніть кнопку розетки змінного струму або кнопку автомобільної розетки.

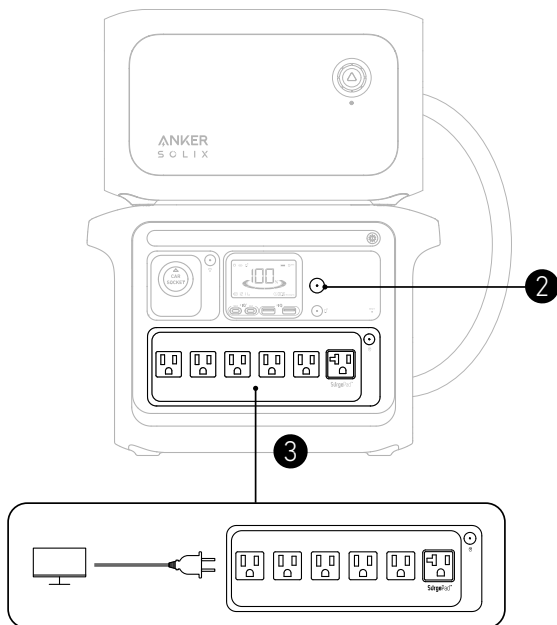

- Роз'єми змінного струму зарядної станції відрізняються залежно від регіону.
- Після успішного під'єднання на екрані зарядної станції з'явиться значок додаткового акумулятора. Якщо ні, вам доведеться повторно з'єднати пристрої, оскільки з'єднання може бути поганим.
- Пристрої заряджатимуться від додаткового акумулятора, поки він не розрядиться. Після цього вони почнуть автоматично заряджатися від зарядної станції.
- Якщо потрібно розірвати або перевстановити зв'язок між додатковим акумулятором і зарядною станцією, коли вони використовуються, натискайте кнопку живлення додаткового акумулятора протягом 2 секунд, щоб уникнути короткого замикання.

Зберігання та обслуговування

Якщо додатковий акумулятор тривалий час зберігається з низьким рівнем заряду, літєві батареї самі споживатимуть енергію, що може призвести до швидкої розрядки. Це часто призводить до погіршення провідності, скорочення терміну служби акумулятора та його поломки.

Зберігаючи батарею розширення, переконайтеся, що ви:

1. Вимкніть усі виходи.
2. Зберігайте батарею розширення в сухому та прохолодному середовищі.
3. Щотижня перевіряйте залишок заряду акумулятора. Якщо рівень заряду батареї нижче 30 % (світяться лише два індикатори), будь ласка, повністю зарядіть батарею розширення. Не забувайте заряджати пристрій до 100 % кожні 3 місяці.

Технічні характеристики

Технічні характеристики може бути змінено без попередження.

Ємність	1056 Вт-год
Вхідний роз'єм додаткового акумулятора	36 A
Вихідний роз'єм додаткового акумулятора	65 A
Температура розрядки	-4 °F...104 °F / -20 °C...40 °C
Температура зарядки	32 °F...104 °F / 0 °C...40 °C
Розмір	12,72 × 0,64 × 7,83 дюйма / 32,3 × 19,5 × 19,9 см
Вага нетто	9,06 кг / 19,97 фунта