

Anker SOLIX C1000/C1000X Portable Power Station

GEBRUIKERSHANDLEIDING (A1761)

Wat zit er in de doos

Overzicht

Productoverzicht

Het lcd-scherm

Uw energiecentrale opladen

AC-opladen (max. 1000 W)

Ultrasnel opladen (max. 1300 W)

Opladen met zonnepaneel (max. 600 W)

DC-opladen

In-/uitschakelen

Uw apparaten opladen

Wisselstroom leveren

Via USB stroom leveren

Via het autostopcontact stroom leveren

Ononderbroken stroomvoorziening (UPS)

SurgePad™

Aansluiten met een uitbreidingsbatterij

Anker-app voor Slimme controle

Lampje


Omgevingslicht

SOS-modus


Veelgestelde vragen

Specificaties


Wat zit er in de doos

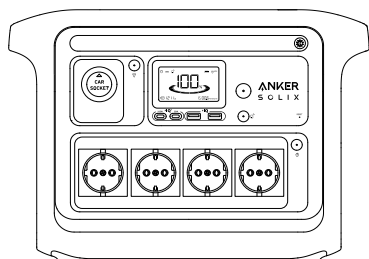

Anker SOLIX C1000/C1000X
Portable Power Station




AC-oplaadkabel

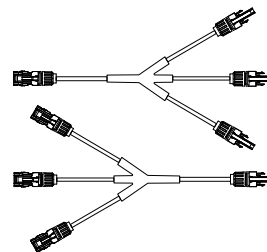

Zonnepaneelaansluiting




DC-oplaadkabel



Belangrijke informatie


Overzicht

Productoverzicht

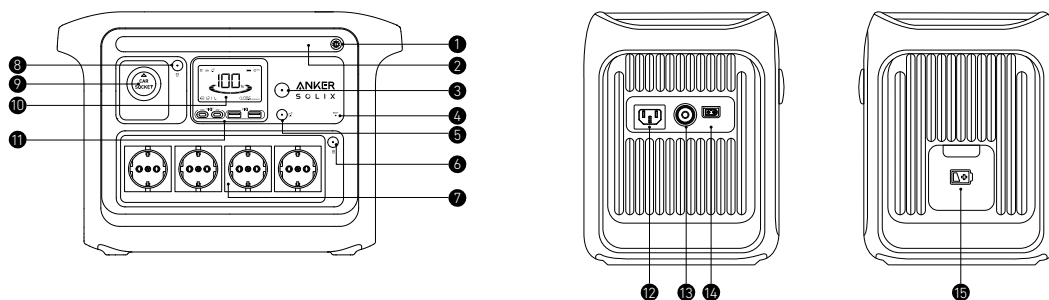

1 Knop voor omgevingslicht	2 Omgevingslicht
3 Hoofdschakelaar	4 Resetknop
5 IoT-knop	6 Knop voor AC-uitgang
7 AC-uitgangspoorten	8 Knop voor AC-uitgang
9 Auto-aansluiting	10 Lcd-scherm
11 Knop voor AC-uitgang	12 AC-ingang
13 Schakelaar van de overbelastingsbeveiliging	14 Zonne-/auto-ingang
15 Poort voor uitbreidingsaccu	

Het lcd-scherm

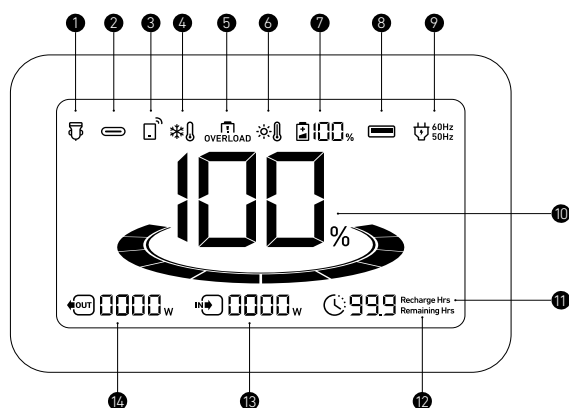

- 1 Autostopcontact
- 2 USB-C-uitgang
- 3 IoT:

Druk een keer op de IoT-knop om bluetooth en wifi in te schakelen en verbind uw apparaten via de app als dit pictogram op het scherm verschijnt.

Houd de IoT-knop twee seconden ingedrukt om bluetooth en wifi uit te schakelen.

Houd de IoT-knop zeven seconden ingedrukt om bluetooth en wifi te resetten.
- 4 Waarschuwing voor lage temperaturen: Als dit pictogram wordt weergegeven, moet u het gebruik van de energiecentrale onderbreken tot het pictogram weer verdwijnt.
- 5 Overbelastingswaarschuwing:

Dit pictogram verschijnt wanneer een poort overbelast is. De poort wordt uitgeschakeld om schade te voorkomen. Verwijder het apparaat dat overbelasting veroorzaakt.
- 6 Waarschuwing voor hoge temperaturen:


Als dit pictogram verschijnt, moet u het gebruik van de energiecentrale stoppen om het te laten afkoelen tot het pictogram weer verdwijnt.
- 7 Resterende vermogen voor uitbreidingsaccu:

Wanneer de uitbreidingsbatterij succesvol is aangesloten, verschijnt dit pictogram op het scherm.
- 8 Uitvoer via USB-A
- 9 AC-opladen en spanningsfrequentie
- 10 Resterend accuniveau van de energiecentrale
- 11 Geschatte tijd tot de accu vol is
- 12 Geschatte tijd voor het leeg raken van de accu
- 13 Huidig ingangsvermogen
- 14 Huidig uitgangsvermogen

Uw energiecentrale opladen

AC-opladen (max. 1000 W)

U kunt uw energiecentrale opladen door haar met de AC-oplaadkabel op een wandcontactdoos aan te sluiten.

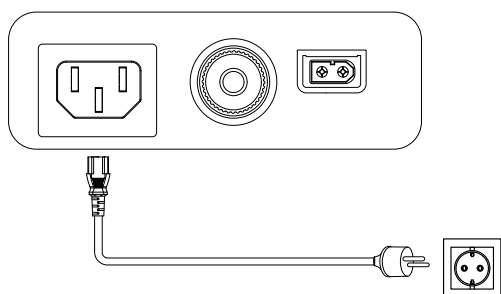


Ultrasnel opladen (max. 1300 W)

Dankzij de functie voor ultrasnel opladen kan uw energiecentrale met maximaal 1300 W via de AC-laadkabel worden opgeladen. U kunt deze functie in- of uitschakelen in de Anker-app.

💡 Door het opladen op normale snelheid wordt de accu het beste beschermd. Wij raden aan om zo nodig de functie voor ultrasnel opladen te gebruiken.

Opladen met zonnepaneel (max. 600 W)


Laad uw energiecentrale op met een maximaal zonnevermogen van 600 W.

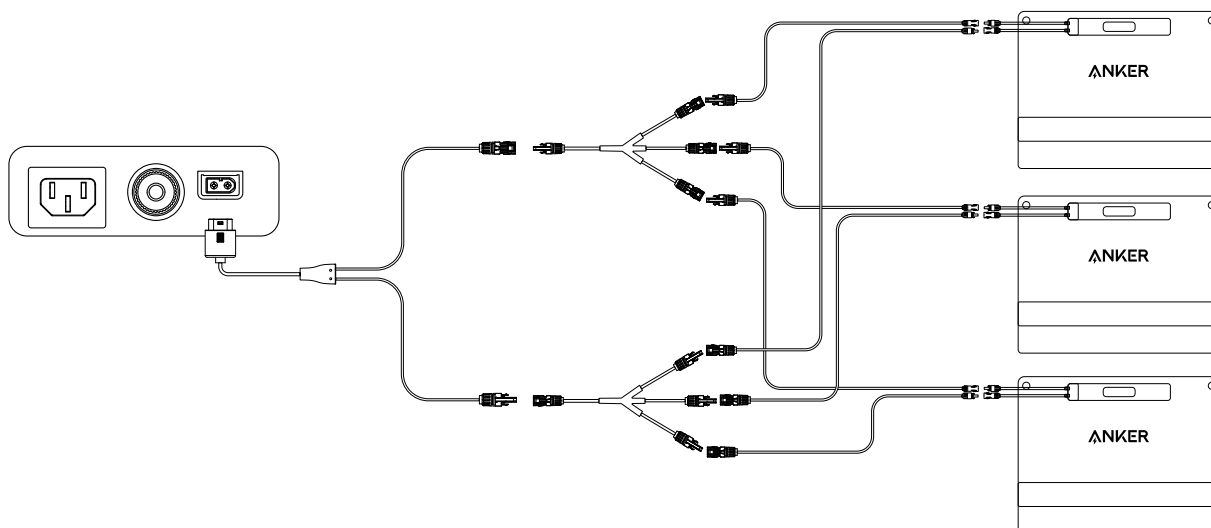

De PV-connector naar de XT-60-laadkabel en de verlengkabels voor het zonnepaneel (3 m) zijn inbegrepen bij Anker SOLIX-zonnepanelen.


DC-opladen

U kunt uw energiecentrale opladen door deze met de DC-oplaadkabel aan te sluiten op een DC-uitgangspoor.

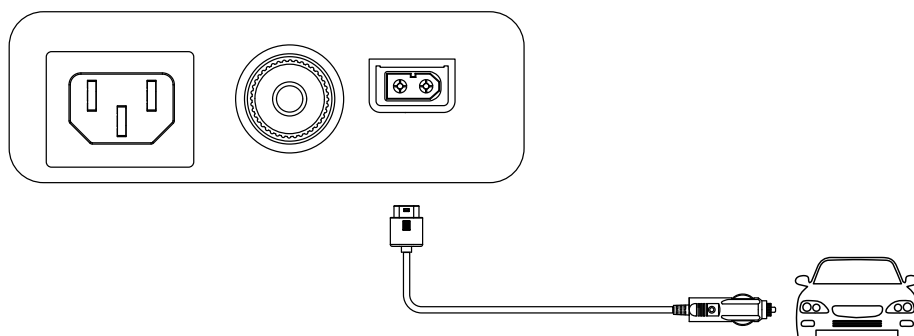

Als het accuniveau van uw draagbare energiecentrale tot 1% is afgenomen, gaat het indicatielampje "Resterend accuniveau" knipperen om u eraan te herinneren dat u de accu moet opladen.

In-/uitschakelen

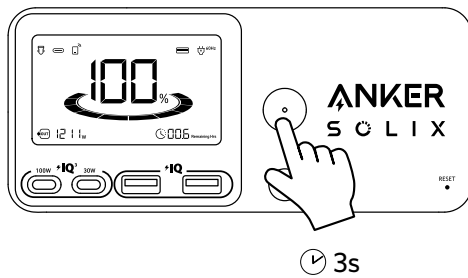

Houd de hoofdschakelaar 3 seconden ingedrukt om uw energiecentrale in of uit te schakelen.

Als het pictogram "Resterend accuniveau" op het lcd-scherm wordt weergegeven, kan uw energiecentrale apparaten opladen.


- Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u op de hoofdknop om het scherm in of uit te schakelen.
- Het scherm schakelt automatisch uit nadat het 30 seconden heeft opgelicht. In de Anker-app kunt u instellen na hoeveel tijd het scherm vanzelf uitgaat.
- Wanneer de uitvoerknoppen zijn uitgeschakeld en er gedurende 12 uur niet is opgeladen, schakelt de energiecentrale zichzelf automatisch uit. De wachttijd kan in de Anker-app worden ingesteld.

Uw apparaten opladen

Wisselstroom leveren


Druk op de knop voor de AC-uitgang en sluit uw apparaat aan op een van de AC-uitgangen.

De intelligente AC-uitgangen herkennen of er een stekker is ingestoken. Hiermee wordt stroomverspilling voorkomen doordat het energiestation automatisch wordt uitgeschakeld als er langer dan 15 minuten geen stekker wordt gedetecteerd.

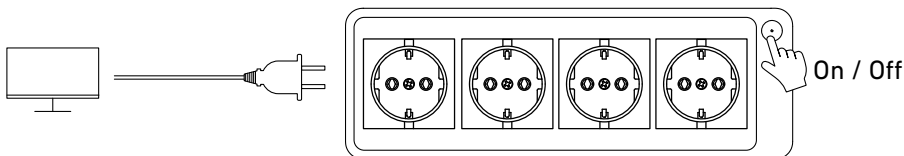


Via USB stroom leveren

Sluit uw apparaten aan op de USB-poorten.

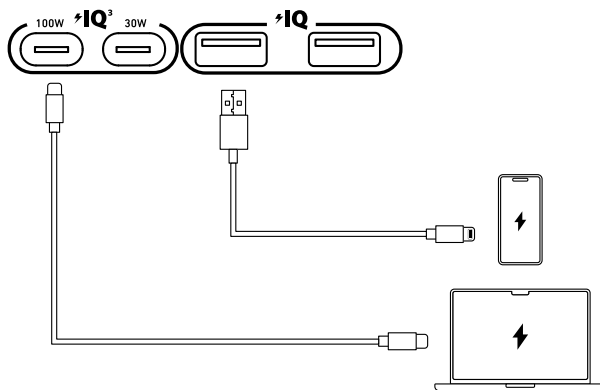


Via het autostopcontact stroom leveren

Zet het autostopcontact aan en sluit uw apparaten aan om op te laden.

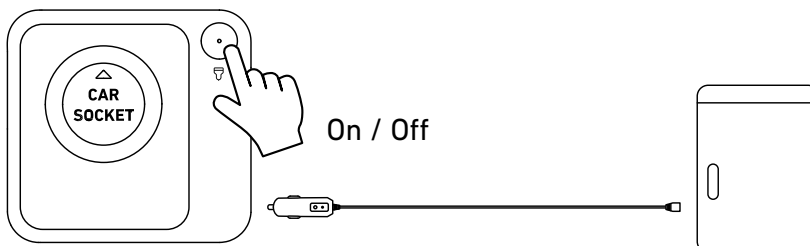

Ononderbroken stroomvoorziening (UPS)

Om de UPS-functie te gebruiken, sluit u uw energiecentrale met de AC-laadkabel aan op een stopcontact. Druk vervolgens op de knop voor de AC-uitgang en sluit uw apparaten aan via de AC-uitgangen.

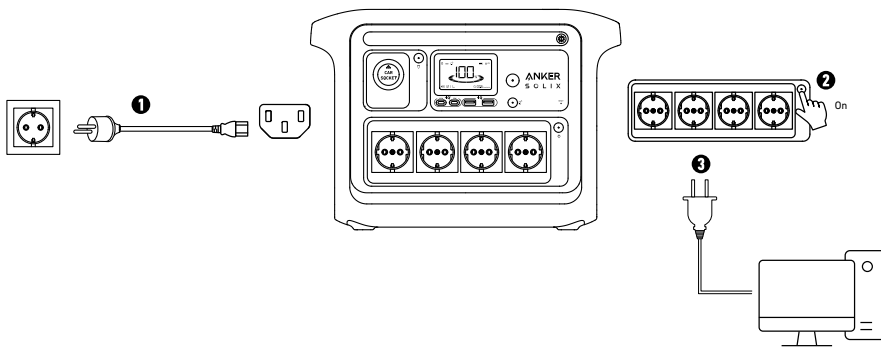


SurgePad™

Dankzij de SurgePad™-functie kan de energiecentrale apparaten met een hoog wattage tot 2400 W zonder overbelasting van stroom voorzien.

- De SurgePad™ wordt automatisch ingeschakeld als het uitgangsvermogen hoger is dan het nominale uitgangsvermogen. Zodoende kan de energiecentrale de nominale stroom leveren aan apparaten met een hoger vermogen.
- De SurgePad™ werkt niet in de overbruggingsmodus (wanneer het energiestation wordt opgeladen met ingeschakelde de AC-uitgang).
- SurgePad™ werkt beter met apparaten die warmte genereren, maar ondersteunt geen precisie-instrumenten en andere apparaten met spanningsbeveiliging of strikte spanningsvereisten. Als u wilt weten of de SurgePad™ werkt met uw apparaten met hoog vermogen, kunt u proberen deze van stroom te voorzien met de energiecentrale.

Aansluiten met een uitbreidingsbatterij


U kunt uw energiecentrale aansluiten op een uitbreidingsaccu om de capaciteit te verdubbelen tot 2112 Wh. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Anker SOLIX BP1000-uitbreidingsaccu (1056 Wh) voor gedetailleerde instructies.

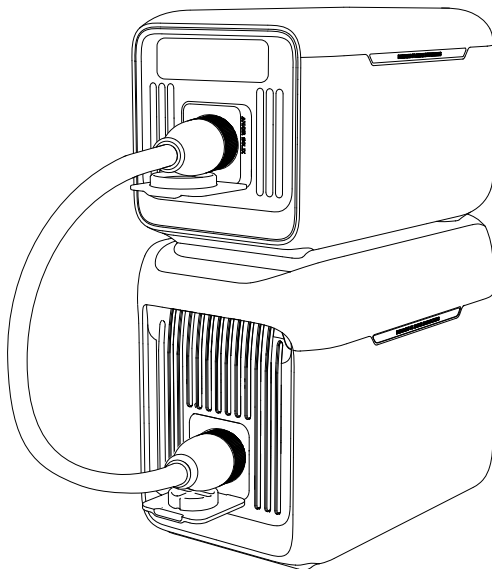

Anker-app voor Slimme controle

U kunt uw energiecentrale met de Anker-app op afstand bedienen.

1. Download de Anker-app vanuit de App Store (voor iOS-apparaten) of Google Play (voor Android-apparaten), of door de QR-code te scannen.

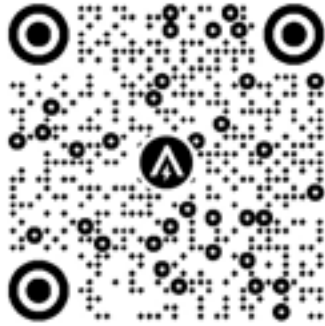


2. Verbind het apparaat met een netwerk voordat u de app voor het eerst gebruikt. Nadat de verbinding is gemaakt, kunt u zonder netwerk met uw apparaat verbinding maken.

3. Firmware bijwerken: Als er een nieuwe firmwareversie wordt gedetecteerd en uw energiecentrale verbinding met de app maakt, krijgt u een melding. Zorg ervoor dat de energiecentrale tijdens de update wordt opgeladen via de AC-ingang en verbonden is met Wifi.

Lampje

Omgevingslicht

Druk eenmaal op de knop om het sfeerlicht in te schakelen en druk nogmaals maximaal 2 keer om te wisselen tussen de helderheidsniveaus.

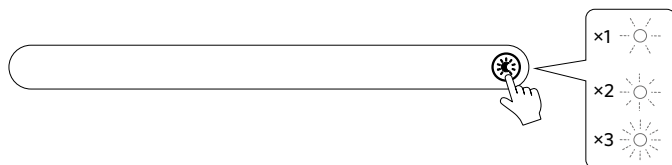

SOS-modus

Houd de knop 2 seconden ingedrukt om de SOS-modus te activeren.



Veelgestelde vragen

V1: Wat is het maximale uitgangsvermogen van de AC-uitgangen?

De AC-uitgangspoorten kunnen maximaal 1800 W nominaal vermogen aan aangesloten apparaten leveren.

V2: Hoe gebruik ik een zonneoplader om mijn energiecentrale op te laden?


De zonne-ingang ondersteunt een 11-60V-zonneoplader met een XT-60-stekker. Als u een zonne-oplader van 11-32 V gebruikt, ondersteunt de stroomsterkte maximaal 10 A. Als u een zonne-oplader van 32-60 V gebruikt, ondersteunt de stroomsterkte maximaal 12,5 A. Voor de beste compatibiliteit adviseren wij Anker zonnepanelen (200 W of 400 W).

V3: Kunnen de USB-C-poorten de energiecentrale opladen (alleen invoer), of kunnen ze alleen stroom leveren?

De USB-C-poorten kunnen alleen stroom leveren.


V4: Wat moet ik doen als AC-opladen mislukt?

Als AC-opladen niet lukt, controleert u of de schakelaar van de overbelastingbeveiliging is ingeschakeld. Als hij is ingeschakeld, duwt u hem omlaag om te resetten en gaat u verder met opladen.

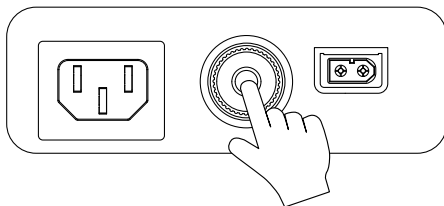

V5: Hoe reset ik mijn energiecentrale?

Als uw energiecentrale niet correct werkt, steekt u een paperclip of speld een seconde lang in het resetgaatje om de fabrieksinstellingen te herstellen. Als de energiecentrale nog steeds niet werkt, kunt u contact opnemen met support@anker.com.

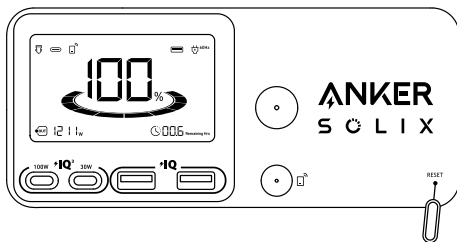

V6: Waarom werkt de energiecentrale niet als ze lange tijd niet is gebruikt?

Als de energiecentrale lange tijd met een bijna lege accu wordt opgeslagen, verbruikt de lithiumaccu zelf stroom, waardoor hij snel leeg kan raken. Dit leidt vaak tot slechte geleidbaarheid en een verminderde levensduur van de batterij, wat ervoor zorgt dat de batterij niet werkt.

V7: Hoe moet ik de energiecentrale opslaan en onderhouden?

Als u uw energiecentrale opbergt, moet u:

- 1) De hoofdschakelaar uitschakelen.
- 2) De energiecentrale op een droge en koele plek bewaren.
- 3) De resterende batterijcapaciteit elke week controleert. Als het accuniveau lager is dan 30%, laadt u de energiecentrale volledig op. Laad die eens in de 3 maanden op tot 100%.

Specificaties

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Celcapaciteit	1056 Wh
AC-invoer	220 V-240 V~ 10 A maximaal, 50 Hz/60 Hz, L+N+PE
AC-ingangsvermogen (opladen)	Maximaal 1000 W
AC-ingangsvermogen (doorvoermodus)	Maximaal 2280 W
AC-ingangsvermogen (ultrasnel opladen)	Maximaal 1300 W
Ingangsvermogen zonnepanelen	11-32 V≈10 A; 32 V-60 V≈12,5A (600W Max)
Uitgangsvermogen autostopcontact	12 V ≈ 10 A
AC-uitgang (doorvoermodus)	220-240 V~ 9 A Max, 50 Hz / 60 Hz, L+N+PE, 2160 VA / 2160 W Max
AC-uitgangsvermogen (omvormermodus)	230 V~ 7,8 A, 50 Hz, 1800 VA/1800 W maximaal
USB-A Uitgang	5 V≈2,4 A (per poort)
USB-C-uitgang (100 W)	5 V≈3 A / 9 V≈3 A / 15 V≈3 A / 20 V≈5 A (100 W Max)
USB-C-uitgang (30 W)	5 V≈3 A / 9 V≈3 A / 12 V≈2,5A (30W Max)
UPS	20 ms
Ontladingstemperatuur	-20 ° C – 40 ° C
Temperatuurbereik opladen	0 ° C – 40 ° C
Afmetingen	37,6 × 20,5 × 26,7 cm
Nettogewicht	12,9 kg