

Anker SOLIX C1000/C1000X Portable Power Station INSTRUKCJA OBSŁUGI (A1761)

Co znajduje się w opakowaniu

Opis

Opis produktu

Opis ekranu LCD

Ładowanie stacji zasilającej

Ładowanie prądem zmiennym (maks. 1000 W)

Ultraszybkie doładowanie (maks. 1300 W)

Ładowanie panelem słonecznym (maks. 600 W)

Ładowanie prądem stałym

Włączanie i wyłączanie

Zasilanie urządzeń

Ładowanie prądem przemiennym

Ładowanie urządzeń przez USB

Ładowanie z gniazda samochodowego

Zasilacz bezprzerwowy (UPS)

SurgePad™

Podłączanie do dodatkowego akumulatora

Aplikacja Anker do inteligentnego sterowania

Światło


Światło otoczenia

Tryb SOS


Często zadawane pytania

Dane techniczne


Co znajduje się w opakowaniu

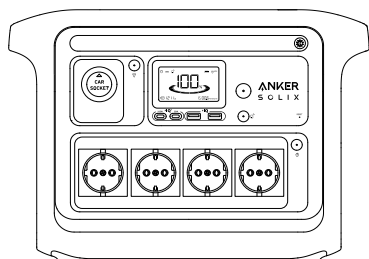

Anker SOLIX C1000/C1000X
Portable Power Station




Kabel do ładowania
prądem przemiennym

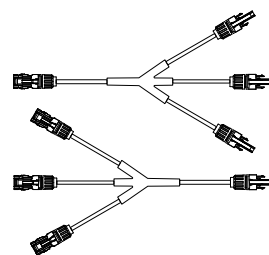

Złącze panelu słonecznego




Kabel do ładowania DC



Ważna informacja


Opis

Opis produktu

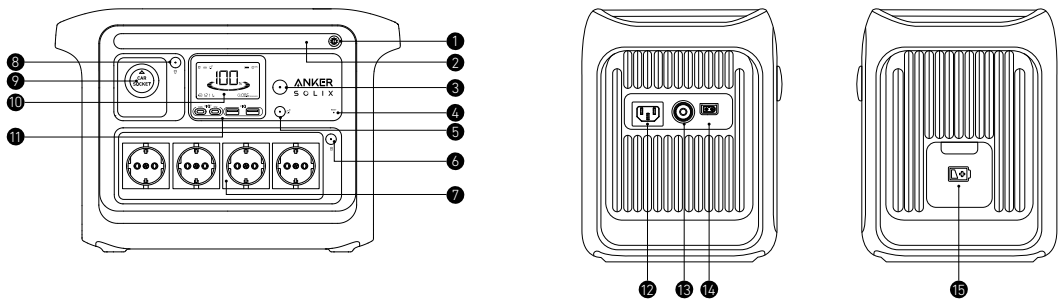

1 Przycisk światła otoczenia	2 Światło otoczenia
3 Główny przycisk zasilania	4 Przycisk resetowania
5 Przycisk IoT	6 Przycisk gniazdka sieciowego
7 Porty wyjściowe AC	8 Przycisk gniazda samochodowego
9 Gniazdo samochodowe	10 Ekran LCD
11 Porty USB	12 Port wejściowy AC
13 Wyłącznik zabezpieczający przed przeciążeniem	14 Port wejścia solarnego/samochodowego
15 Port dodatkowego akumulatora	

Opis ekranu LCD

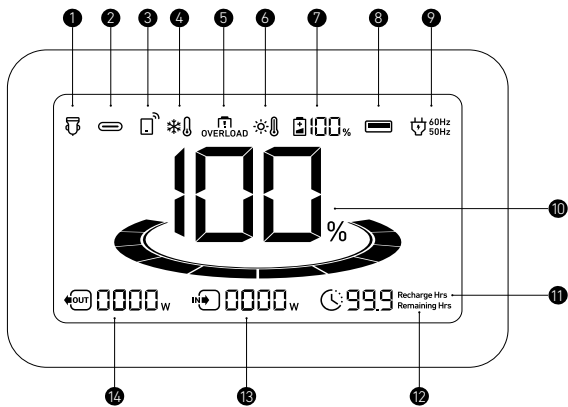


- 1 Ładowanie samochodu
- 2 Wyjście USB-C
- 3 IoT:
Naciśnij przycisk IoT raz, aby włączyć Bluetooth i Wi-Fi, a gdy na ekranie pojawi się ta ikona, połącz swoje urządzenia za pośrednictwem aplikacji.
Naciśnij przycisk IoT na 2 sekundy, aby wyłączyć Bluetooth i Wi-Fi.
Naciśnij przycisk IoT przez 7 sekund, aby zresetować Bluetooth i Wi-Fi.
- 4 Alert niskiej temperatury: Kiedy pojawi się ta ikona, nie korzystaj ze stacji zasilającej, aż ikona zniknie.
- 5 Ostrzeżenie o przeciążeniu:
Ta ikona pojawia się, gdy port jest przeciążony. Port zostanie wyłączony, aby uniknąć uszkodzeń. Usuń urządzenie powodujące przeciążenie.
- 6 Alarm wysokiej temperatury:
Gdy pojawi się ta ikona, zaprzestań korzystania ze stacji zasilającej dopóki ikona nie zgaśnie.
- 7 Pozostała moc dla dodatkowego akumulatora:
Po pomyślnym podłączeniu akumulatora dodatkowego na ekranie pojawi się ta ikona.
- 8 Wyjście USB-A
- 9 Ładowanie prądem przemiennym i częstotliwość napięcia
- 10 Pozostała moc akumulatora stacji zasilającej
- 11 Szacowany czas pełnego naładowania
- 12 Szacowany czas rozładowania baterii
- 13 Aktualna moc wejściowa
- 14 Aktualna moc wyjściowa

Ładowanie stacji zasilającej

Ładowanie prądem zmiennym (maks. 1000 W)

Aby naładować stację zasilającą, podłącz ją do gniazdka ściennego za pomocą kabla ładowania prądem przemiennym.

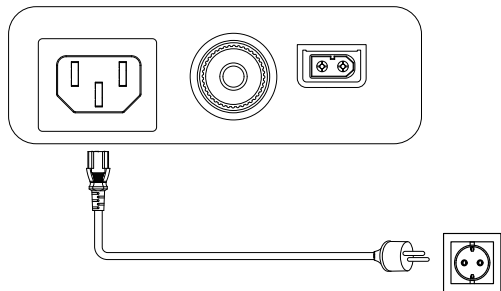


Ultraszybkie doładowanie (maks. 1300 W)

Ultraszybkie doładowanie zapewnia stacji ładującej maksymalną moc 1300 W za pomocą kabla do ładowania AC. Możesz włączyć lub wyłączyć tę funkcję w aplikacji Anker.

💡 Ładowanie z normalną prędkością jest lepsze dla kondycji akumulatora. W razie potrzeby zalecamy korzystanie z funkcji ładowania UltraFast.

Ładowanie panelem słonecznym (maks. 600 W)


Możliwe jest naładowanie stacji zasilającej z maksymalną mocą wejściową 600 W.

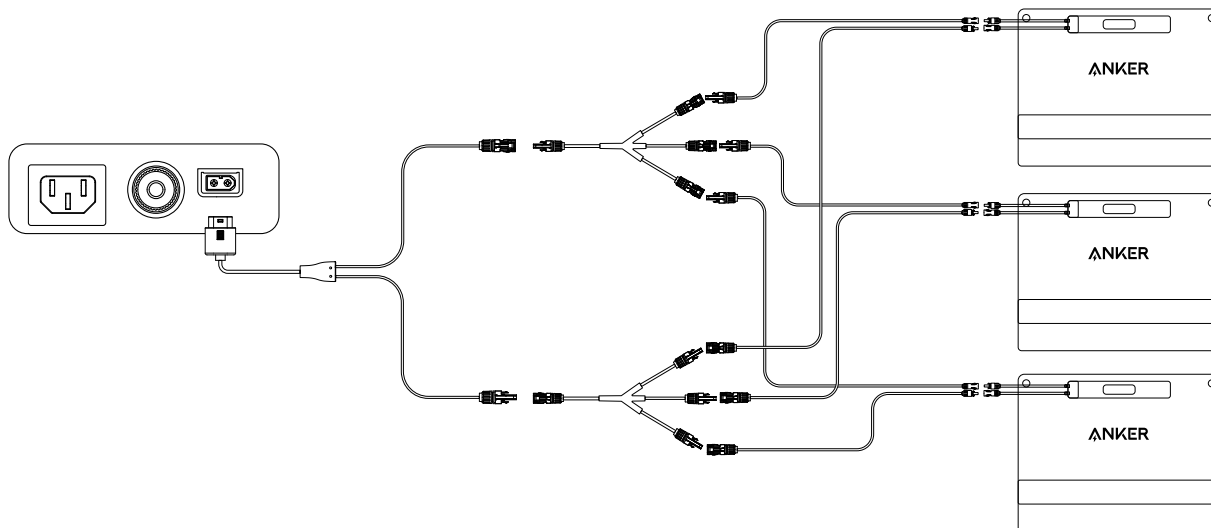

Złącze PV do kabla ładującego XT-60 i przedłużacze panelu słonecznego (3 m) są dołączone do paneli słonecznych Anker SOLIX.


Ładowanie prądem stałym

Naładuj swoją stację energetyczną podłączając ją do portu wyjściowego DC za pomocą kabla ładującego DC.

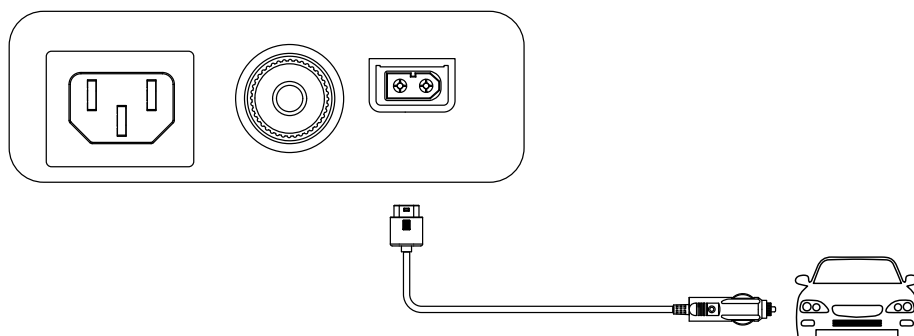

Gdy w przenośnej stacji zasilającej pozostanie tylko 1% baterii, wskaźnik „Pozostały poziom baterii” zacznie migać, przypominając o konieczności naładowania.

Włączanie i wyłączanie

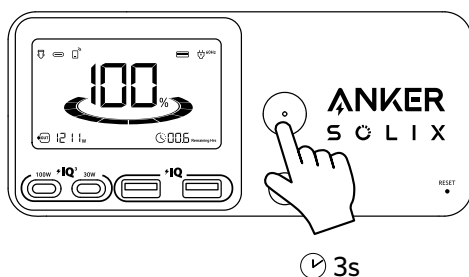

Aby włączyć lub wyłączyć stację zasilającą, naciśnij główny przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 3 sekundy.

Gdy na ekranie LCD pojawi się wskaźnik stanu naładowania akumulatora, oznacza to, że stacja zasilająca jest gotowa do ładowania innych urządzeń.


- Po włączeniu zasilania naciśnij główny przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć ekran.
- Ekran wyłączy się automatycznie po 30 sekundach od włączenia. Czas automatycznego wyłączenia można ustawić w aplikacji Anker.
- W przypadku wyłączonych przycisków wyjściowych i braku innych obciążeń przez 12 godzin, stacja zasilania wyłączy się automatycznie. Czas trwania stanu gotowości można ustawić w aplikacji Anker.

Zasilanie urządzeń

Ładowanie prądem przemiennym


Naciśnij przycisk gniazdka sieciowego i podłącz urządzenia do portów wyjściowych prądu przemiennego.

Gniazdka prądu zmiennego potrafią inteligentnie rozpoznać, czy wtyczka jest włożona. Pomaga to zapobiegać marnotrawieniu energii, ponieważ stacja zasilająca automatycznie wyłącza się, jeśli przez ponad 15 minut nie zostanie wykryta żadna wtyczka.

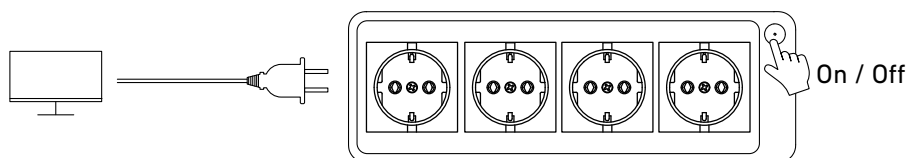


Ładowanie urządzeń przez USB

Podłącz swoje urządzenia do portów USB.

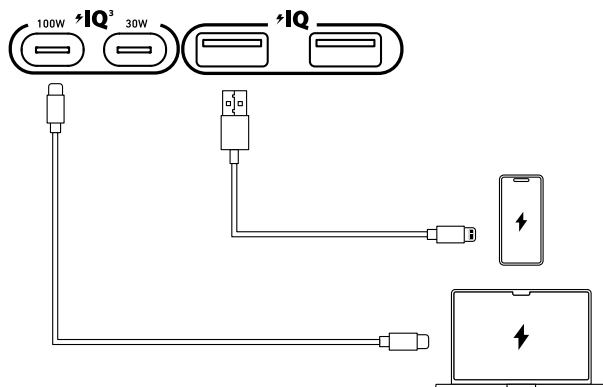


Ładowanie z gniazda samochodowego

Włącz gniazdko samochodowe i podłącz swoje urządzenia, aby rozpocząć ładowanie.

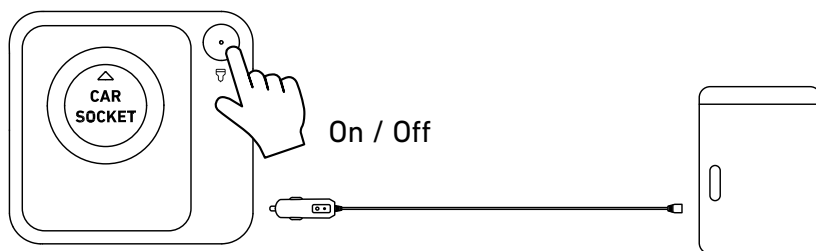

Zasilacz bezprzerwowy (UPS)

Aby skorzystać z funkcji zasilacza UPS, podłącz zasilacz do gniazdka ściennego za pomocą kabla do ładowania prądem przemiennym, a następnie naciśnij przycisk gniazdka sieciowego i podłącz urządzenia poprzez porty wyjściowe prądu przemiennego zasilacza.

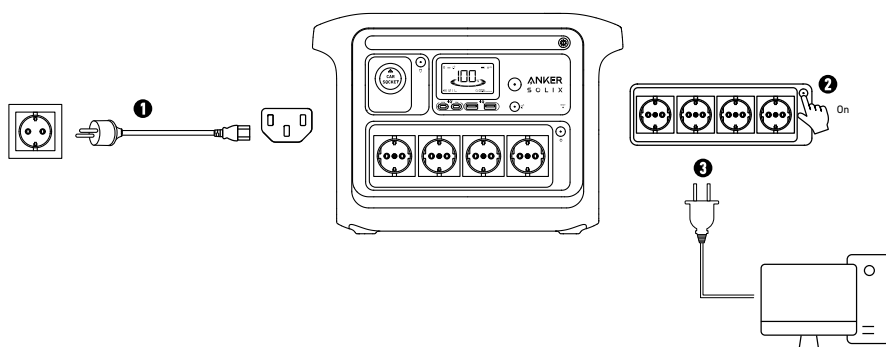


SurgePad™

Korzystając z funkcji SurgePad™, stacja zasilająca może zasilać urządzenia o dużej mocy do 2400 W bez przeciążenia.

- SurgePad™ włącza się automatycznie, gdy całkowita moc wyjściowa przekroczy moc znamionową, umożliwiając stacji zasilającej dostarczanie mocy znamionowej do urządzeń o dużej mocy.
- SurgePad™ nie działa w trybie obejścia (gdy stacja zasilająca jest ładowana przy włączonym wyjściu prądu przemiennego).
- SurgePad™ działa lepiej z urządzeniami generującymi ciepło, ale nie obsługuje precyzyjnych instrumentów i innych urządzeń, które mają zabezpieczenie napięciowe lub spełniają ścisłe wymagania dotyczące napięcia. Aby sprawdzić, czy SurgePad™ będzie działał z urządzeniami o dużym poborze mocy, spróbuj zasilić je za pomocą stacji zasilającej.

Podłączanie do dodatkowego akumulatora


Stację zasilającą można podłączyć do dodatkowego akumulatora, aby podwoić pojemność do 2112 Wh. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi dodatkowego akumulatora Anker SOLIX BP1000 (1056 Wh).

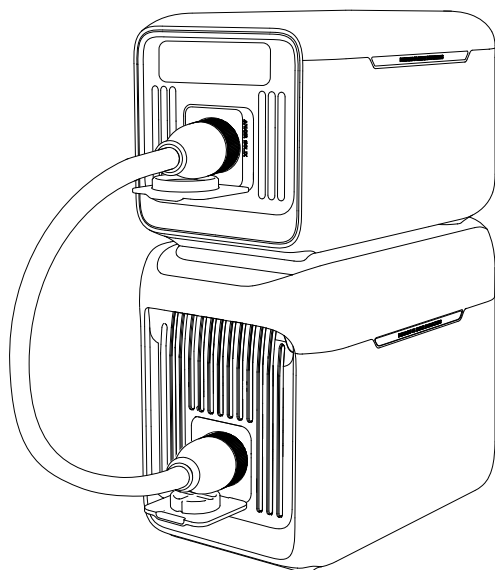

Aplikacja Anker do inteligentnego sterowania

Możesz sterować stacją zasilającą zdalnie za pomocą aplikacji Anker.

1. Pobierz aplikację Anker ze sklepu App Store (iOS) lub Google Play (Android) lub zeskanuj kod QR.

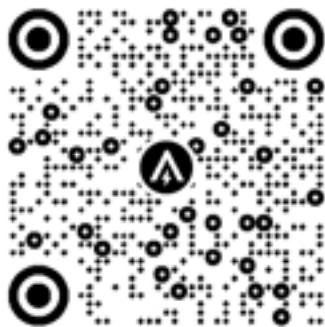


2. Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji podłącz urządzenie do sieci. Po pomyślnym połączeniu możesz podłączyć urządzenie poza siecią.

3. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego: po podłączeniu stacji zasilającej z aplikacją użytkownik zostanie poinformowany o wykryciu nowej wersji oprogramowania sprzętowego, gdy się ona pojawi. Podczas aktualizacji upewnij się, że elektrownia jest ładowana poprzez port wejściowy prądu zmiennego i jest podłączona do sieci Wi-Fi.

Światło


Światło otoczenia

Naciśnij przycisk raz, aby włączyć światło otoczenia. Naciśnij go ponownie maksymalnie 2 razy, aby przelączyć poziomy jasności.

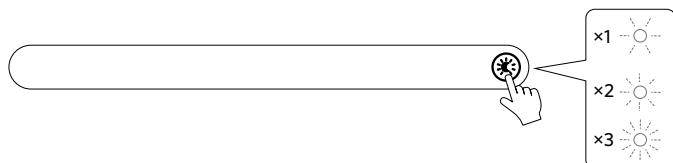

Tryb SOS

Aby aktywować tryb SOS, przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy.



Często zadawane pytania

P1: Jaka jest maksymalna moc wyjściowa portów wyjściowych prądu przemiennego?

Porty wyjściowe prądu przemiennego mogą dostarczyć do podłączonych urządzeń maksymalną moc znamionową 1800 W.

P2: Co należy zrobić w przypadku ładowania stacji zasilającej za pomocą ładowarki słonecznej?


Wejście panelu słonecznego obsługuje ładowarkę słoneczną 11–60 V ze złączem XT-60. Jeżeli używasz ładowarki solarnej 11–32 V, maksymalny prąd wynosi 10 A. W przypadku korzystania z ładowarki solarnej 32–60 V maksymalny prąd wynosi 12,5 A. Aby zapewnić najlepszą kompatybilność, zalecamy stosowanie paneli słonecznych Anker (200 W lub 400 W).

P3: Czy można ładować stację zasilającą przez porty USB-C (tylko wejście), czy też są to porty tylko wyjściowe?

Porty USB-C są tylko portami wyjściowymi.


P4: Co mam zrobić, gdy ładowanie prądem przemiennym nie działa?

Jeśli ładowanie prądem przemiennym nie działa, sprawdź, czy jest włączony wyłącznik zabezpieczający przed przeciążeniem. Jeśli jest włączony, naciśnij go, aby zresetować, a następnie kontynuuj ładowanie.

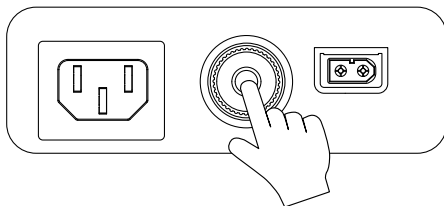

P5: Jak zresetować stację zasilającą?

Jeśli stacja zasilająca nie działa prawidłowo, włóż spinacz biurowy lub szpilkę do otworu resetowania, naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę, aby przywrócić ustawienia fabryczne. Jeśli stacja zasilająca wciąż nie działa, wyślij zgłoszenie na adres support@anker.com.

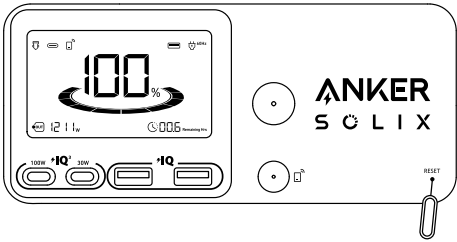

P6: Dlaczego po dłuższym okresie nieużywania stacja zasilająca nie działa?

Jeśli stacja zasilająca będzie przez długi czas przechowywana w stanie niskiego naładowania, baterie litowe będą samodzielnie zużywać energię, co może prowadzić do szybkiego rozładowania. Często prowadzi to do słabej przewodności i skróconej żywotności akumulatora, wskutek czego akumulator przestaje działać.

P7: Jak przechowywać i konserwować stację zasilającą?

Przechowywanie stacji zasilającej:

- 1) Wyłącz główny przycisk zasilania.
- 2) Przechowuj stację zasilającą w suchym i chłodnym miejscu.
- 3) Co tydzień sprawdzaj pozostały stan naładowania akumulatora. Jeśli poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 30%, naładuj go. Naładuj urządzenie do 100% raz na 3 miesiące.

Dane techniczne

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Pojemność ogniwa	1056 Wh
Napięcie wejściowe prądu przemiennego	220 V-240 V~ 10 A maks., 50 Hz/60 Hz, L+N+PE
Moc wejściowa prądu przemiennego (ładowanie)	Maks. 1000 W
Moc wejściowa prądu przemiennego (tryb obejścia)	Maks. 2280 W
Moc wejściowa AC (Ultraszybkie doładowanie)	Maks. 1300 W
Wejście panelu słonecznego	11-32V≐10A; 32V-60V≐12,5A (600W maks.)
Wyjście ładowarki samochodowej	12 V≐10 A
Wyjście AC (tryb obejścia)	220-240 V~ 9 A maks., 50 Hz/60 Hz, L+N+PE, 2160 VA / maks. 2160 W
Wyjście AC (tryb inwertera)	230 V~ 7,8 A, 50 Hz, 1800 VA/1800 W maks.
Wyjście USB-A	5V≐2,4 A (na port)
Wyjście USB-C (100 W)	5 V≐3 A / 9 V≐3 A / 15 V≐3 A / 20 V≐5 A (maks. 100 W)
Wyjście USB-C (30 W)	5V≐3A / 9V≐3A / 12V≐2,5A (30W maks.)
UPS	20 ms
Temperatura rozładowania	-20° C ÷ 40° C
Temperatura ładowania	0° C ÷ 40° C
Wymiary	14,8 × 8,07 × 10,5 cala / 37,6 × 20,5 × 26,7 cm
Masa netto	12,9 kg / 28,44 lb