

Anker SOLIX C1000/C1000X Portable Power Station

ANVÄNDARGUIDE (A1761)

Förpackningens Innehåll

Översikt

Produktöversikt

LCD-skärmguide

Ladda upp strömstationen

AC-laddning (max 1000 W)

Ultrasnabb laddning (max 1300 W)

Solpanelsladdning (max 600 W)

DC-laddning

Slå på/stäng av

Ladda dina enheter

Växelströmsladdning

USB-laddning

Biluttagsladdning

Avbrottsfri strömförsörjning (UPS)

SurgePad™

Anslutning med ett expansionsbatteri

Anker-appen för smart styrning

Ljus


Omgivande ljus

SOS-läge


Vanliga frågor

Specifikationer


Förpackningens Innehåll

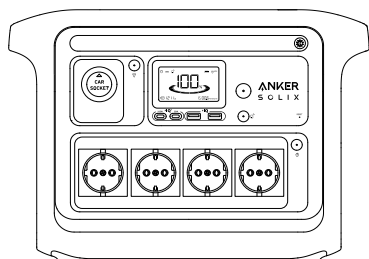

Anker SOLIX C1000/C1000X
Portable Power Station




Växelströmsladdningskabel

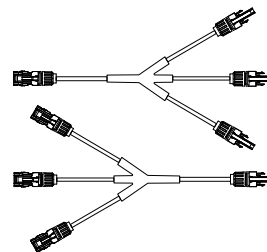

Solpanelskontakt




DC laddningskabel



Viktig information


Översikt

Produktöversikt

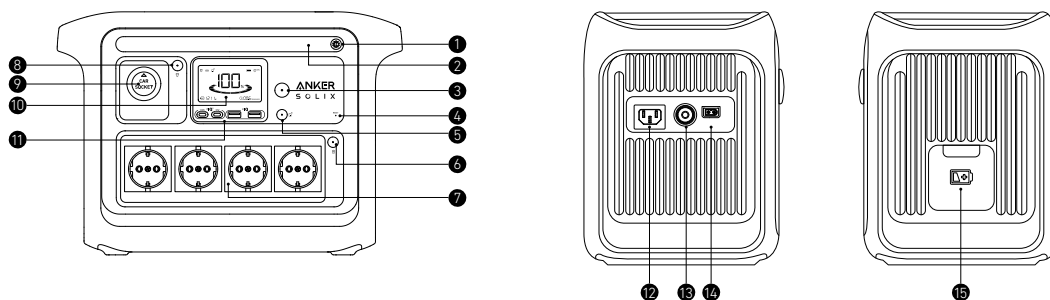

1 Knapp för omgivande ljus	2 Omgivande ljus
3 Huvudströmbrytare	4 Återställ-knapp
5 IoT-knapp	6 Växelströmsutgångsknapp
7 Växelströmsutgångsportar	8 Car Socket-knapp
9 Biluttag	10 LCD-skärm
11 USB-portar	12 Växelströmsingångsport
13 Överbelastningsskyddsbrytare	14 Solenergi-/bilingångsport
15 Port för expansionsbatteri	

LCD-skärmguide

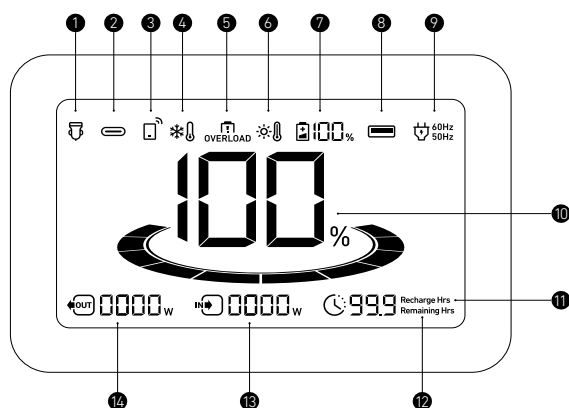


- 1 Billaddning
- 2 USB-C-utgång
- 3 IoT:
Tryck på IoT-knappen en gång för att aktivera Bluetooth och Wi-Fi och anslut dina enheter via appen när den här ikonen visas på skärmen.
Tryck på IoT-knappen i 2 sekunder för att stänga av Bluetooth och Wi-Fi.
Tryck på IoT-knappen i 7 sekunder för att återställa Bluetooth och Wi-Fi.
- 4 Lågtemperaturvarning: När ikonen visas slutar du att använda strömstationen tills ikonen försvinner.
- 5 Överbelastningsvarning:
Den här ikonen visas när en port är överbelastad. Porten kommer att stängas av för att undvika skador. Ta bort den enhet som orsakar överbelastningen.
- 6 Högtemperaturvarning:
När ikonen visas slutar du använda strömstationen och låter den svalna tills ikonen försvinner.
- 7 Återstående ström för expansionsbatteri:
När expansionsbatteriet har anslutits korrekt visas den här ikonen på skärmen.
- 8 USB-A-utgång
- 9 Växelströmsladdning och spänningsfrekvens
- 10 Återstående batteri i strömstationen
- 11 Uppskattad tid till fulladdning
- 12 Beräknad tid för batteriet att ta slut
- 13 Aktuell ingångseffekt
- 14 Aktuell uteffekt

Ladda upp strömstationen

AC-laddning (max 1000 W)

Ladda upp strömstationen genom att ansluta den till ett vägguttag med växelströmsladdningskabeln.

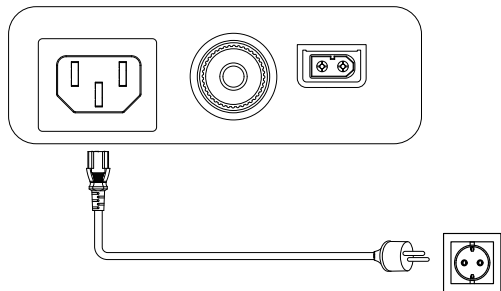


Ultrasnabb laddning (max 1300 W)

Funktionen för ultrasnabb laddning ger strömstationen en maximal laddning på 1 300 W via växelströmsladdningskabeln. Du kan aktivera eller inaktivera den här funktionen i Anker-appen.

💡 Laddning med normal hastighet kan bäst skydda batteriet. Vi rekommenderar att du använder UltraFast-laddning vid behov.

Solpanelsladdning (max 600 W)


Ladda upp strömstationen med en maximal solenergiingång på 600 W.

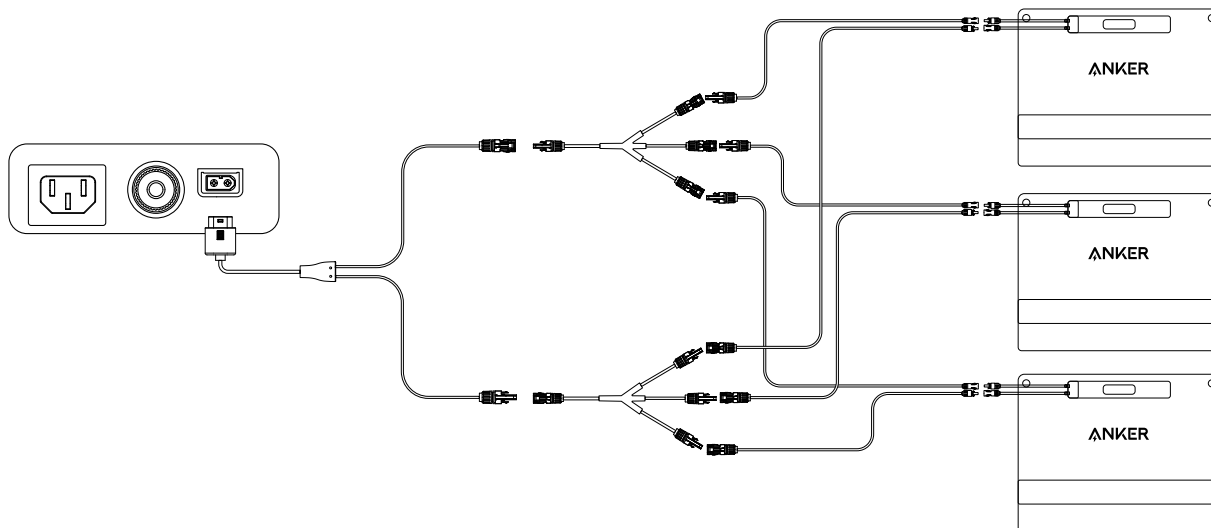

PV-kontakt till XT-60 laddningskabeln och solpanelsförlängningskablarna (3 m) ingår med Anker SOLIX-solpanelerna.


DC-laddning

Ladda upp strömstationen genom att ansluta den till en likströmsutgångsport med likströmsladdningskabeln.

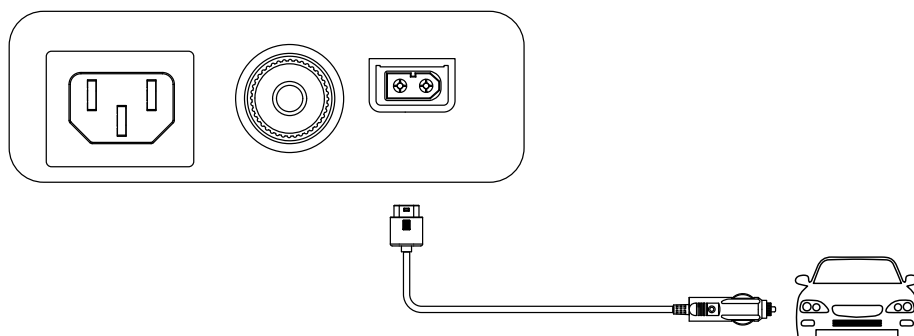

När den bärbara strömstationen har endast 1 % batteri kvar blinkar indikatorn för "återstående batteri" för att påminna dig om att ladda upp.

Slå på/stäng av

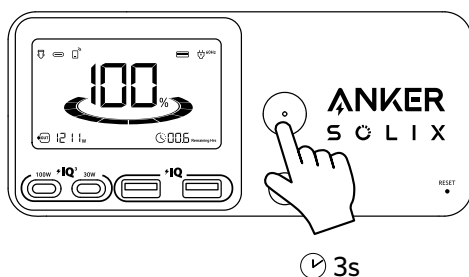

Tryck på huvudströmbrytaren i 3 sekunder för att slå på eller stänga av strömstationen.

När indikatorn för "återstående batteri" visas på LCD-skärmen är strömstationen redo för att ladda enheter.


- När den är påslagen trycker du på huvudströmbrytaren för att slå på eller stänga av skärmen.
- Skärmen stängs av automatiskt när den har varit tänd i 30 sekunder. Du kan ställa in automatisk avstängningstid i Anker-appen.
- Med utgångsknapparna avstängda och ingen annan belastning under 12 timmar, stängs kraftstationen av automatiskt. Tid för viloläge kan ställas in i Anker-appen.

Ladda dina enheter

Växelströmsladdning


Tryck på AC-uttagsknappen och anslut din enhet till AC-utgångsportarna.

Växelströmsutgången kan på ett intelligent sätt identifiera om en kontakt är isatt. Detta bidrar till att förhindra slöseri med ström genom att automatiskt stänga av strömstationen om ingen kontakt identifieras under mer än 15 minuter.

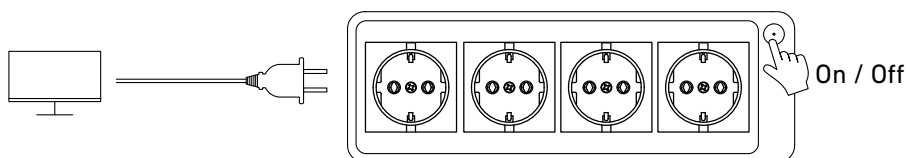


USB-laddning

Anslut dina enheter till USB-portarna.

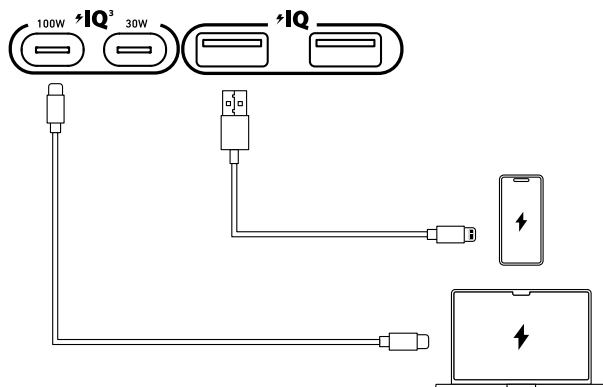


Biluttagsladdning

Starta biluttaget och anslut dina enheter för att börja laddning.

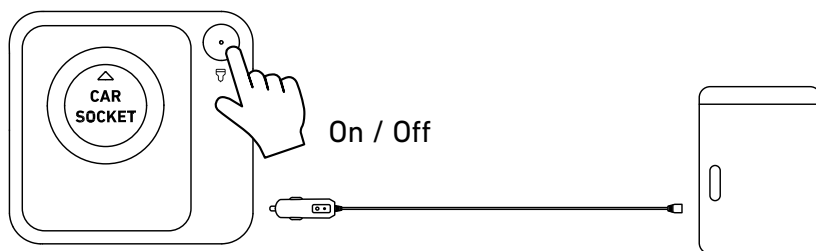

Avbrottsfri strömförsörjning (UPS)

Om du vill använda UPS-funktionen ansluter du strömstationen till ett vägguttag med växelströmsladdningskabeln och trycker sedan på växelströmsutgångsknappen och ansluter enheterna till växelströmsutgångsportarna.

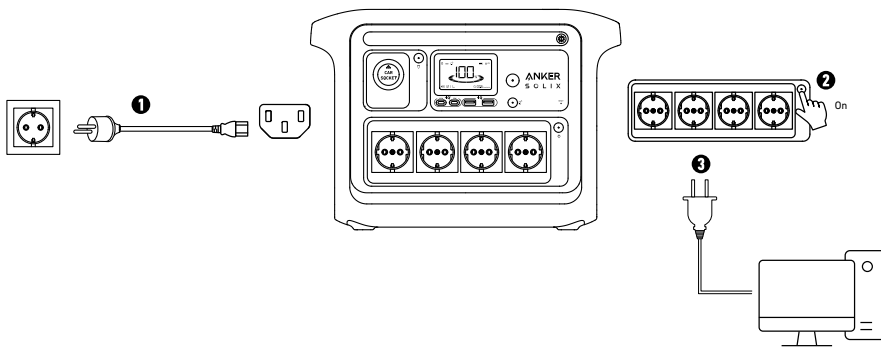


SurgePad™

Genom att använda SurgePad™-funktionen kan strömstationen driva högeffektsenheter på upp till 2 400 W utan överbelastning.

- SurgePad™ slås på automatiskt när den totala uteffekten överstiger den nominella effekten, vilket gör att kraftverket kan leverera nominell effekt till högeffektsenheter.
- SurgePad™ fungerar inte i förbikopplingsläge (när strömstationen laddas med växelströmsutgången på).
- SurgePad™ fungerar bättre med enheter som genererar värme, men stöder inte precisionsinstrument och andra enheter som har spänningsskydd eller strikta spänningskrav. För att se om SurgePad™ fungerar med dina högeffektsenheter, prova att driva dem med kraftstationen.

Anslutning med ett expansionsbatteri


Din kraftstation kan anslutas med ett expansionsbatteri för att fördubbla kapaciteten till 2112 Wh. I användarhandboken till Anker SOLIX BP1000-expansionsbatteriet (1 056 Wh) finns detaljerade instruktioner.

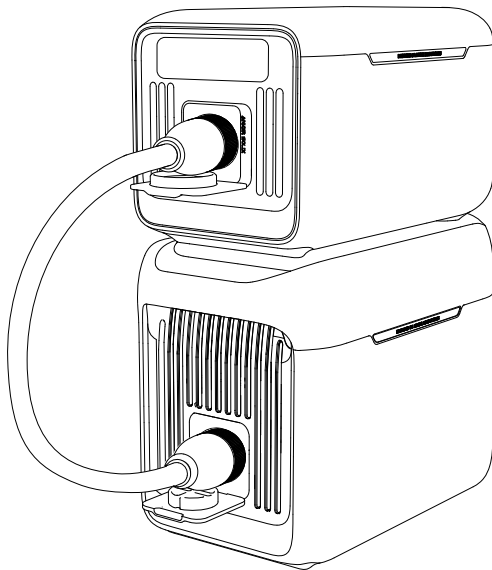

Anker-appen för smart styrning

Du kan styra strömstationen från Anker-appen.

1. Hämta Anker-appen från App Store (iOS-enheter) eller Google Play (Android-enheter) eller genom att skanna QR-koden.

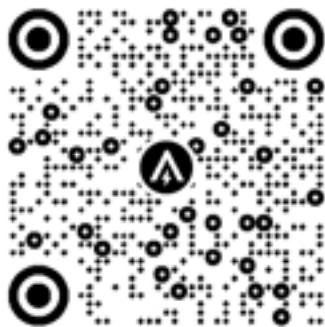


2. Anslut enheten till ett nätverk innan du använder appen för första gången. När du en gång har anslutit kan du ansluta enheten utanför nätet.

3. Uppdatering av firmware: Du kommer att bli informerad så snart en ny firmwareversion detekteras när du ansluter strömstationen till appen. Se till att strömstationen är ansluten till Wi-Fi och laddas via växelströmsingångsporten under uppdateringen.

Ljus


Omgivande ljus

Tryck på knappen en gång för att tända det omgivande ljuset och tryck igen upp till två gånger för att växla mellan ljusstyrkenivåerna.

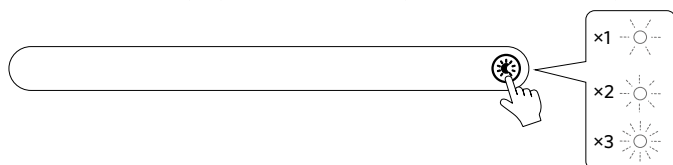

SOS-läge

Håll knappen intryckt i 2 sekunder för att aktivera SOS-läget.



Vanliga frågor

Fråga 1: Vilken maximal strömutfång finns det i växelströmsutfångsportarna?

AC-utfångsportarna kan leverera maximalt 1800 W märkeffekt till anslutna enheter.

Fråga 2: Hur använder jag en solenergiladdare för att ladda min strömstation?


Solenergiingången kan användas till en 11–60 V solenergiladdare med en XT-60-kontakt. Om du använder en 11–32 V solcellsladdare stöder strömmen 10 A max. Om du använder en 32–60 V solcellsladdare stöder strömförsörjningen 12,5 A max. Vi rekommenderar att du använder Anker solpaneler (200 W eller 400 W) för bästa kompatibilitet.

Fråga 3: Kan USB-C-portarna ladda strömstationen (endast ingång) eller är de endast för utfång?

USB-C-portar kan endast användas för utfång.


Fråga 4: Vad gör jag om det inte går att ladda med växelström?

Om det inte går att ladda med växelström kontrollerar du om överbelastningsskyddet är påslaget. Om det är påslaget trycker du ner för att återställa och fortsätter sedan uppladdningen.

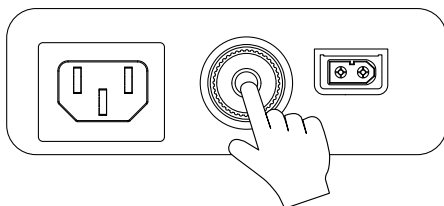

Fråga 5: Hur återställer jag strömstationen?

Om strömstationen inte fungerar som den ska trycker du in ett gem eller en sticka i hålet för återställning under en sekund så sker en fabriksåterställning. Om strömstationen fortfarande inte fungerar kontakta du support@anker.com.

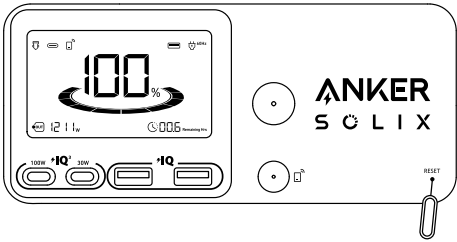

Fråga 6: Varför fungerar inte strömstationen efter att den inte har använts under lång tid?

Om kraftstationen lagras med låg kapacitet under en längre tid, kommer litiumbatterier att självförbruka ström vilket kan leda till en snabb urladdning. Detta medför ofta dålig konduktivitet och minskad livslängd för batteriet vilket gör att det inte fungerar.

Fråga 7: Hur ska jag förvara och underhålla strömstationen?

När du förvarar strömstationen bör du vara noga med att:

- 1) Stäng av huvudströmknappen.
- 2) Förvara strömstationen i en torr och sval miljö.
- 3) Varje vecka kontrollera återstående batterikapacitet. Om batterinivån är under 30 % laddar du upp strömstationen helt. Ladda den till 100 % en gång var tredje månad.

Specifikationer

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Cellkapacitet	1056 Wh
AC Ingångsspänning	220 V-240 V~ 10 A Max, 50 Hz/60 Hz, L+N+PE
Växelströmsingång (laddning)	max. 1 000 W
Växelströmsingång (förbikopplingsläge)	max. 2 280 W
Växelströmsingång (ultrasnabb uppladdning)	max. 1 300 W
Ingång för solpanel	11-32V==10A; 32V-60V==12,5A (max. 600W)
Billaddarutgång	12 V==10 A
AC-utgång (bypass-läge)	220-240 V~ 9 A Max, 50 Hz/60 Hz, L+N+PE, 2160 VA / 2160 W Max
AC-utgång (växelriktarläge)	230 V~ 7,8 A, 50 Hz, max. 1 800 VA/1 800 W
USB-A Utgång	5V==2,4 A (per port)
USB-C-uteffekt (100 W)	5 V==3 A/9 V==3 A/15 V==3 A/20 V==5 A (max 100 W)
USB-C-utgång (30 W)	5V==3A / 9V==3A / 12V==2,5A (max. 30W)
UPS	20 ms
Urladdningstemperatur	-20 ° C - 40 ° C
Laddningstemperatur	0 ° C - 40 ° C
Storlek	37,6 × 20,5 × 26,7 cm
Nettovikt	12,9 kg