



장치 충전

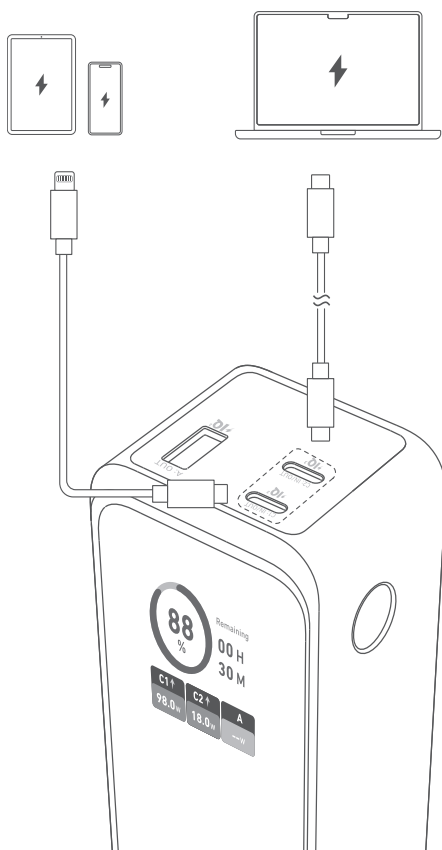

보조 배터리 충전하기

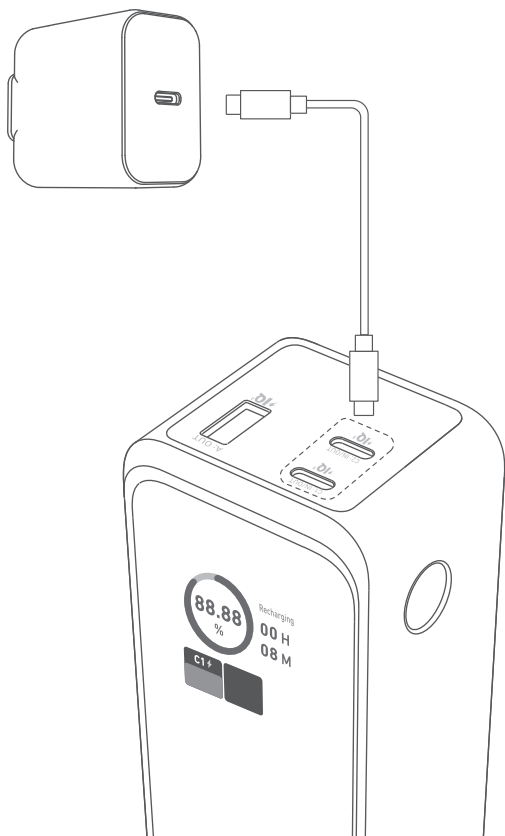




참고 : Anker 100W 충전 베이스를 구매한 경우 , 이를 사용하여 보조 배터리를 충전할 수 있습니다 .

세류 충전 모드 (저전류 충전 모드)


세류 충전 모드를 활성화합니다 .

1

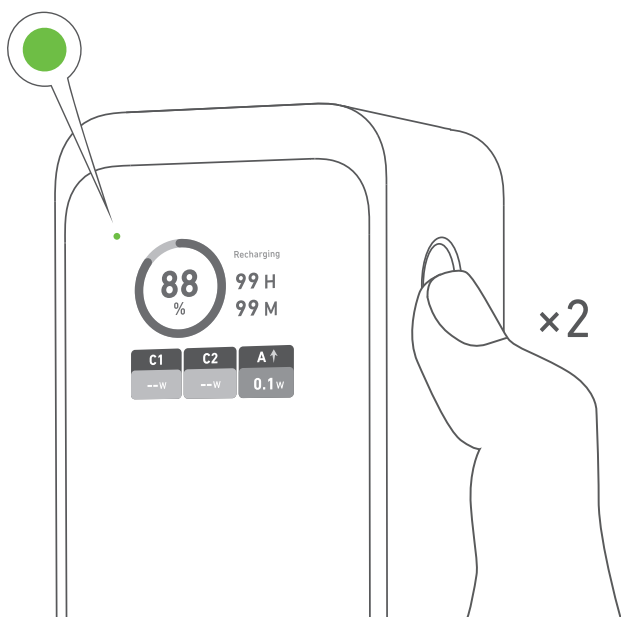


세류 충전 모드에서 액세서리를 충전하세요 .

2


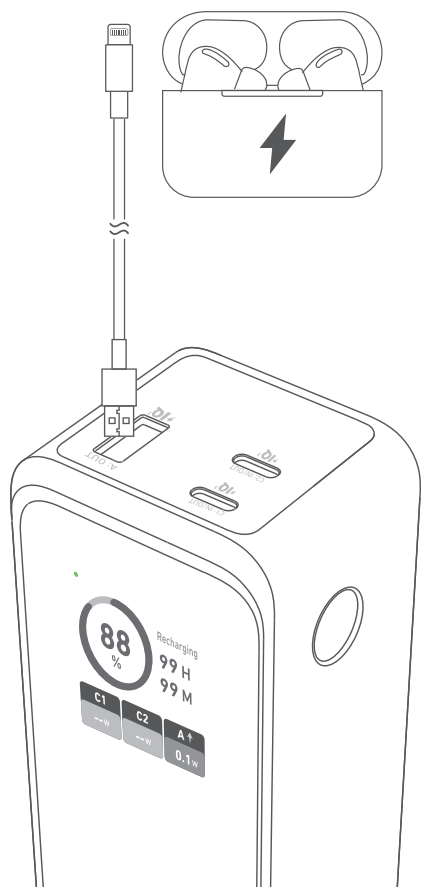


세류 충전 모드를 종료합니다 .

3

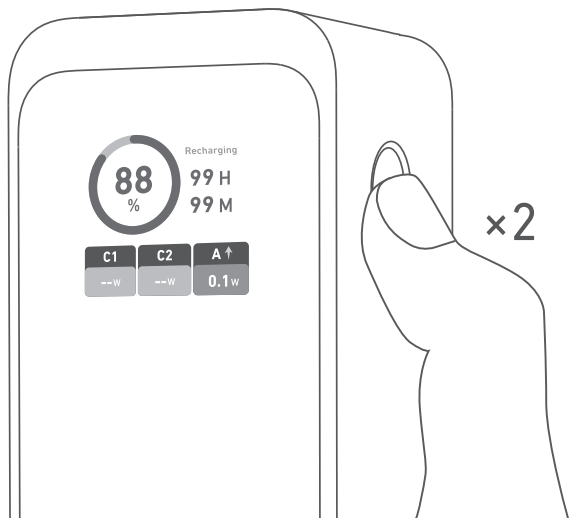


LCD 화면 가이드

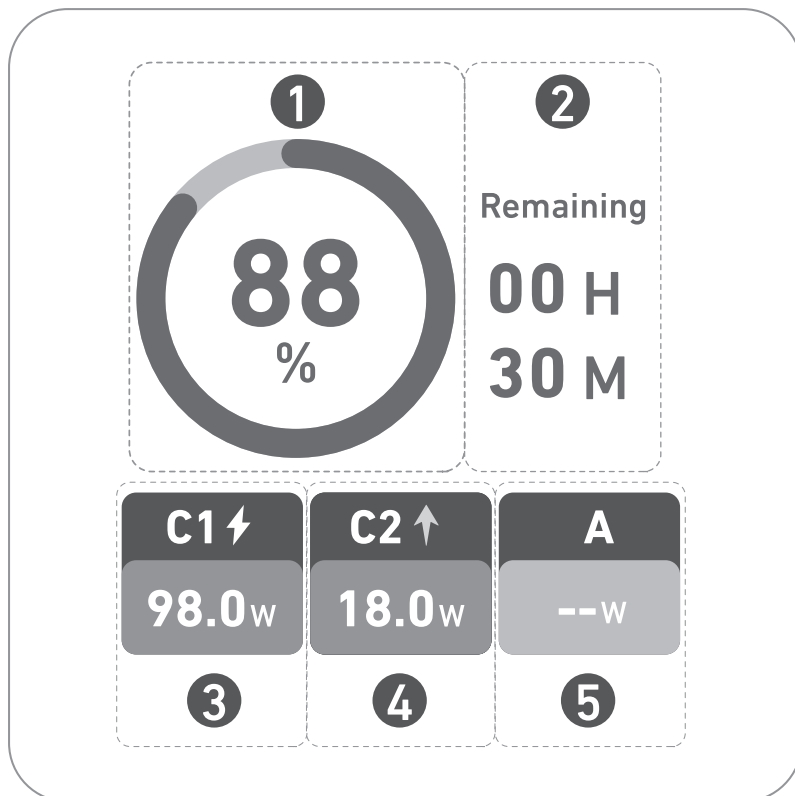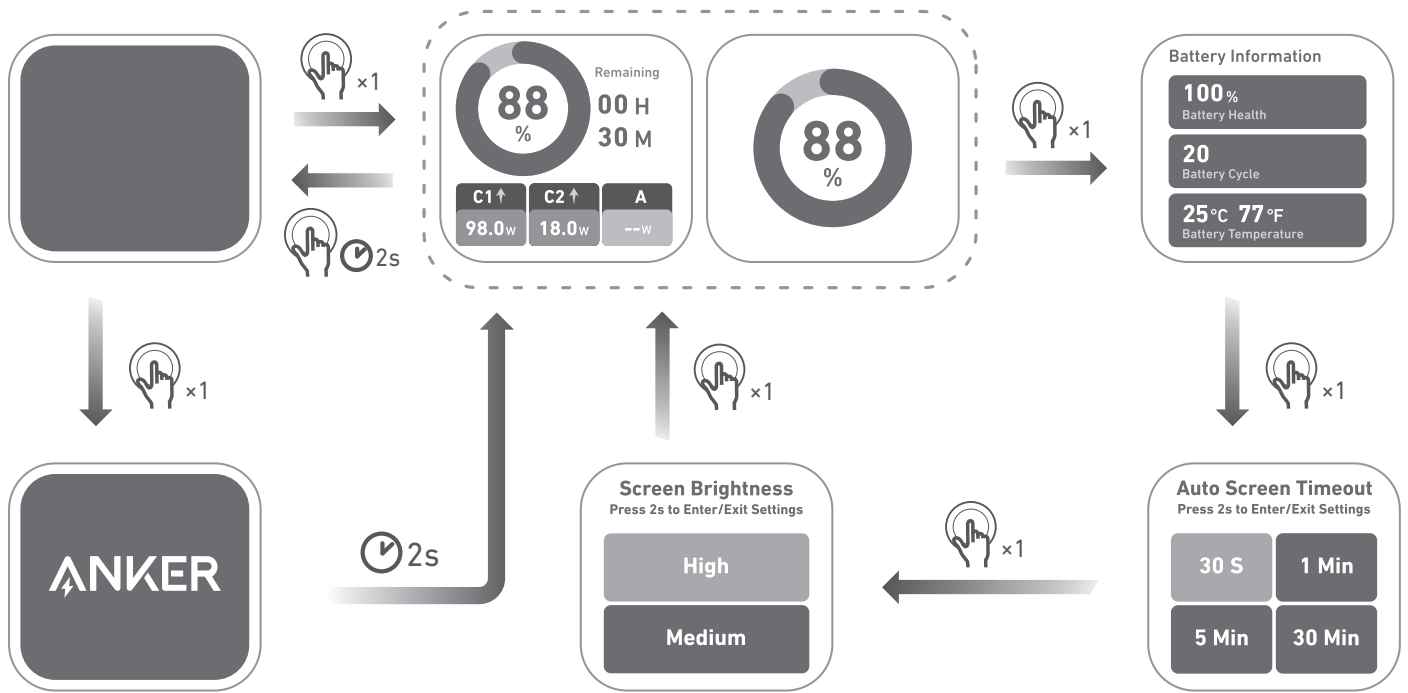


1. 배터리 잔량
2. 충전 시간 / 배터리 잔량 (시간 및 분)
3. USB-C 1 입력
4. USB-C 2 출력
5. USB-A 출력

자동 화면 시간 초과 설정

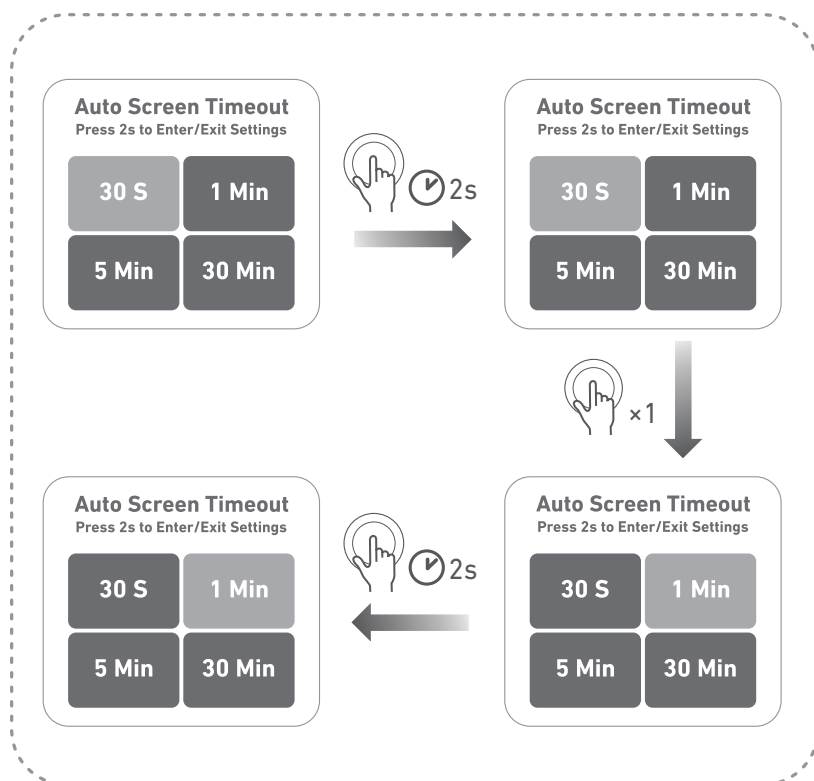

화면 밝기 설정

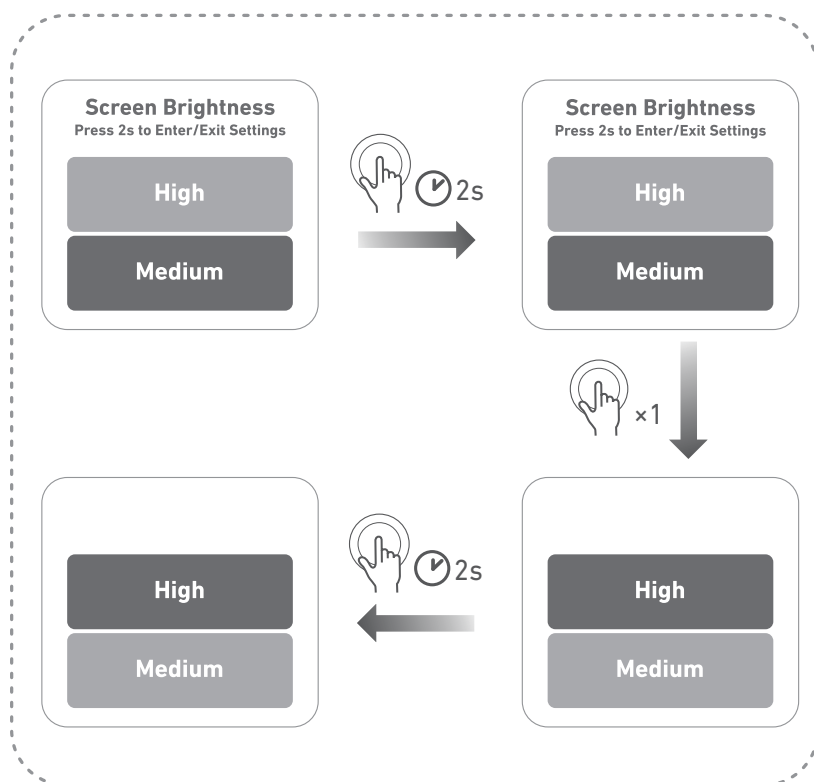

참고 : 화면에 표시된 수치는 예시용이며 변경될 수 있습니다 . 실제 제품을 참조하세요 .

사양

셀 용량	20,000mAh (5,000mAh×4)
입력	USB-C: 100W 최대 (5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 10V ≡ 2.25A / 12V ≡ 1.5A / 15V ≡ 3A / 20V ≡ 5A)
출력	USB-C: 100W 최대 (5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 10V ≡ 2.25A / 12V ≡1.5A / 15V ≡ 3A / 20V ≡ 5A) USB-A: 65W 최대 (5V ≡ 3A / 9V ≡ 2A / 10V ≡ 6.5A / 12V ≡ 1.5A)
총 출력	200W 최대