



장치 충전

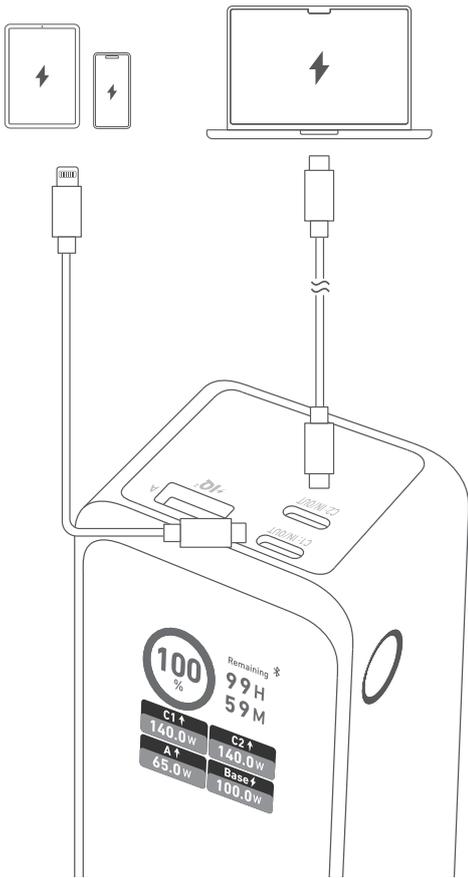

보조 배터리 충전하기

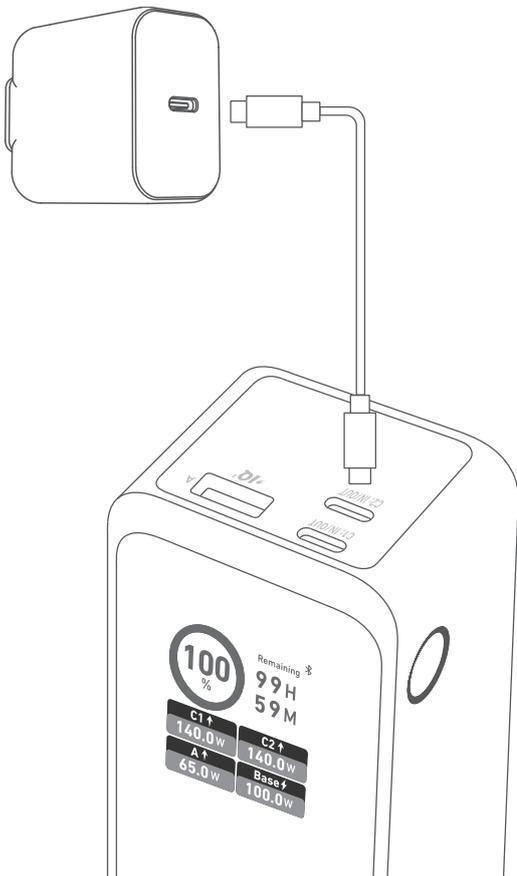



참고 : Anker 100W 충전 베이스를 구매한 경우 , 이를 사용하여 보조 배터리를 충전할 수 있습니다 .


보조 배터리를 앱에 연결하기

1




Anker 앱을 다운로드하여 엽니다 .

2

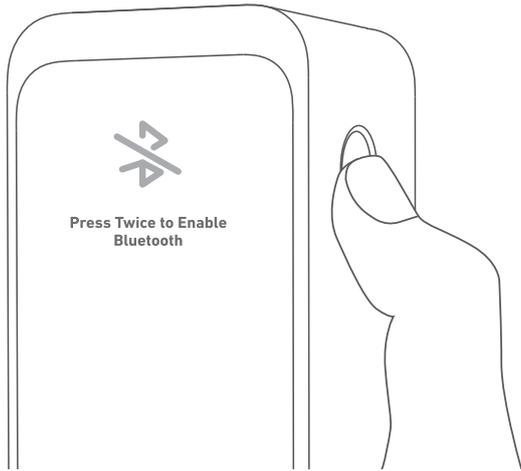


버튼을 눌러 블루투스 인터페이스로 전환합니다 .

3

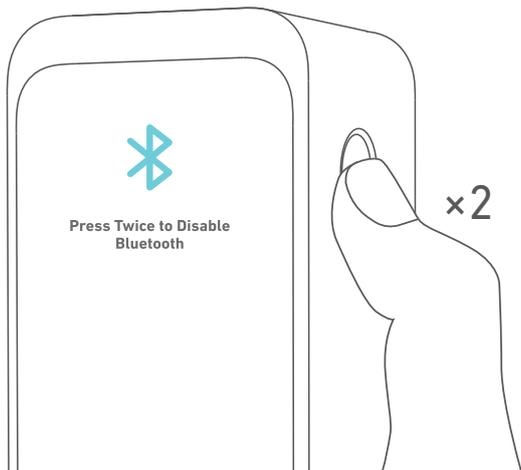

버튼을 두 번 눌러 블루투스를 활성화합니다 .


4

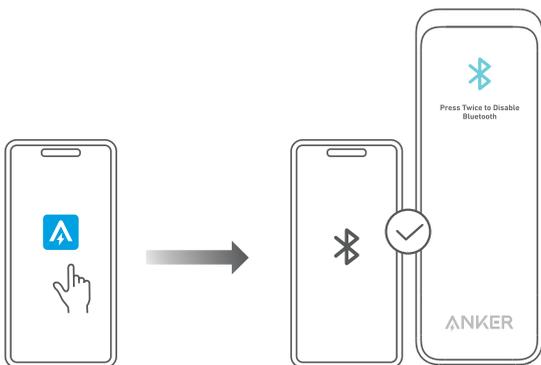

앱에서 블루투스를 검색하여 연결합니다 .


세류 충전 모드 (저전류 충전 모드)

1

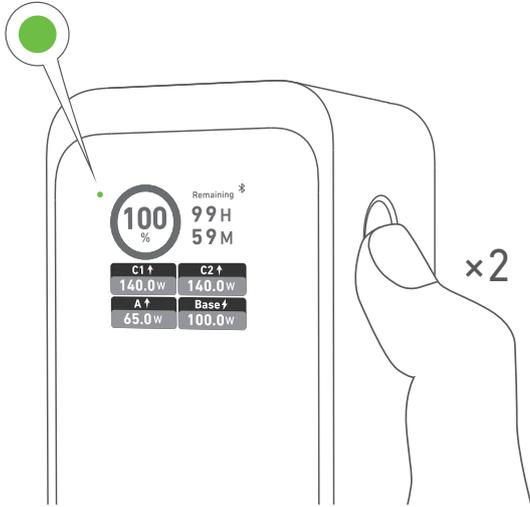


세류 충전 모드를 활성화합니다 .

2

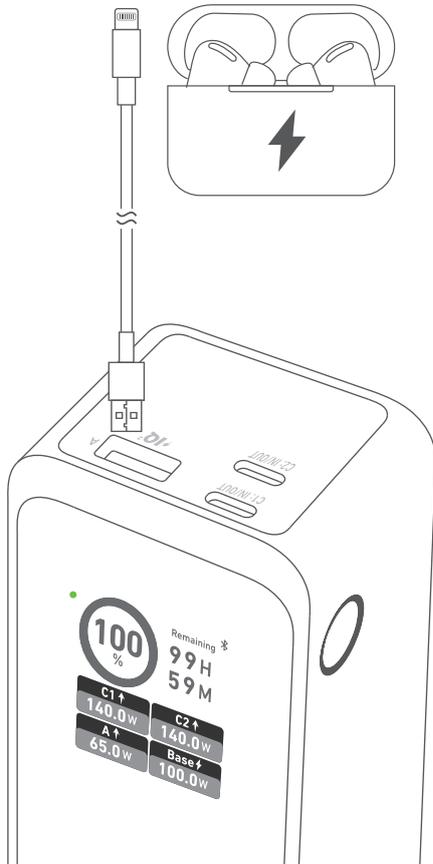


세류 충전 모드에서 액세서리를 충전하세요 .

3

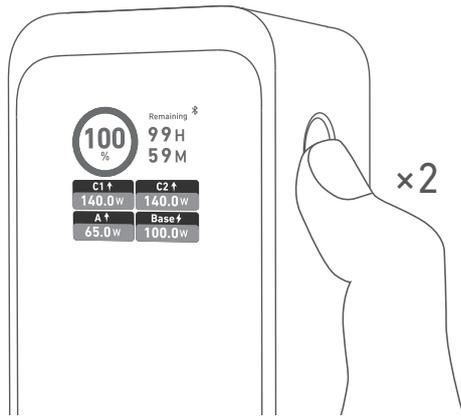

세류 충전 모드를 종료합니다.

디스플레이 화면 가이드

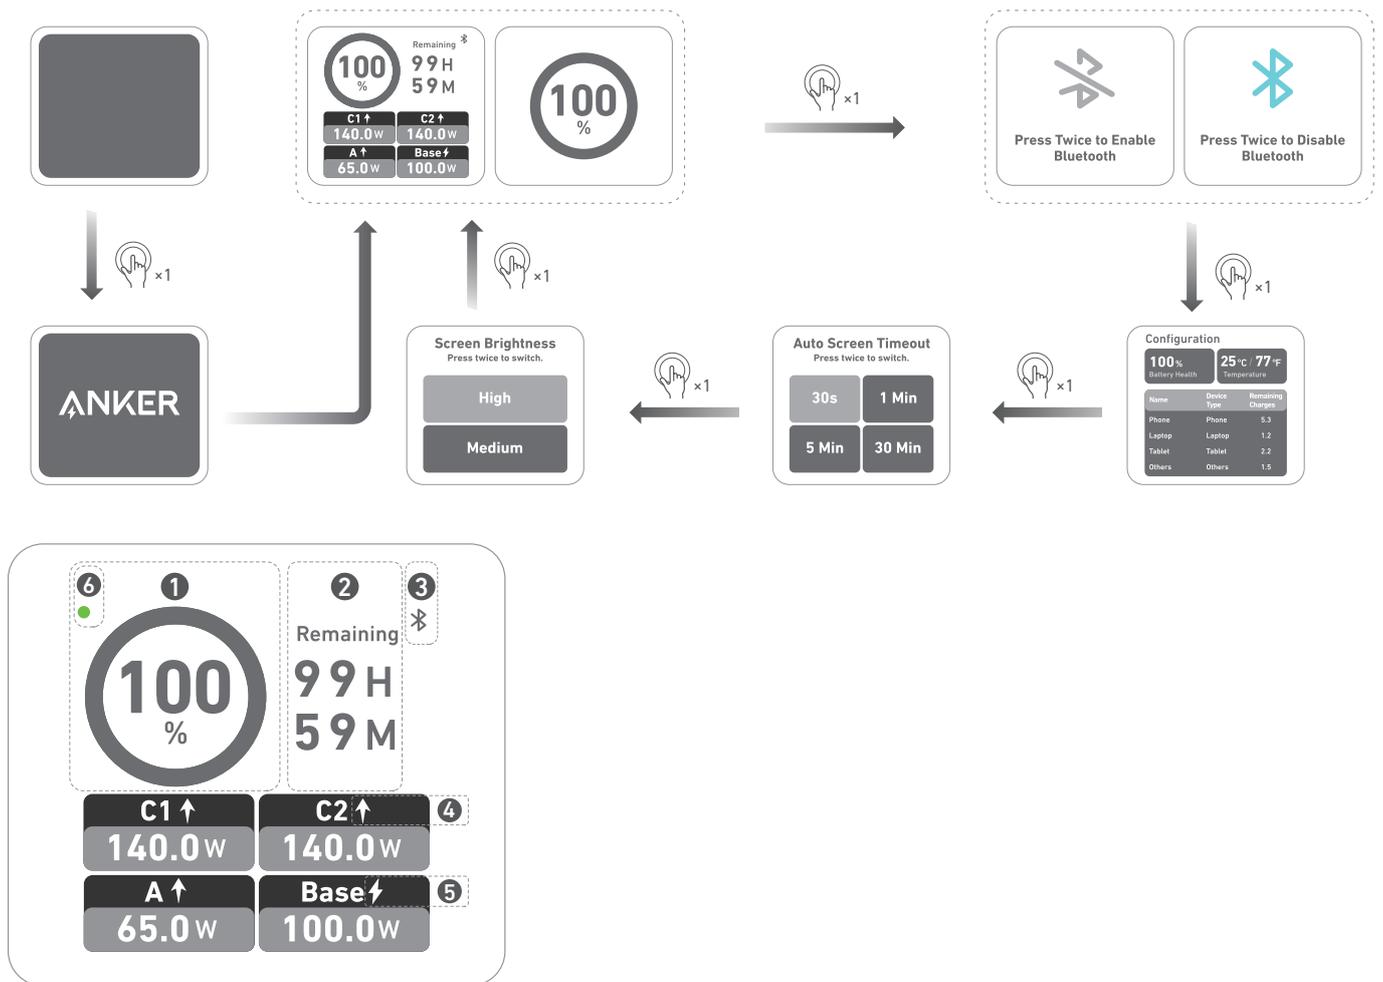

1. 배터리 잔량
2. 배터리 잔량 / 완전 충전 시간
3. 블루투스
4. 출력
5. 입력
6. 세류 충전 모드

사양

셀 용량	27,650mAh (3,950mAh × 7)
USB-C1 / C2 입력	5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 15V ≡ 3A / 20V ≡ 5A / 28V ≡ 5A
충전 베이스 입력	21.5V ≡ 4.65A
USB-C1 / C2 출력	5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 12V ≡ 1.5A / 15V ≡ 3A / 20V ≡ 5A / 28V ≡ 5A
USB-A 출력	5V ≡ 3A / 9V ≡ 2A / 10V ≡ 6.5A / 12V ≡ 1.5A
USB-C1 + USB-C2 출력	240W 최대
USB-C1 / C2 + USB-A 출력	250W 최대
USB-C1 + USB-C2 + USB-A 출력	250W 최대
총 출력	250W 최대