



التحقق من مستوى البطارية
اضغط على الزر للتحقق من مستوى البطارية.

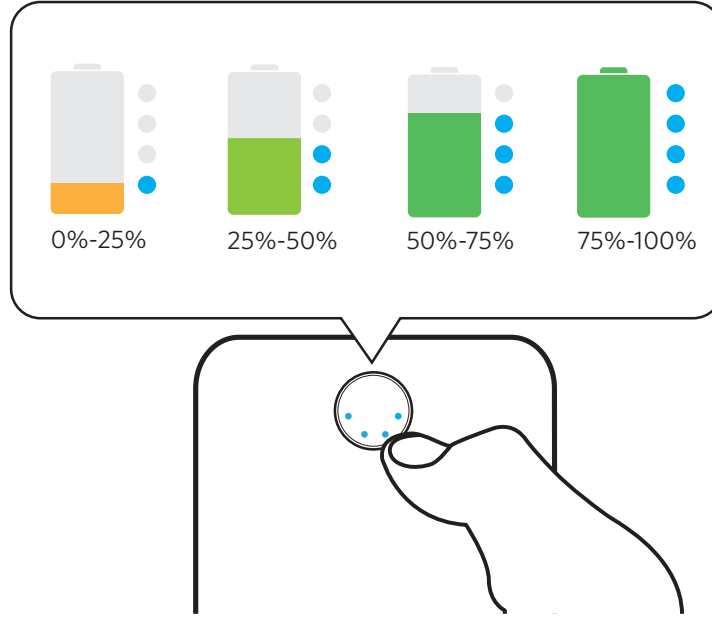


شحن أجهزتك
استخدم منافذ USB لشحن هواتفك وأجهزتك اللوحية.

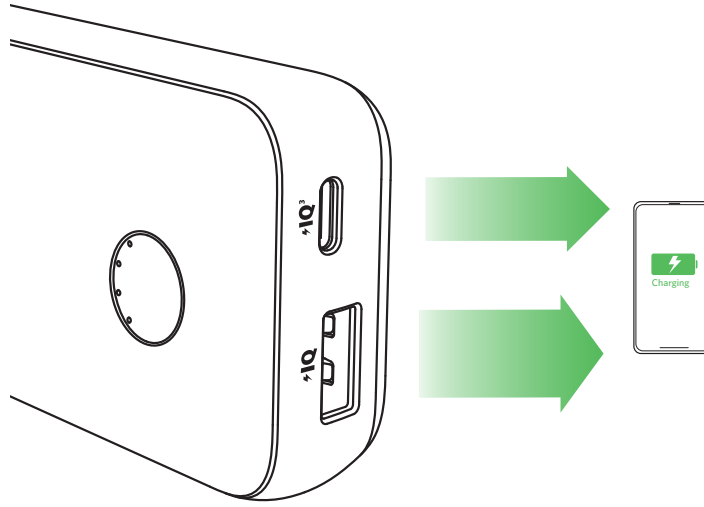

إعادة شحن PowerCore الخاص بك

أعد شحن PowerCore عبر منفذ USB-C.

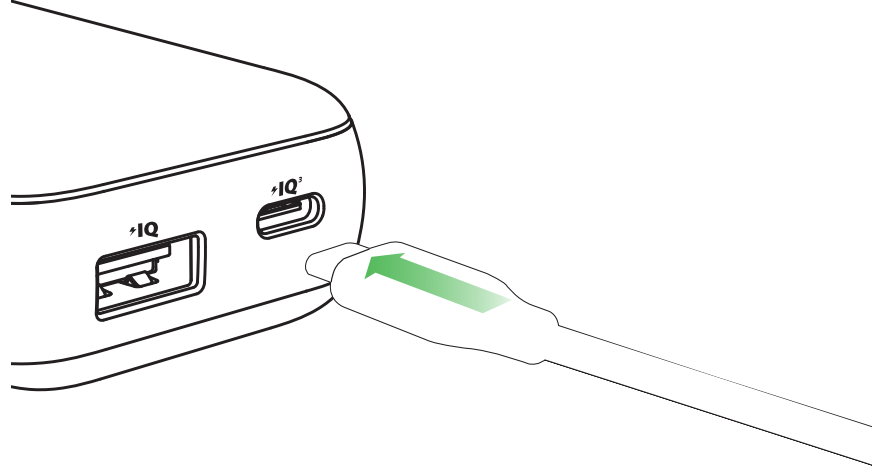


وضع الشحن المتقطع

1. اضغط على الزر مرتين لتنشيط وضع الشحن المتقطع.



2. اشحن سماعات الرأس أو الملحقات الأخرى منخفضة الطاقة عبر منفذ USB-A.

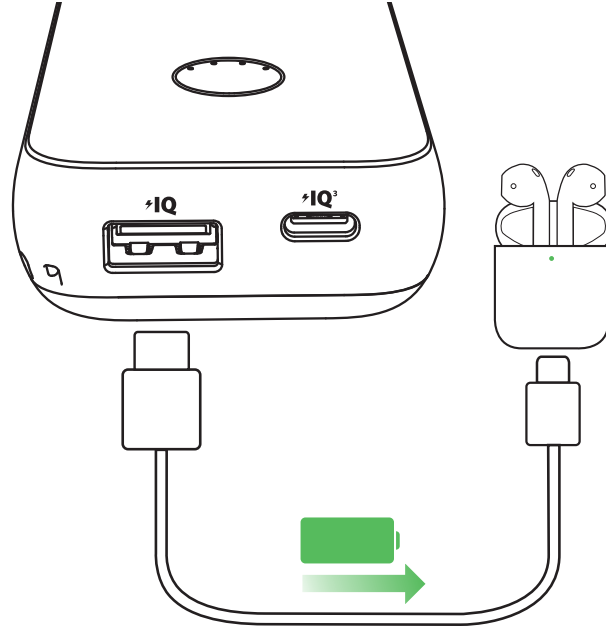

3. اضغط على الزر مرة واحدة للخروج من وضع الشحن الهزيل.



المواصفات

سعة الخلية	10000 مللي أمبير/37 واط ساعة
الإدخال	5 USB-c: فولت = 3 أمبير / 9 فولت = 2 أمبير
الإخراج	مخرج USB-C القياسي: 5 فولت = 3 أ / 9 فولت = 2.78 أ مخرج USB-C PPS: 3.3-6 فولت = 3 أمبير / 3.3-11 فولت = 2.78 أمبير (25 واط كحد أقصى) مخرج USB-A القياسي: 5 فولت = 3 أمبير / 9 فولت = 1.5 أمبير مخرج بروتوكول USB-A: 4.5 فولت = 5 أمبير / 5 فولت = 4.5 أمبير