



Korzystanie z urządzenia PowerCore

Sprawdzanie poziomu zasilania

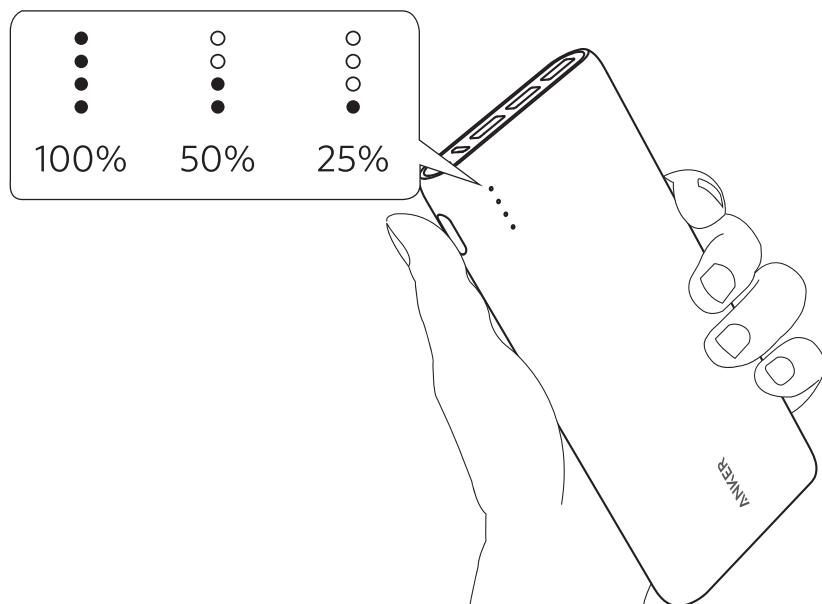

! Aby zachować żywotność baterii, należy jej używać i ładować co najmniej raz na 4 miesiące.


Ładowanie telefonu lub tabletu

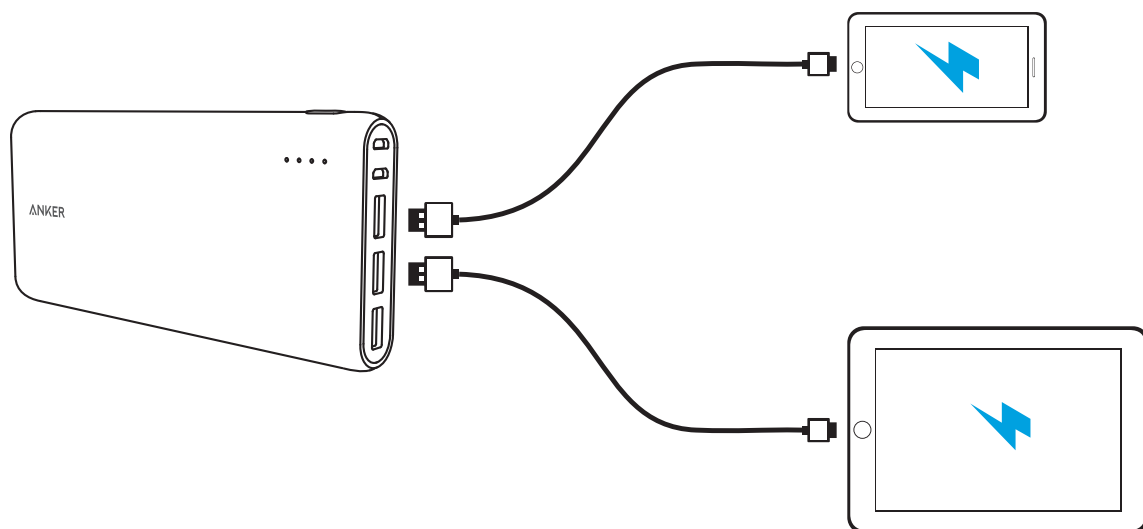

Uwaga: W zestawie nie ma kabla Lightning.

Ładowanie PowerCore

PowerCore posiada dwa porty wyjściowe. Korzystanie z ładowarki wieloportowej z dwoma kablami Micro USB zapewni znacznie szybsze ładowanie.

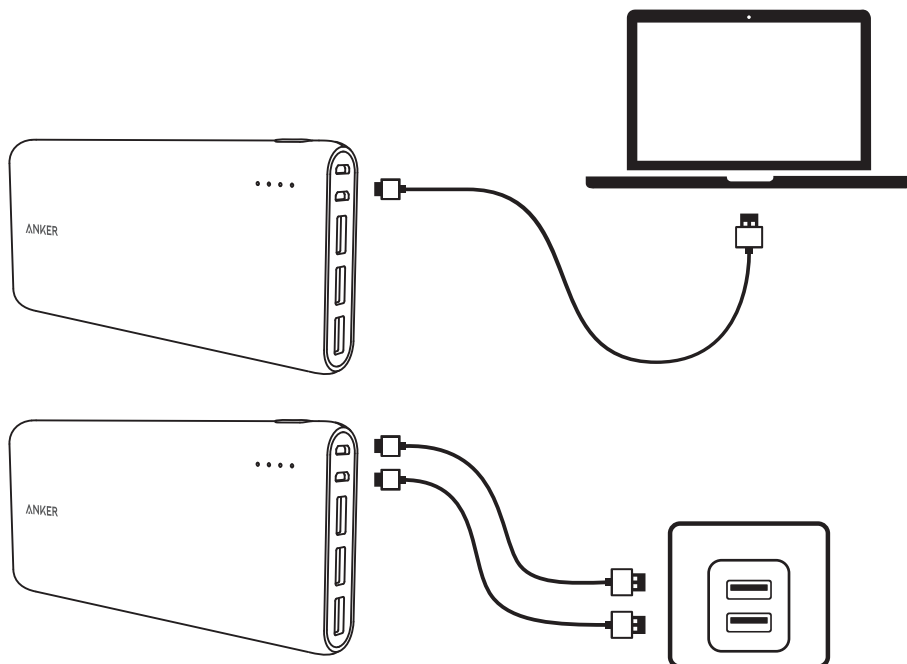

Kiedy Twój PowerCore jest w pełni naładowany, wskaźniki LED zgasną.
Aby zapewnić najszybsze i najbezpieczniejsze ładowanie Twojego PowerCore, użyj ładowarki USB Anker®.

Specyfikacja

Pojemność	26800 mAh / 96,48 Wh
Wejście	5V $\equiv$ 4A (5V $\equiv$ 2A maks. na port)
Wyjście	5V $\equiv$ 6A (5V $\equiv$ 3A maks. na port)