



Använda din PowerCore

Kontrollera strömnivån

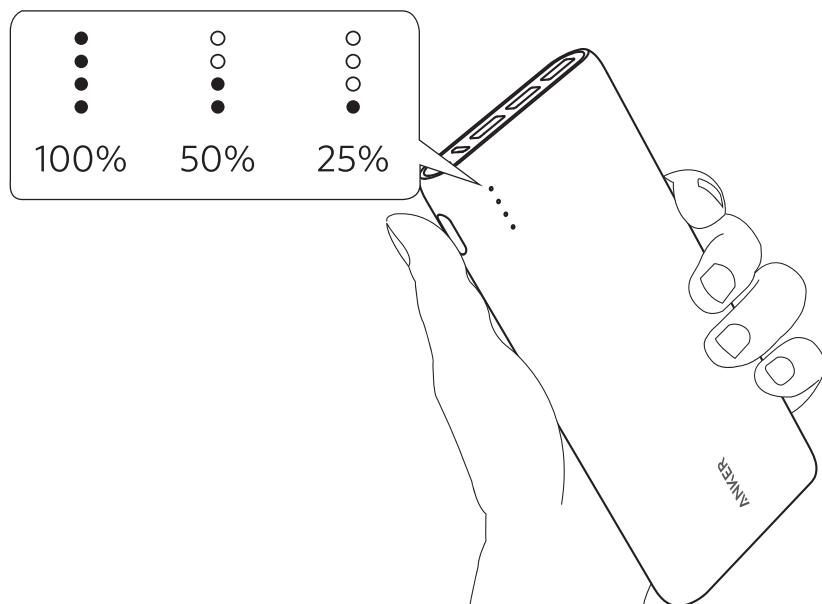

 För att bevara batteriets livslängd, använd och ladda minst en gång var 4:e månad.


Ladda din telefon eller surfplatta

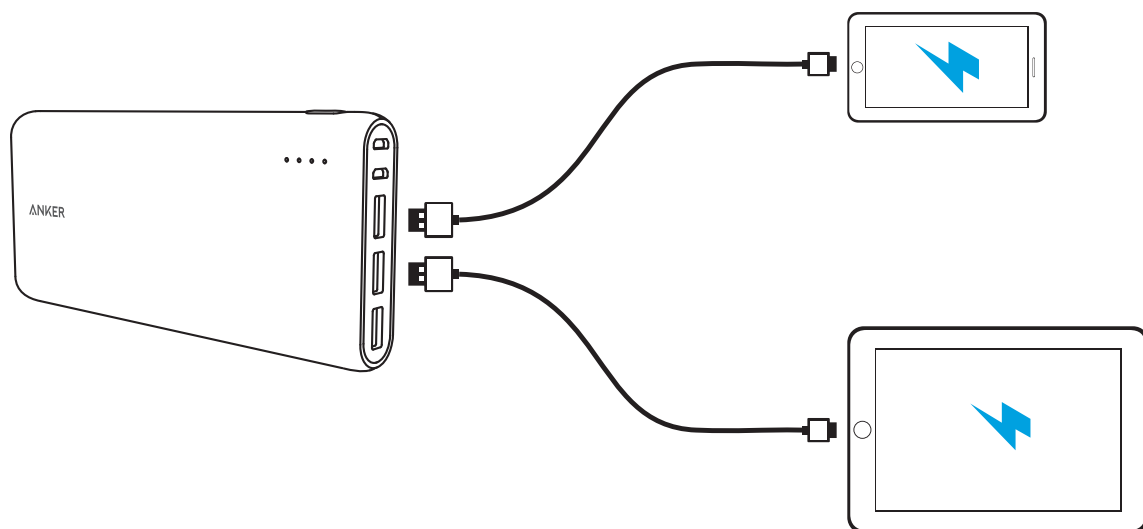

Obs: Ingen Lightning-kabel medföljer.

Ladda upp din PowerCore

Denna PowerCore har dubbla ingångsportar. Om du använder en multiportladdare med två Micro USB-kablar får du en betydligt snabbare laddning.

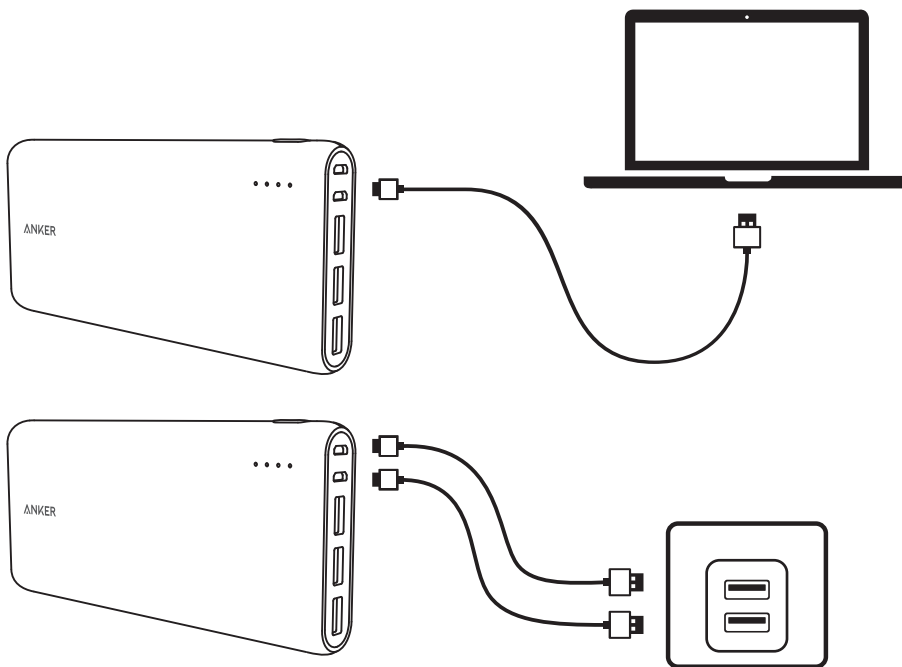

När din PowerCore är fulladdad kommer LED-indikatorerna att stängas av.
För att ge din PowerCore den snabbaste och säkraste laddningen, använd en Anker® USB-laddare.

Specifikationer

Kapacitet	26800 mAh / 96,48 Wh
Ingång	5V $\equiv$ 4A (5V $\equiv$ 2A max per port)
Utgång	5V $\equiv$ 6A (5V $\equiv$ 3A max per port)