




التحقق من مستوى البطارية
اضغط على الزر للتحقق من مستوى البطارية.

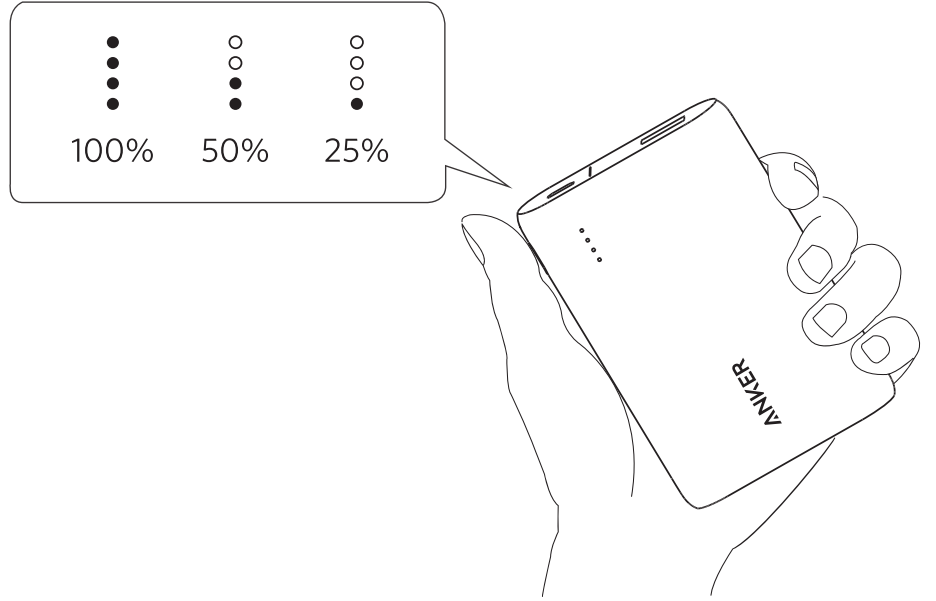


شحن أجهزتك
قم بشحن هواتفك وأجهزتك اللوحية عبر منفذ USB-A.

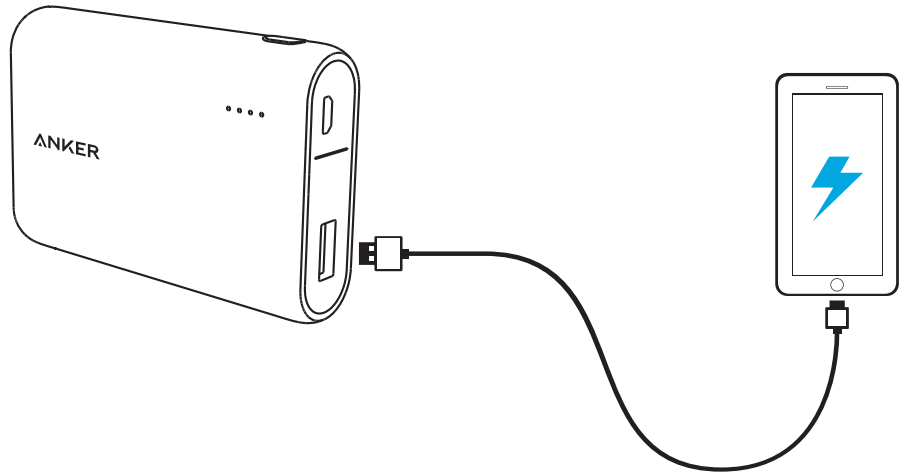

إعادة شحن PowerCore الخاص بك
أشحن PowerCore الخاص بك عبر منفذ Micro USB.

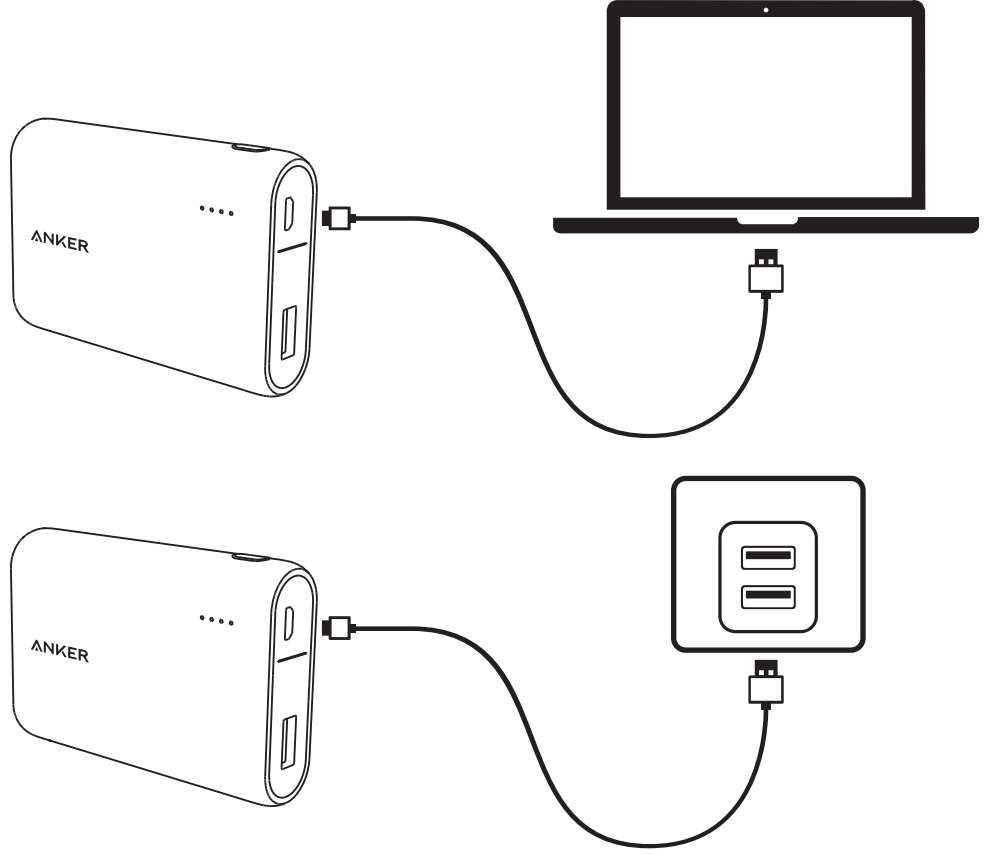

لإعادة شحن PowerCore بأسرع وأمان أكبر، استخدم شاحن Anker USB.

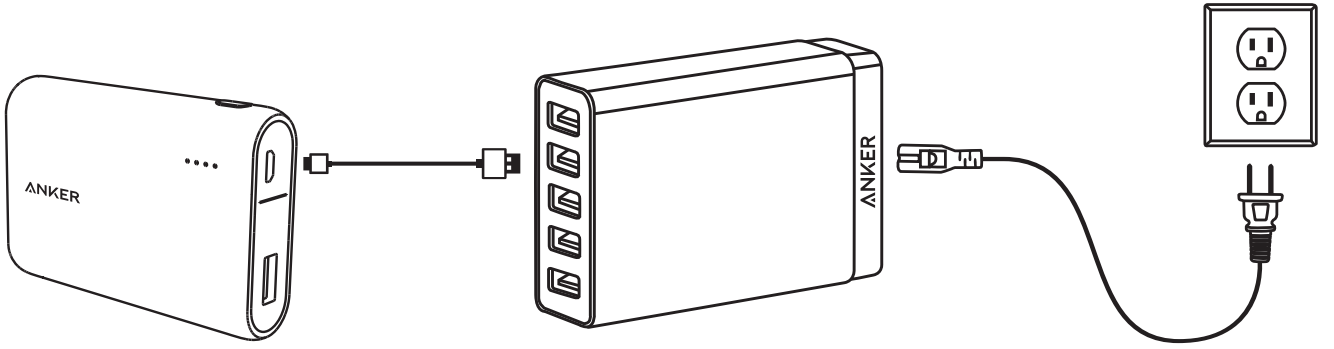

المواصفات

سعة الخلية	10,000 مللي أمبير/36 واط/ساعة
الإدخال	5 فولت = 2 أمبير
الإخراج	5 فولت = 2.4 أمبير