



Überprüfen des Akkustandes

Drücken Sie die Taste, um den Batteriestand zu überprüfen.

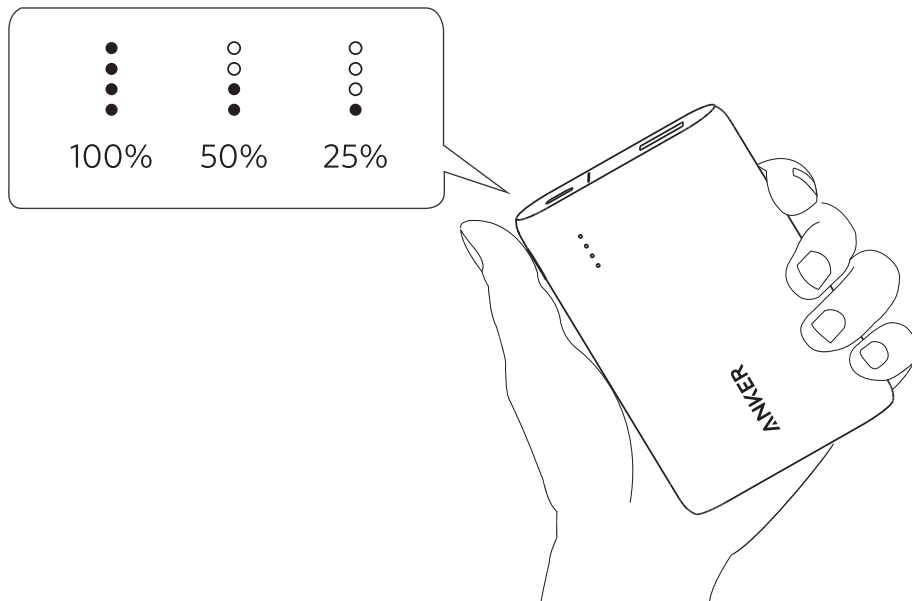


Aufladen der Geräte

Laden Sie Ihre Telefone und Tablets über den USB-A-Anschluss auf.

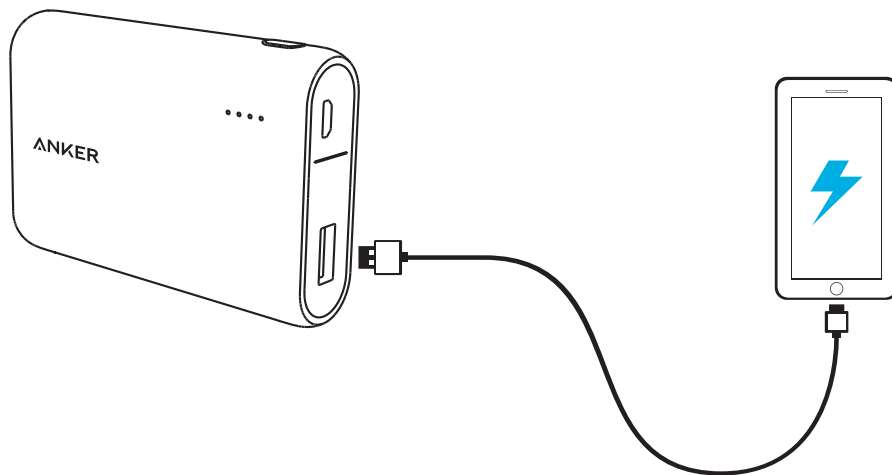


Aufladen Ihres PowerCore

Laden Sie Ihr PowerCore über den Micro-USB-Anschluss auf.

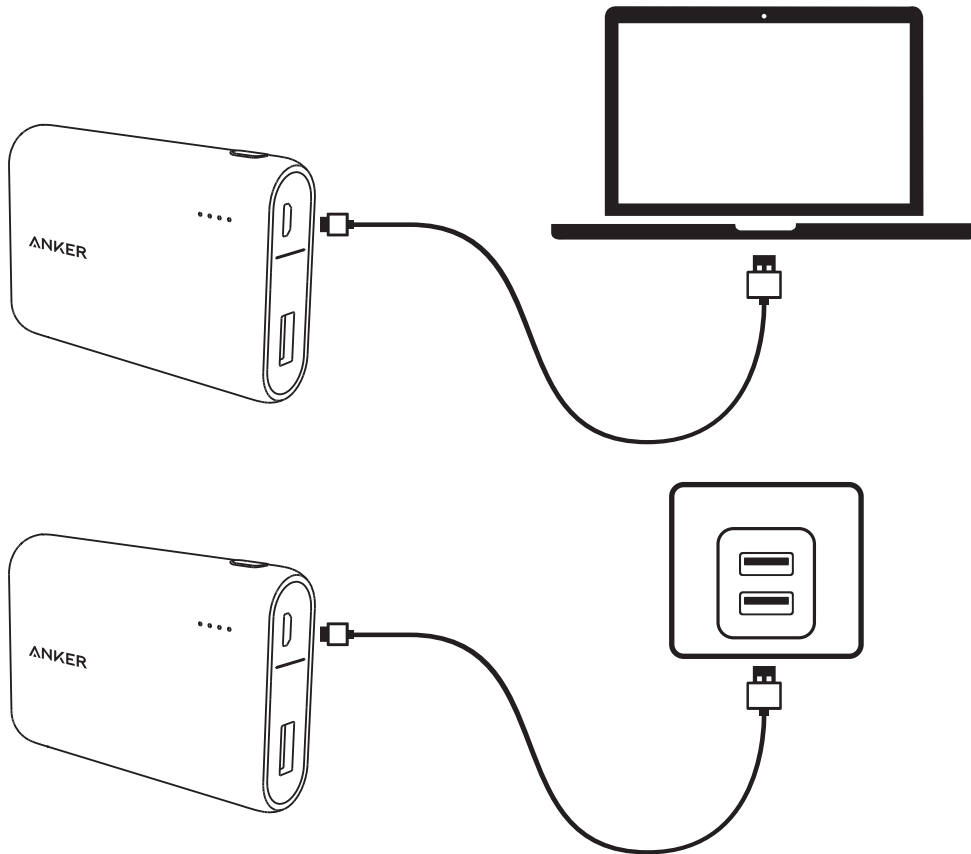

Um den PowerCore am schnellsten und sichersten aufzuladen, verwenden Sie ein Anker-USB-Ladegerät.

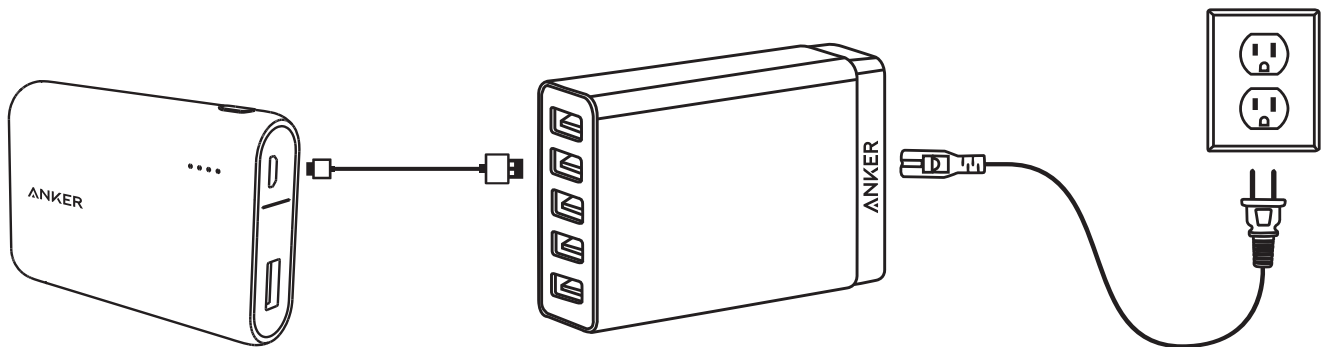

Technische Daten

Zellenkapazität	10000mAh / 36Wh
Eingang	5V = 2A
Ausgang	5V = 2,4A