



Comprobación del nivel de batería

Presione el botón para verificar el nivel de la batería.

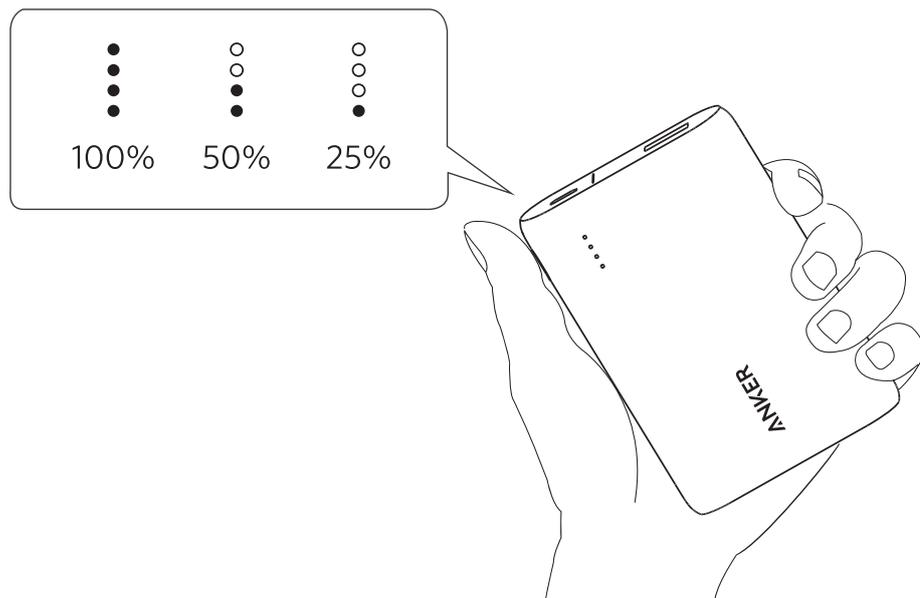


Modo de carga de dispositivos

Carga tus teléfonos y tabletas a través del puerto USB-A.

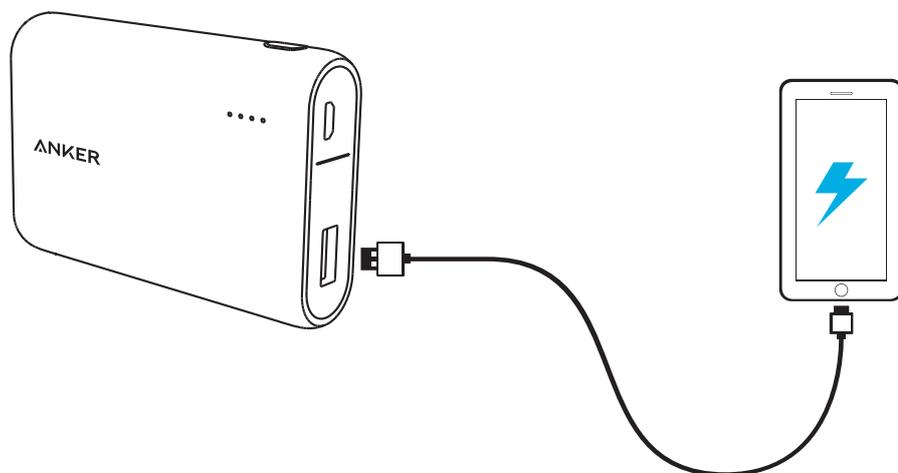


Recargando tu PowerCore

Recarga tu PowerCore a través del puerto Micro USB.

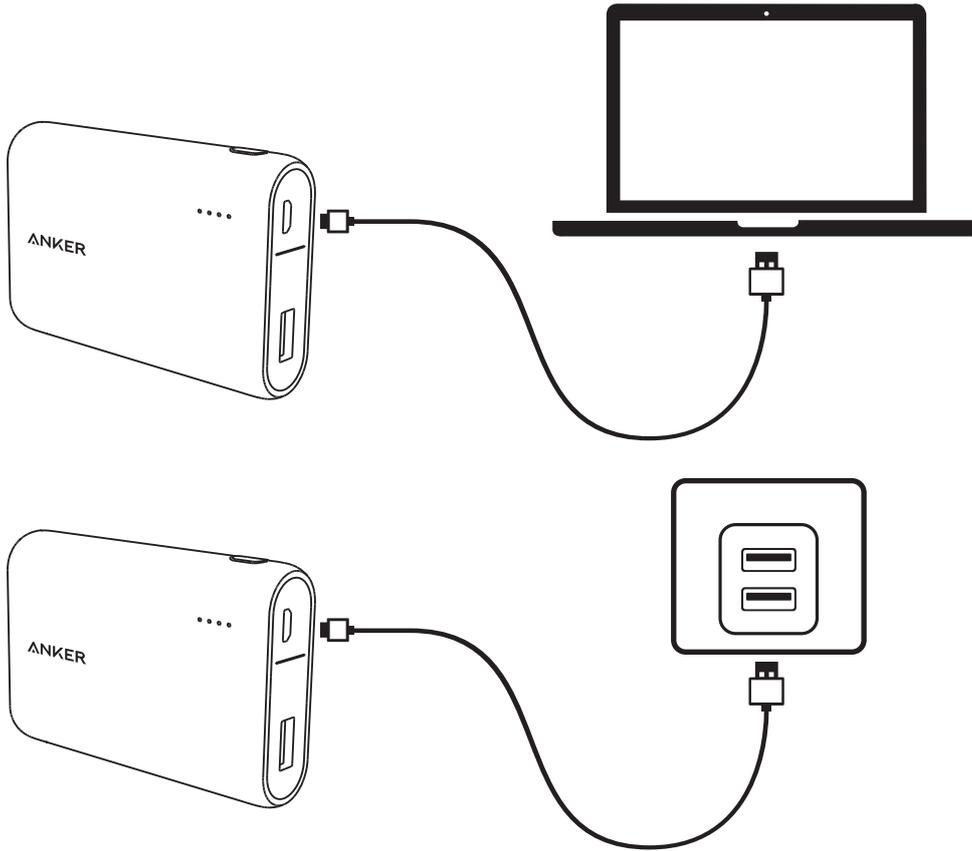

Para darle a PowerCore la recarga más rápida y segura, use un cargador USB de Anker.

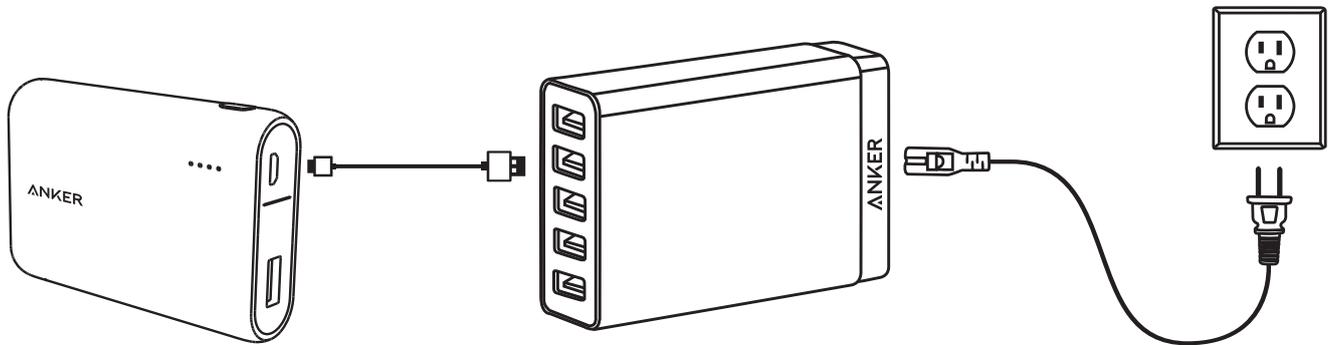

Especificaciones

Capacidad de la celda	10000mAh / 36Wh
Entrada	5V = 2A
Salida	5V = 2,4A