



Het accuniveau controleren

Druk op de knop om het batterijniveau te controleren.

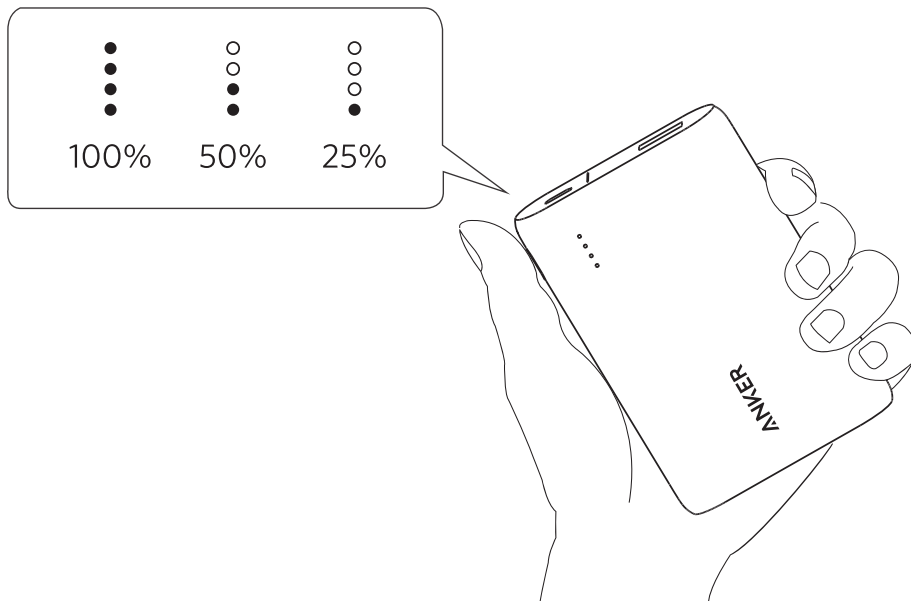


Uw apparaten opladen

Laad uw telefoons en tablets op via de USB-A-poort.

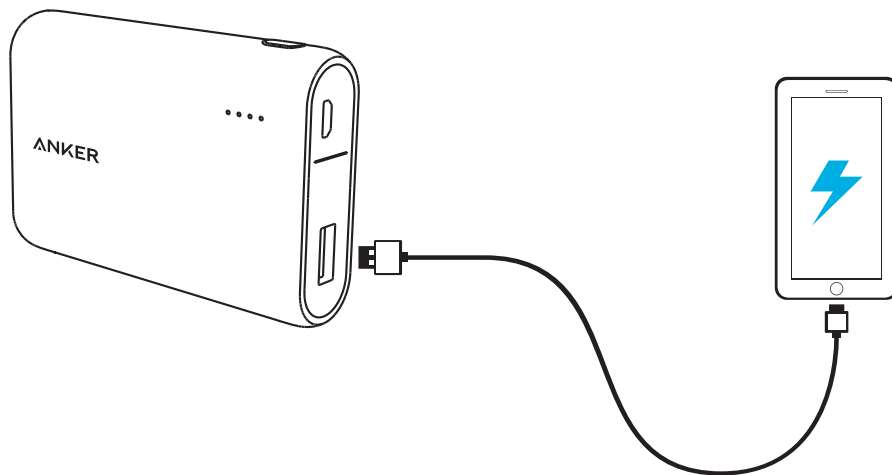


Opladen van uw PowerCore

Laad uw PowerCore op via de Micro USB-poort.

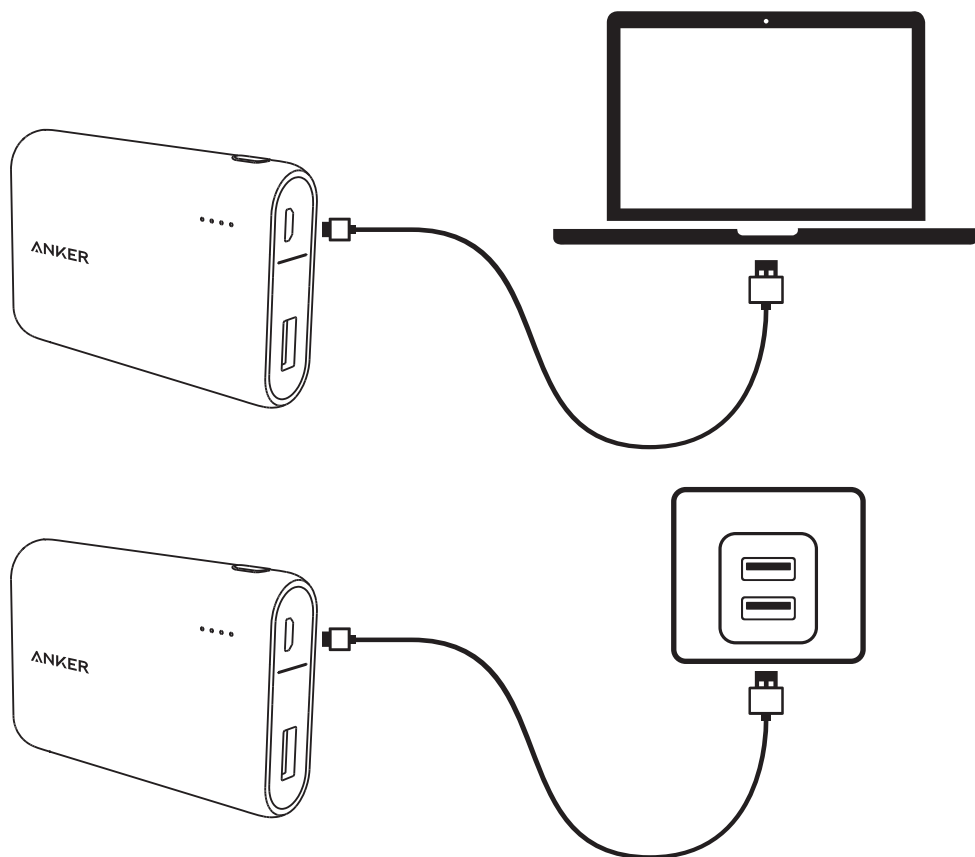

Om de PowerCore het snelste en veiligste op te laden, gebruik een Anker USB-oplader.

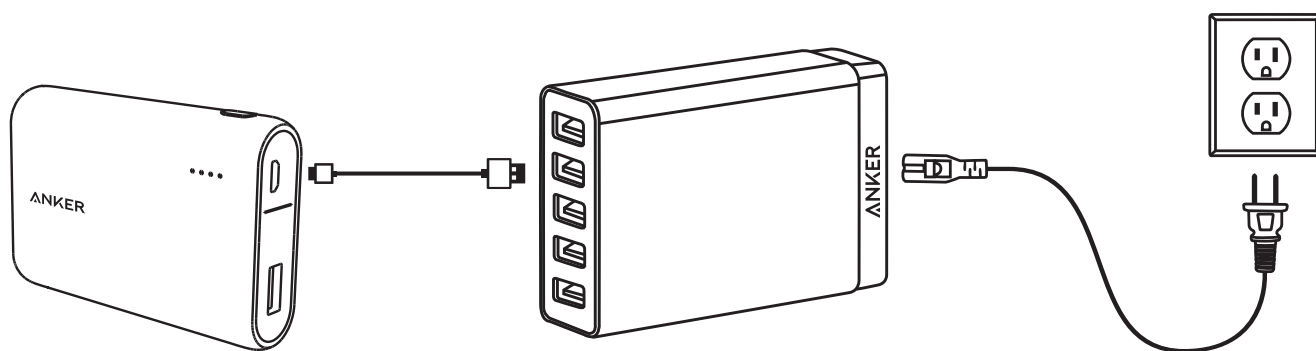

Specificaties

Celcapaciteit	10000mAh / 36Wh
Ingang	5 V = 2 A
Uitgang	5V = 2,4A