



Sprawdzanie poziomu naładowania baterii

Naciśnij przycisk, aby sprawdzić poziom naładowania baterii.

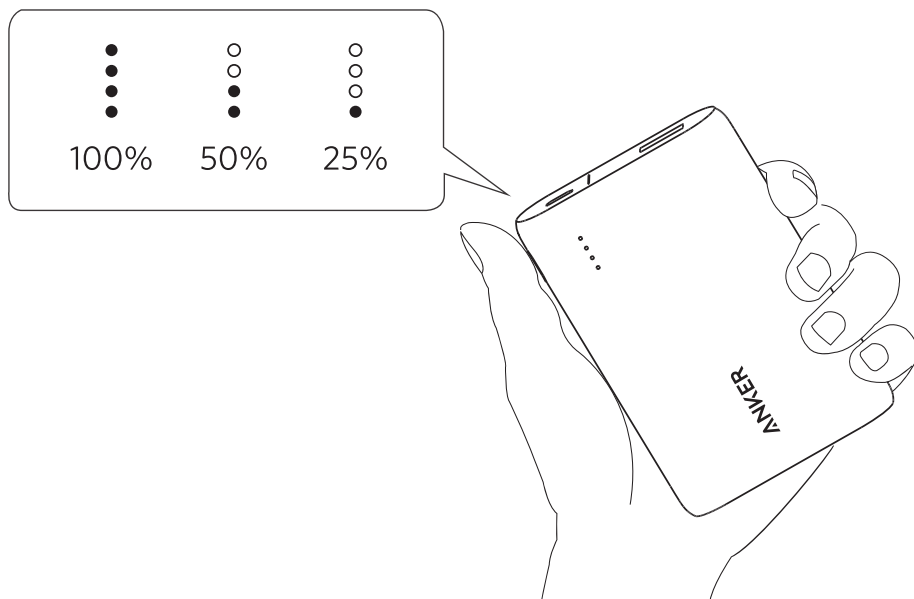


Ładowanie urządzeń

Ładuj swoje telefony i tablety przez port USB-A.

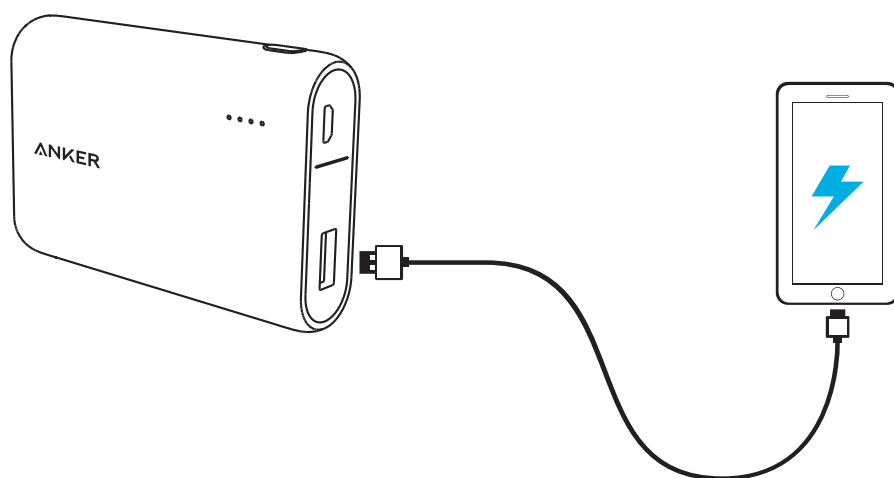


Ładowanie Twojego PowerCore'a

Naładuj swój PowerCore przez port Micro USB.

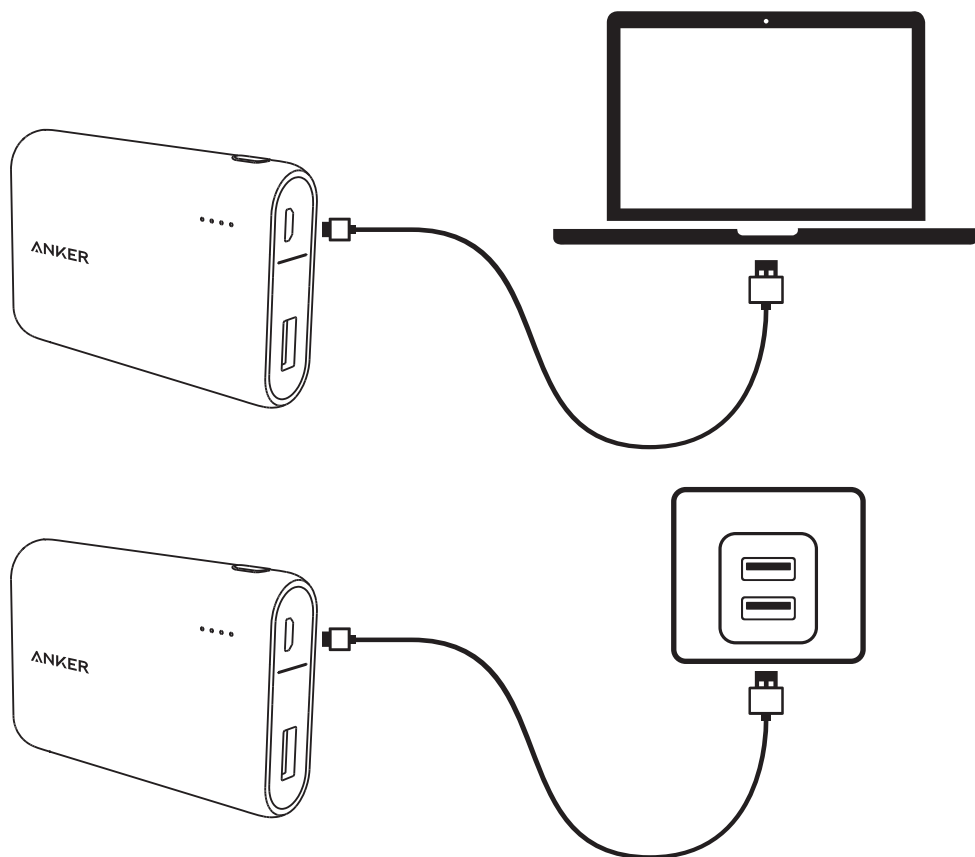

Aby zapewnić PowerCore najszybsze i najbezpieczniejsze ładowanie, użyj ładowarki USB Anker.

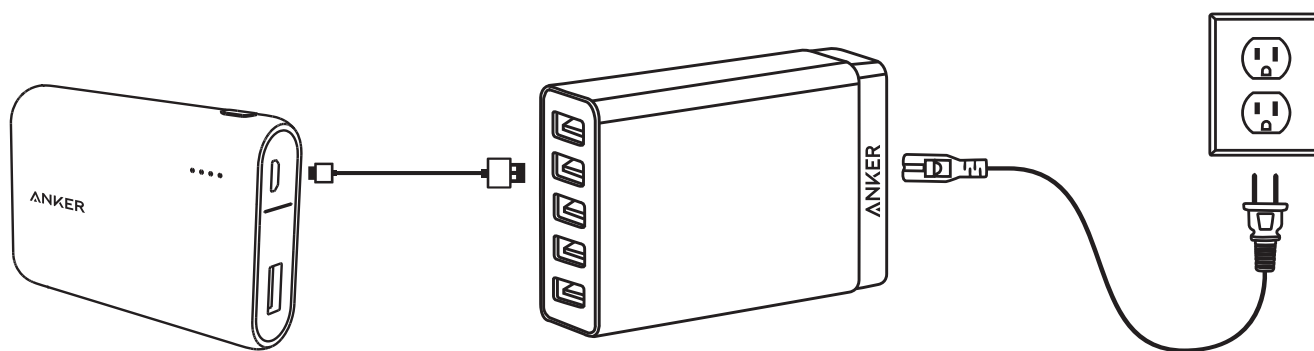

Dane techniczne

Pojemność ogniwa	10000mAh / 36Wh
Wejście	5V = 2A
Wyjście	5V = 2,4A