



## Kontrollera batterinivån

Tryck på knappen för att kontrollera batterinivån.

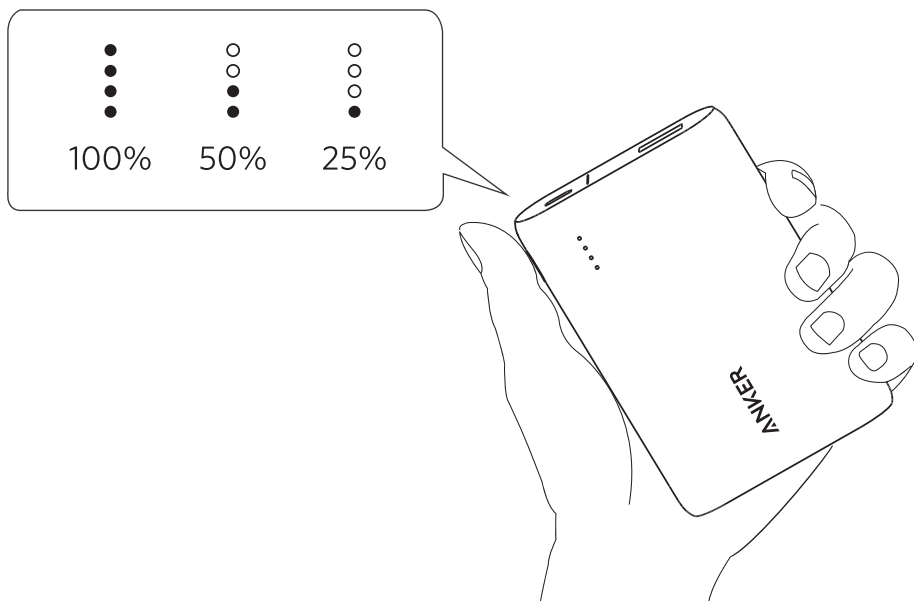


## Ladda dina enheter

Ladda dina telefoner och surfplattor via USB-A-porten.

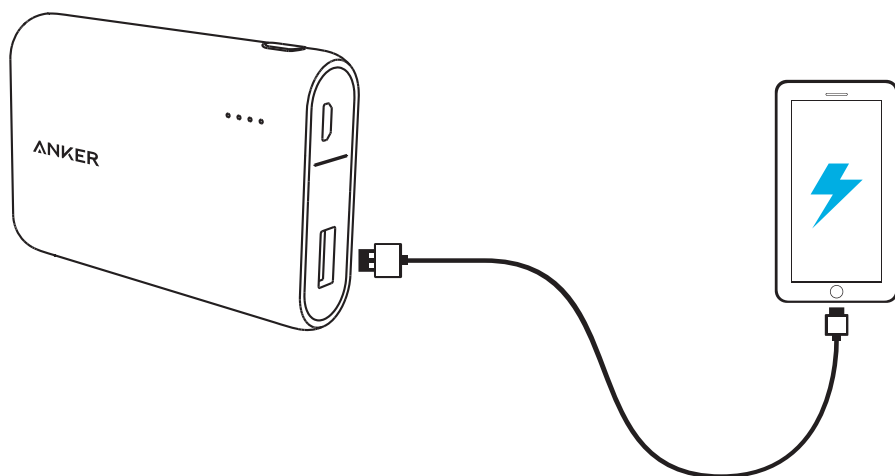


## Ladda upp din PowerCore igen

Ladda din PowerCore via Micro USB-porten.

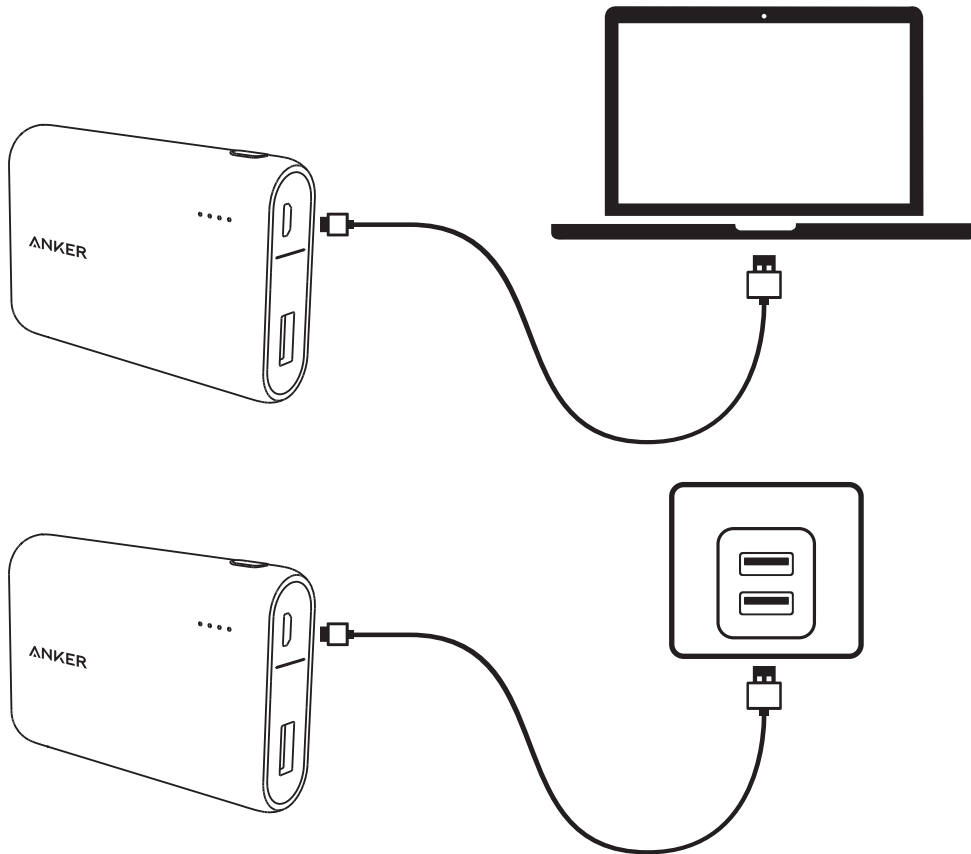

För att ge PowerCore den snabbaste och säkraste laddningen, använd en Anker USB-laddare.

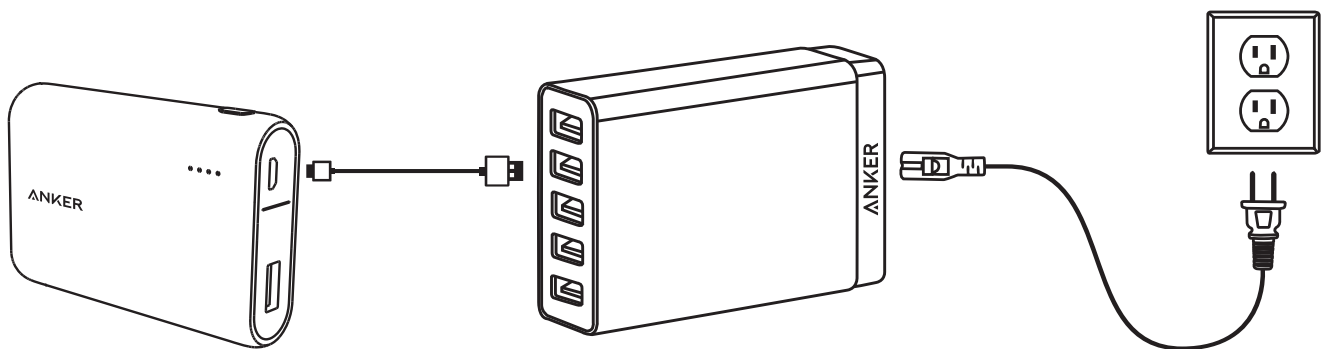

## Specifikationer

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Cellkapacitet | 10000mAh / 36Wh |
| Ineffekt      | 5V = 2A         |
| Uteffekt      | 5V = 2,4A       |