



## 檢查電池電量

按下按鈕以檢查電池電量。

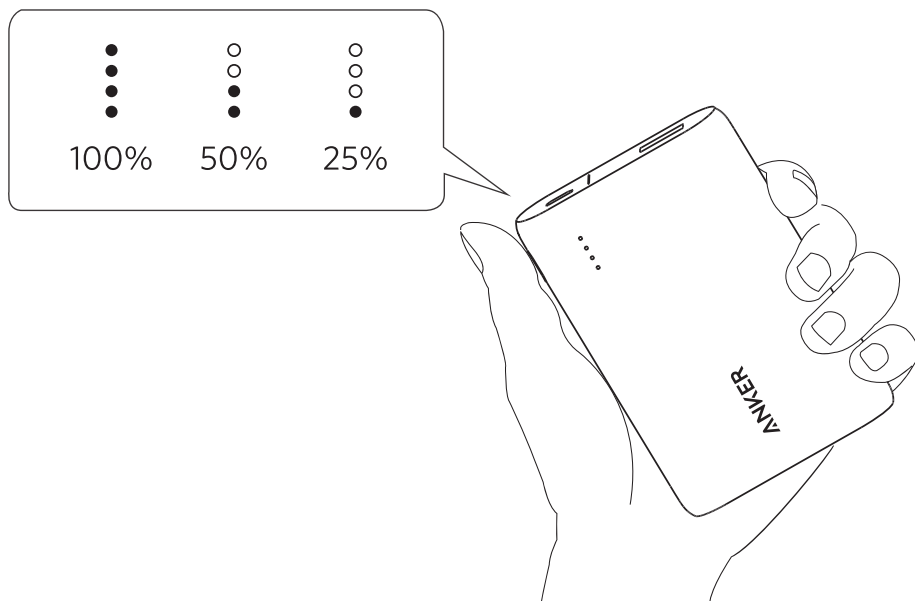


## 為您的設備充電

通過 USB-A 端口為您的手機和平板電腦充電。

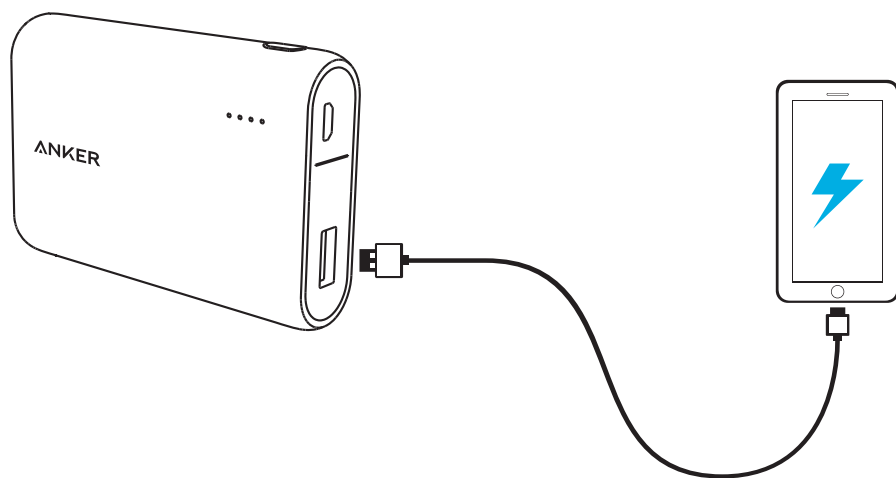


## 為 PowerCore 充電

通過 Micro USB 端口為您的 PowerCore 充電。

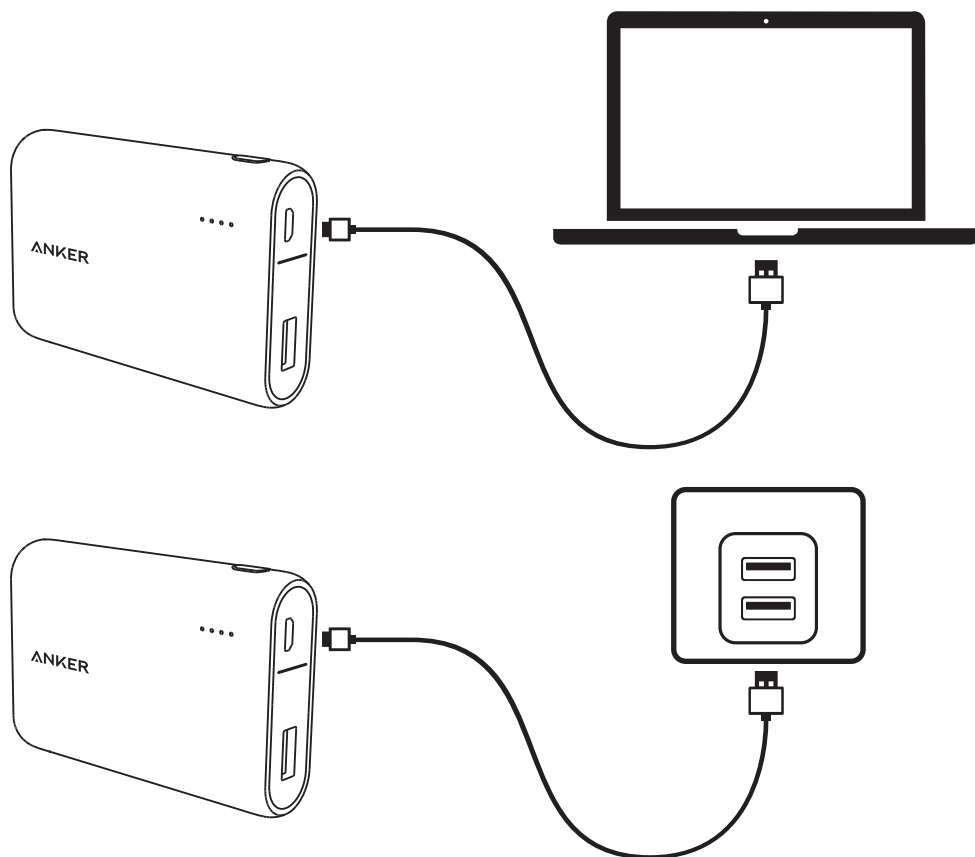

為了讓 PowerCore 得到最快速、最安全的充電效果，請使用 Anker 品牌 USB 充電器。

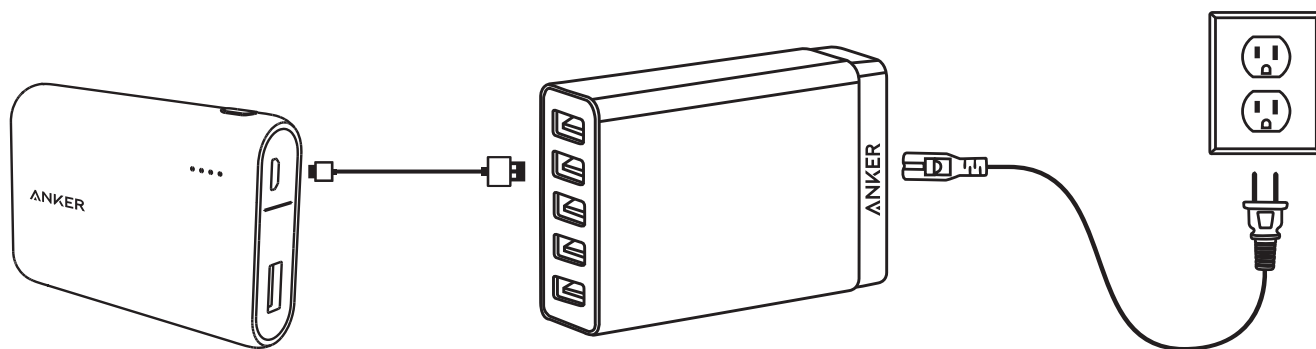

## 規格說明

|      |                  |
|------|------------------|
| 電芯容量 | 10,000mAh / 36Wh |
| 輸入   | 5V = 2A          |
| 輸出   | 5V = 2.4A        |