



التحقق من مستوى البطارية
اضغط على زر الطاقة لتشغيل الشاشة.

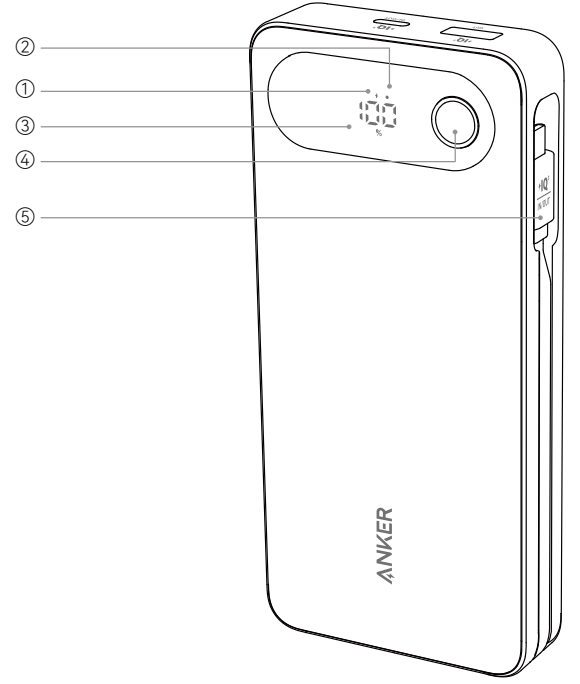


- ① إعادة الشحن
- ② وضع الشحن المتقطع
- ③ نسبة البطارية المتبقية
- ④ زر الطاقة
- ⑤ كابل USB-C مدمج

شحن أجهزتك
اشحن هواتفك وأجهزتك اللوحية عبر منافذ USB أو الكابل المدمج USB-C.

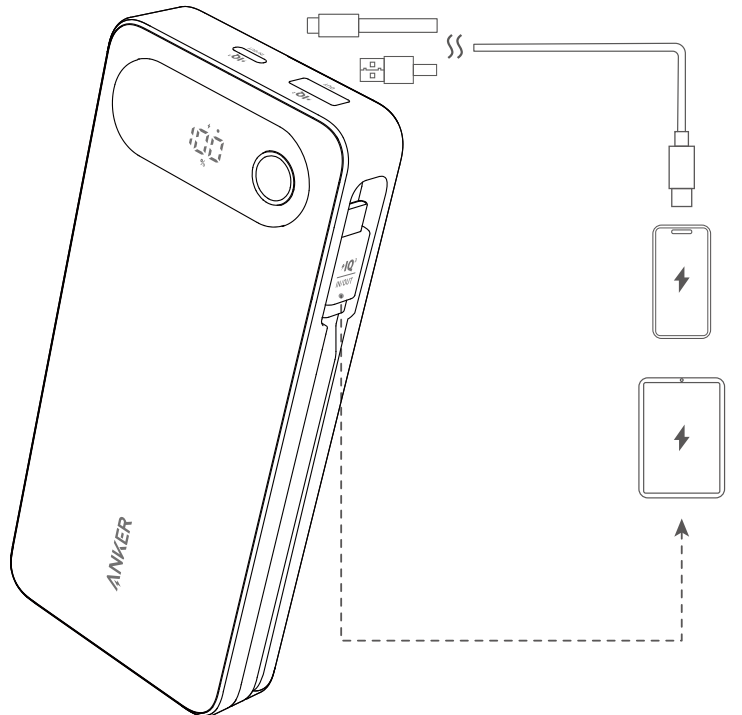

إعادة شحن بنك الطاقة

أعد شحن بنك الطاقة عبر منفذ USB-C أو الكابل المدمج USB-C.

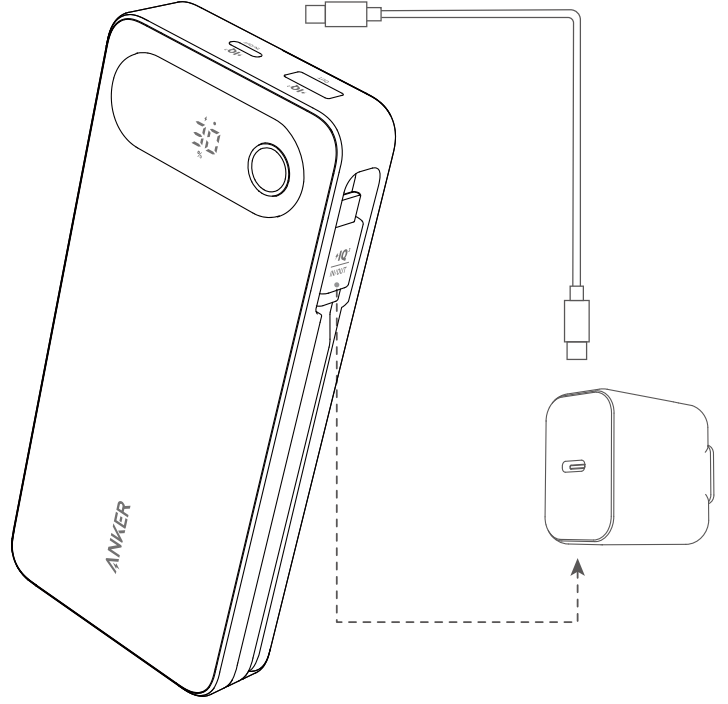


وضع الشحن المتقطع


1. اضغط على زر الطاقة مرتين لتنشيط وضع الشحن الهزيل.



2. اشحن سماعات الأذن أو الأجهزة الأخرى منخفضة الطاقة عبر منفذ USB-A.

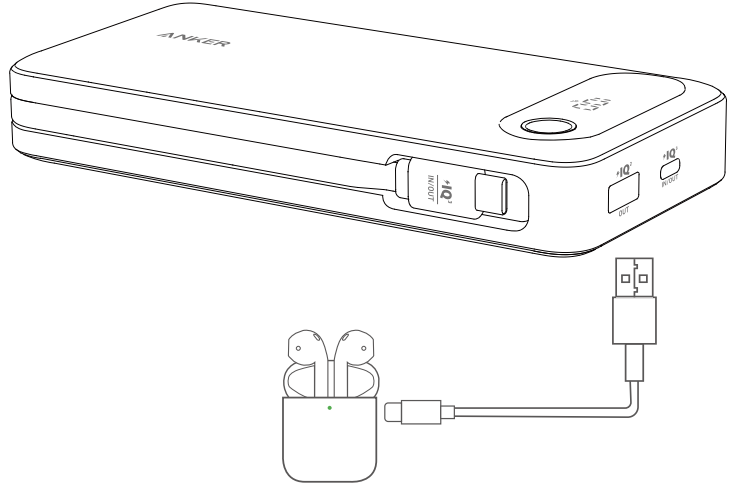

3. اضغط على زر الطاقة مرتين للخروج من وضع الشحن الهزيل.

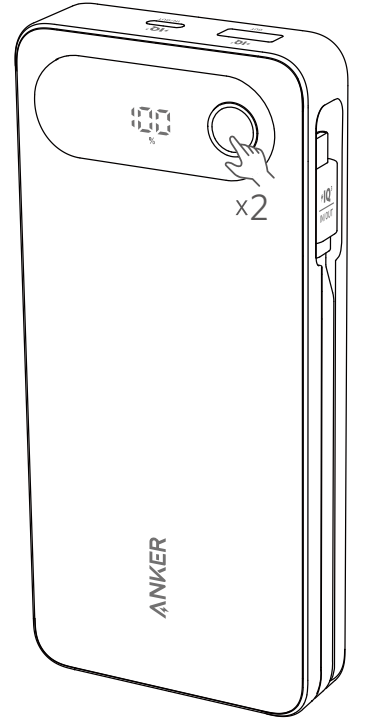

سعة الخلية	20,000mAh
الإدخال	USB-C: 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1.5A / 15V = 3A منفذ / كابل USB-C (كحد أقصى / 20V = 3.25A (65W
الإخراج	USB-C: 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = منفذ / كابل USB-C (كحد أقصى / 15V = 3A / 20V = 3.25A (65W USB-A: 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A (22.5W منفذ (كحد أقصى
إجمالي الإخراج	87 واط كحد أقصى - كبل USB-C: 45 وات، منفذ USB-C: 42 وات - كبل USB-C: 60 وات، منفذ USB-A: 22.5 وات - منفذ USB-C ومنفذ USB-A معاً: 24 واط كحد أقصى (5 فولت = 4.8 أمبير) - كبل USB-C: 60 واط، منفذ USB-C ومنفذ USB-A معاً: 24 واط كحد أقصى (5 فولت = 4.8 أمبير)