


Vérification du niveau de la batterie


Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'écran.

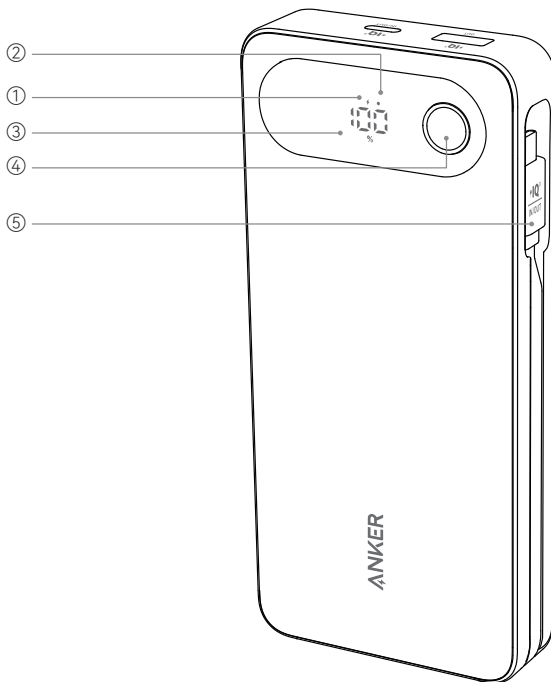

- ① Recharge
- ② Mode de charge d'entretien
- ③ Pourcentage de batterie restante
- ④ Bouton d'alimentation
- ⑤ Câble USB-C intégré


Charge de vos appareils

Chargez vos téléphones et tablettes via les ports USB ou le câble USB-C intégré.

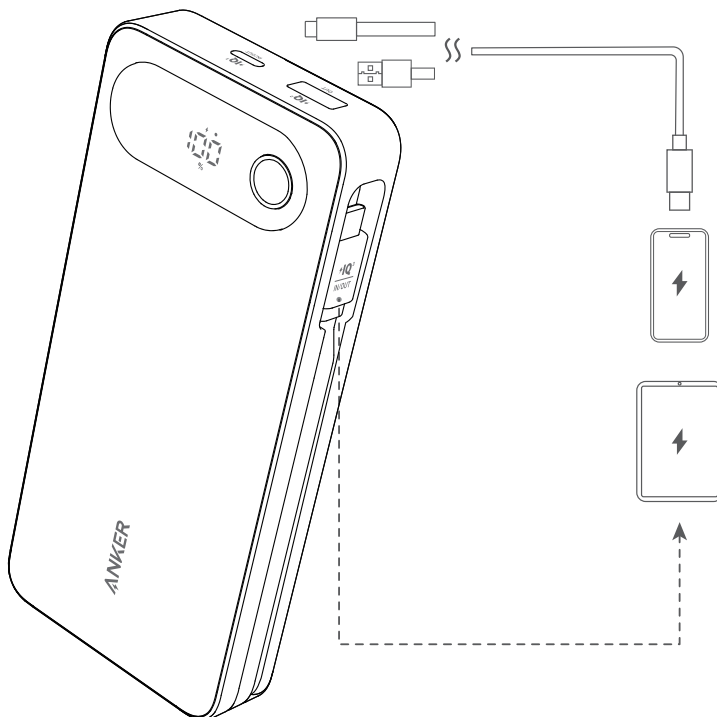

Recharge de votre banque d'alimentation

Rechargez votre power bank via le port USB-C ou le câble USB-C intégré.

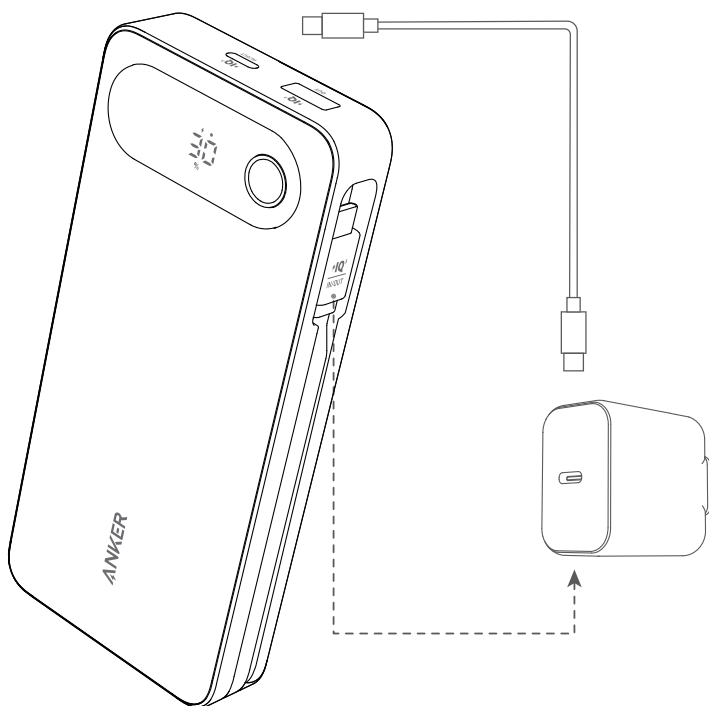


Mode de charge d'entretien (mode de charge à faible courant)


1. Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour activer le mode de charge d'entretien.



2. Chargez vos écouteurs ou d'autres appareils à faible consommation via le port USB-A.

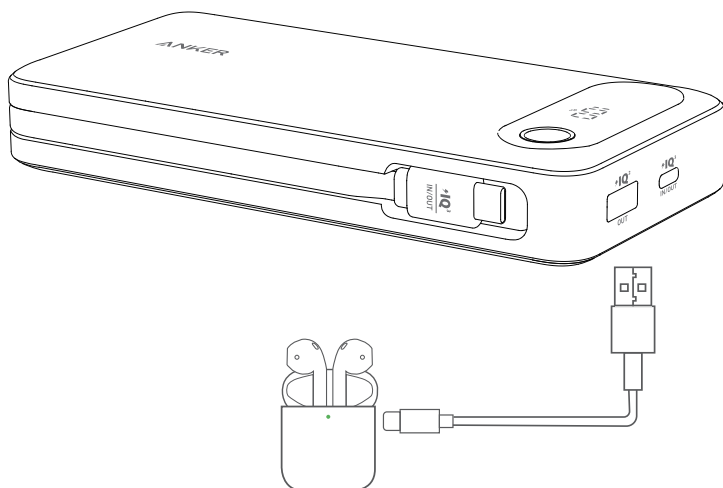

3. Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour quitter le mode de charge d'entretien.

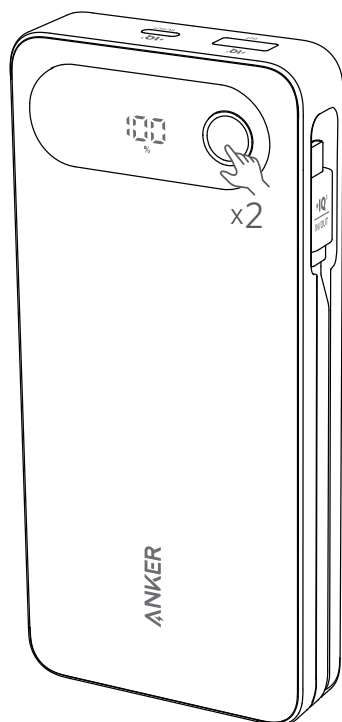

Spécifications

Capacité de la cellule	20.000 mAh
Entrée	Câble USB-C / Port USB-C : 5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 12V ≡ 1,5A / 15V ≡ 3A / 20V ≡ 3,25A (65W Max)
Sortie	Câble USB-C / Port: 5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 10V ≡ 2,25A / 12V ≡ 3A / 15V ≡ 3A / 20V ≡ 3,25A (65W Max) Port USB-A : 5V ≡ 3A / 9V ≡ 2A / 10V ≡ 2,25A / 12V ≡ 1,5A (22,5W Max)
Sortie Totale	87W Max - Câble USB-C : 45W, Port USB-C : 42W - Câble USB-C : 60W, Port USB-A : 22,5W - Port USB-C et port USB-A combinés : 24W Max (5V ≡ 4,8A) - Câble USB-C : 60W, port USB-C et port USB-A combinés : 24W Max (5V ≡ 4,8A)