
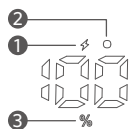




Comprobando el nivel de la batería

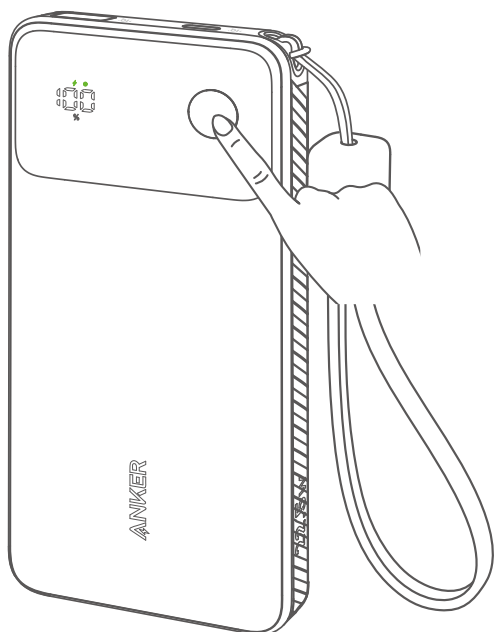


1. Recarga 2. Modo de carga lenta 3. Porcentaje de batería restante

Modo de carga de dispositivos


Cargue sus teléfonos y tabletas a través de los puertos USB.

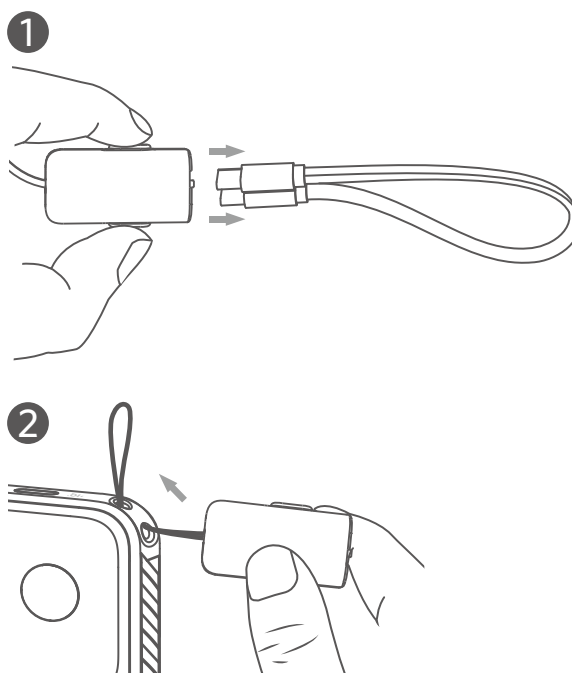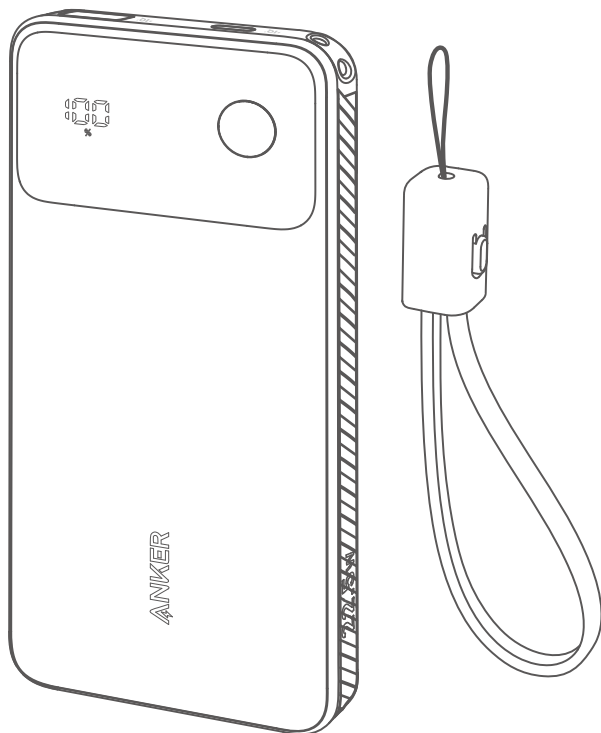

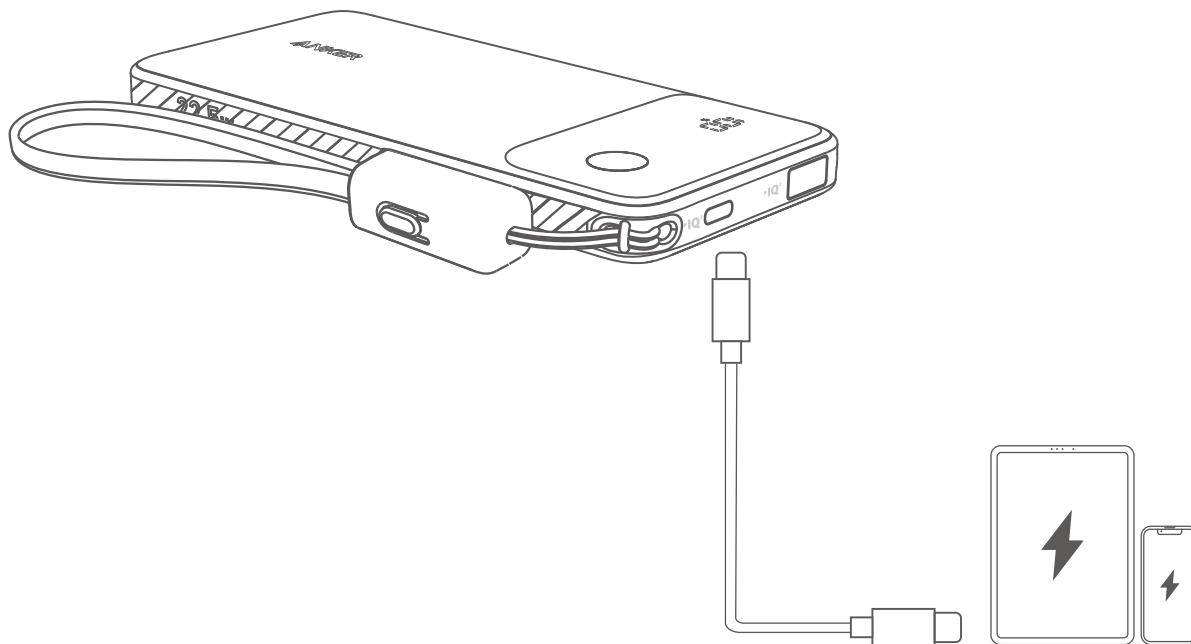


Recarga del Power Bank

Cargue el Power Bank a través de los puertos USB-C.

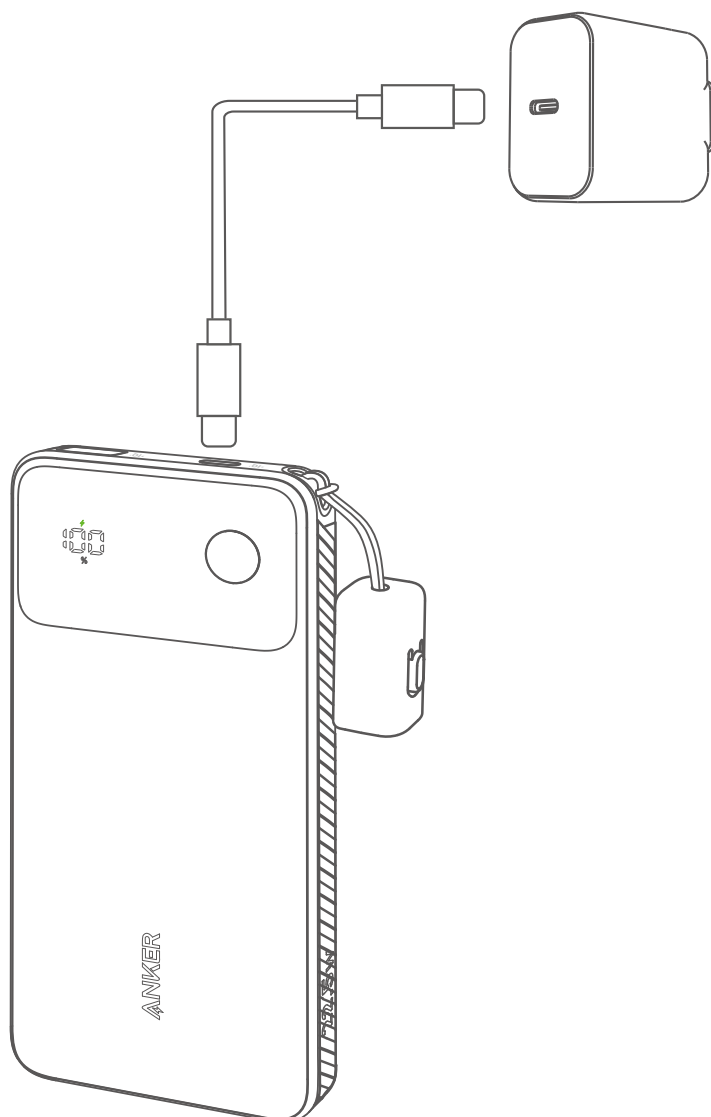


Modo de carga por goteo


1. Activar el modo de carga lenta.

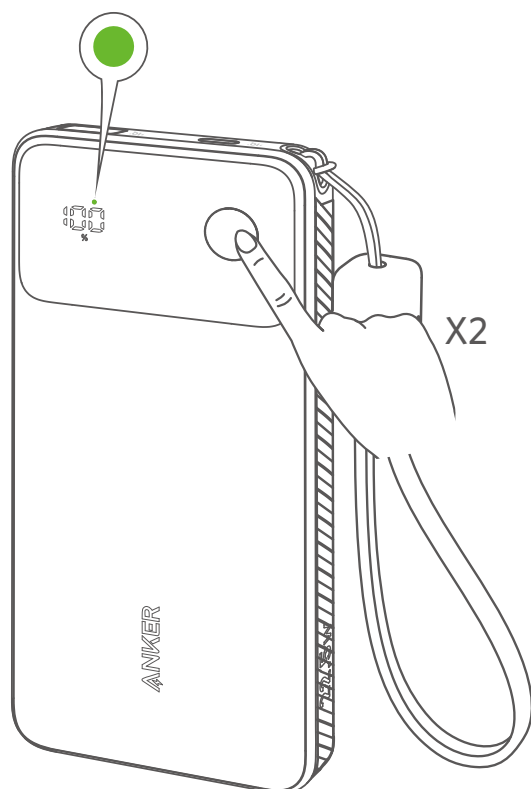

2. Cargue sus auriculares o cualquier otro dispositivo de baja potencia utilizando el modo de carga lenta.

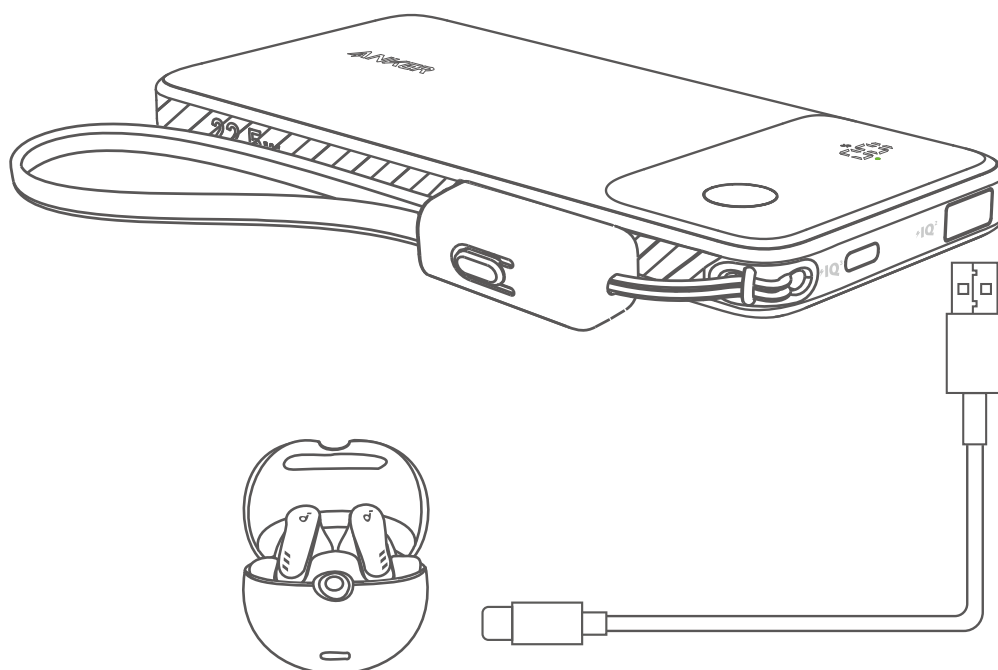

3.Salir del modo de carga lenta.

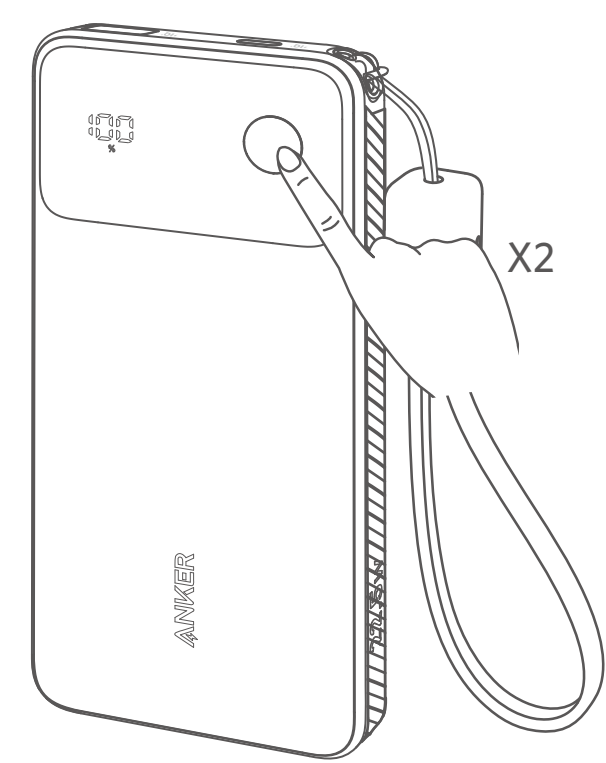

Especificaciones

Capacidad de la batería	10 000 mAh
Entrada	USB-C: 5 V = 3 A / 9 V = 2,22 A (máx. 20 W)
Salida	USB-C: 5 V = 3 A / 9 V = 2,22 A / 10 V = 2,25 A (máx. 22,5 W) USB-A: 5 V = 3 A / 9 V = 2 A / 10 V = 2,25 A (máx. 22,5 W)
Potencia de salida total	5 V = 3 A (15 W máx.)