



Pakkauksen Sisältö




Indoor Cam C220

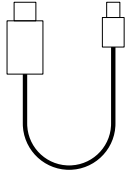

USB-C latauskaapeli




Verkkolaite

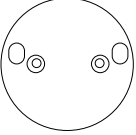

Asennuskiinnike



Sijoitustarra




Ruuvipaketti



Pikaopas

Esittely

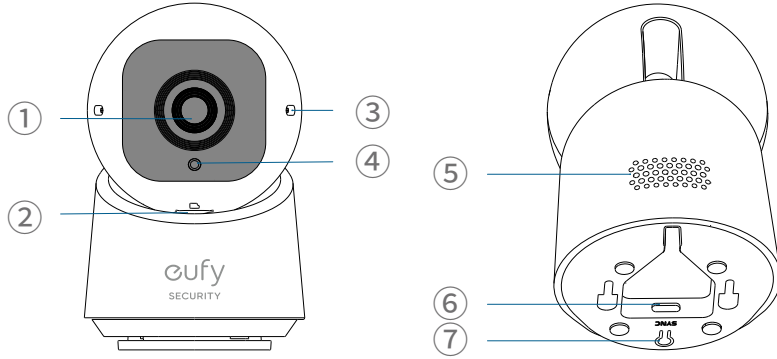


1	Linssi
2	microSD-korttipaikka • Aseta microSD-kortti* (ei sisälly toimitukseen) tallennusten tallentamista varten *Käytä vähintään Class 10 -microSD-korttia, jonka maksimikapasiteetti on 128GB.
3	Mikrofoni
4	Merkkivalo
5	Kaiutin
6	Tehonsyöttö
7	Synkronointipainike

Järjestelmän määrittäminen


1. Lataa ja asenna eufy Security -sovellus, ja rekisteröidy tai luo tili.



2. Kytke kamera virtalähteeseen ja odota, kunnes tilan merkkivalo muuttuu jatkuvaksi siniseksi.

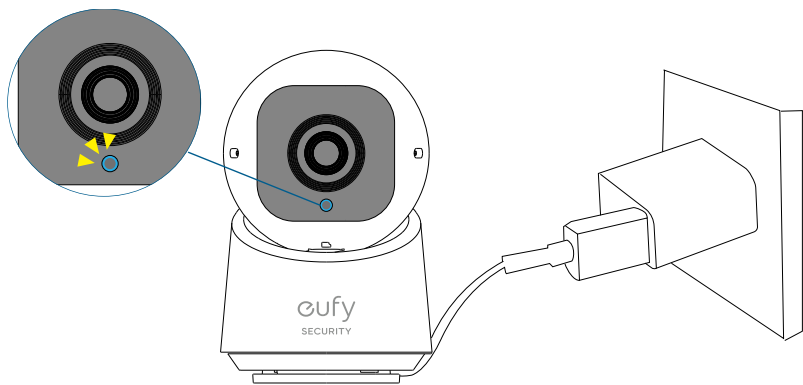

3. Napauta sovelluksessa + ja noudata sovelluksen ohjeita lisätäksesi kamerasi.

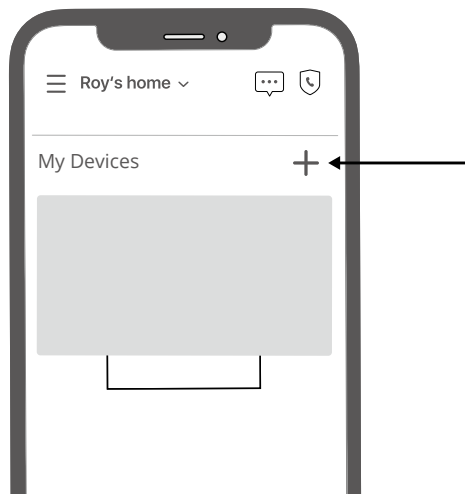

LED-valo-opas

	Kiinteä violetti	Järjestelmää alustetaan
	Yhtenäinen sininen	Toimii normaalisti tai valmis asetettavaksi
	Vilkkuminen punainen	Ei yhteyttä internetiin
	Kirkkaan punainen	Tallennusta tai suoraa lähetystä katsotaan
	Vilkkuva sininen ja punainen	Laiteohjelmistopäivitys käynnissä *Pidä kamera kytkettynä virtalähteeseen.

Kameran asennus


Valitse sijainti

Kamera voidaan sijoittaa pöydälle tai hyllylle tai asentaa seinälle tai kattoon. Valitse sijainti ja korkeus, joka mahdollistaa haluamasi näkymän ja on pistorasian ulottuvilla.


Pidä kamera vähintään 0,7 jalan (0,2 metrin) päässä kaikista esineistä tai seinistä välttääksesi yöllisen näkökyvyn suorituskykyyn vaikuttavia infrapunaheijastuksia.

Kameran näkökenttä


Pöydällä tai hyllyllä

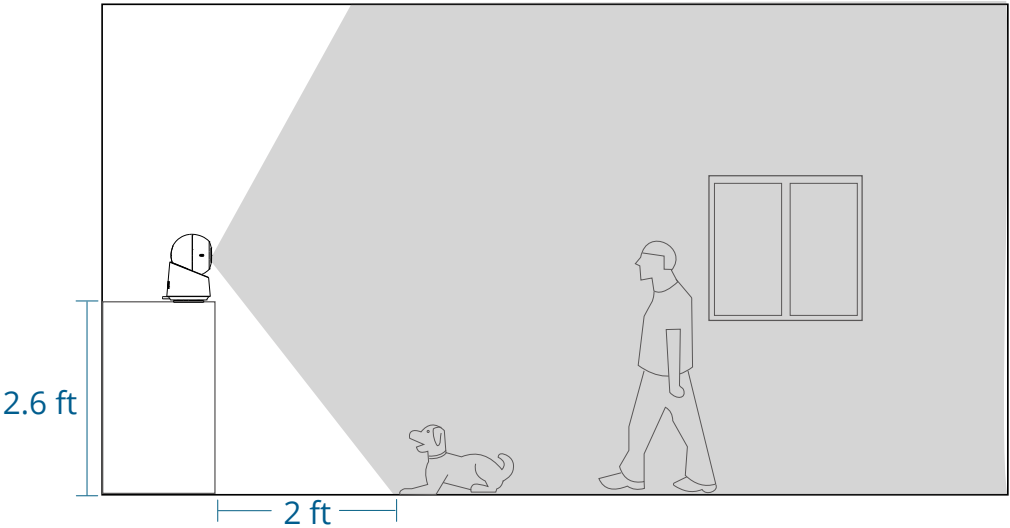

Seinällä

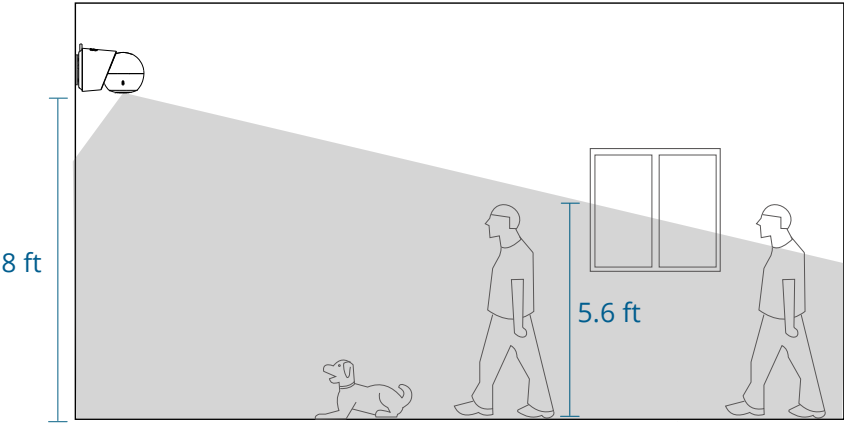


Katossa

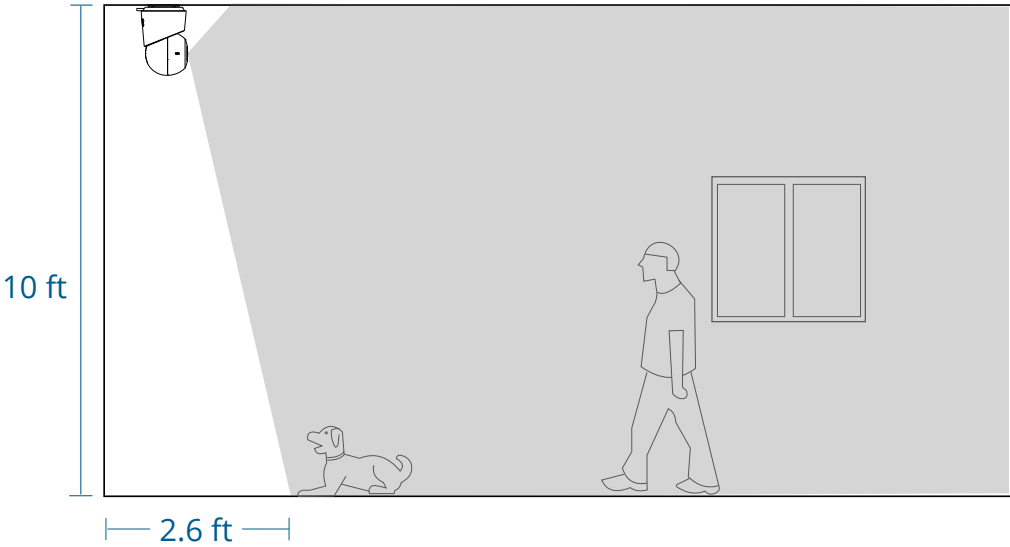


Kiinnitys seinälle tai kattoon

 Varoitus: Irrota kamera pistorasiasta ennen asennusta.


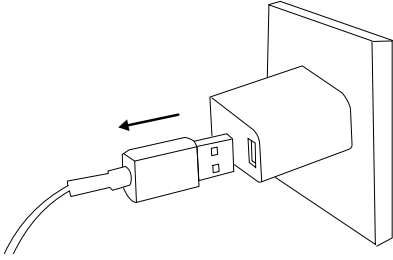


1. Merkitse ruuvien paikat seinään tai kattoon asetteluetiketillä ja poraa ohjausreikä.


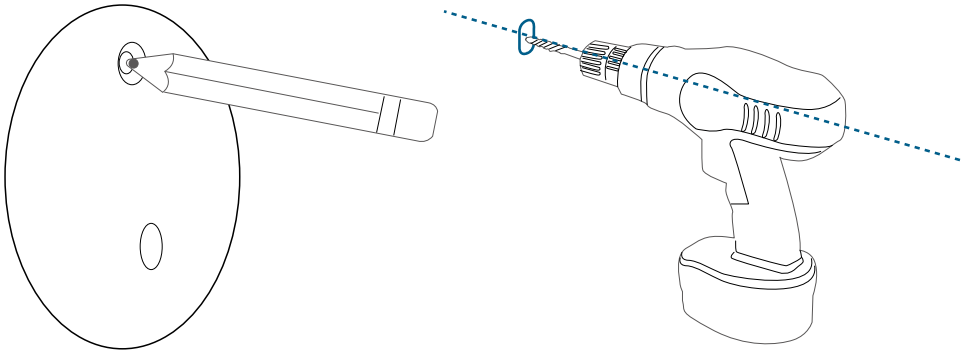


2. Pidä kiinnityslevyä seinää vasten ja varmista, että "UP"-nuoli osoittaa ylöspäin, sitten kiinnitä kiinnityslevy seinään tai kattoon ruuveilla.


• Seinällä

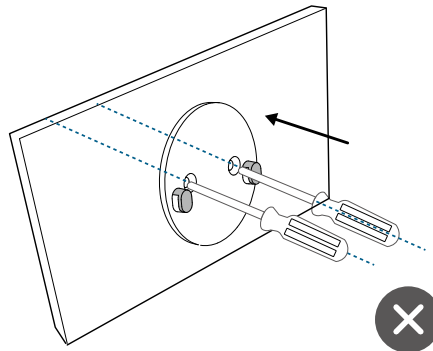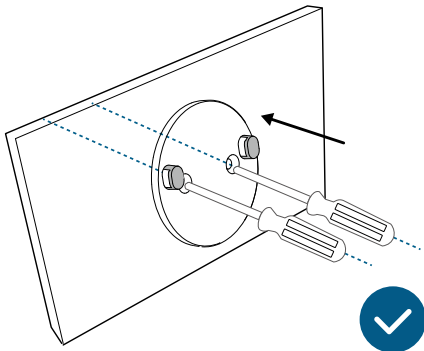

• Katossa

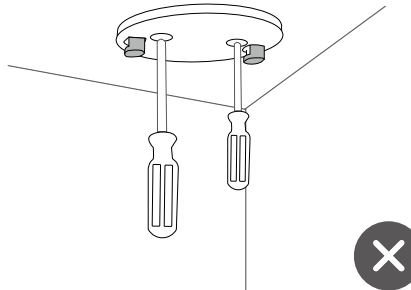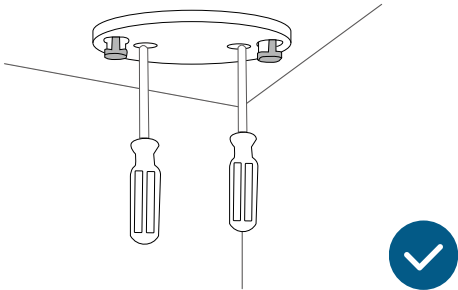


3. Irrota kamera. Liitä USB-C-kaapeli kameraan siten, että kaapelin toinen pää on irti virtalähteestä.

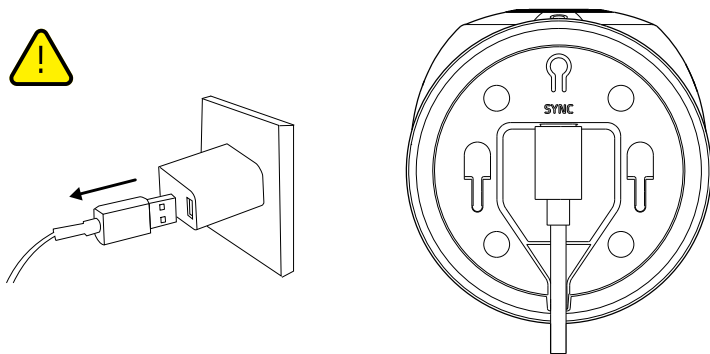


4. Seinäasennusta varten aseta kaapeli kiinnityslevyn kaapelikanavaan.

- Ohita tämä vaihe kattoasennusta varten.

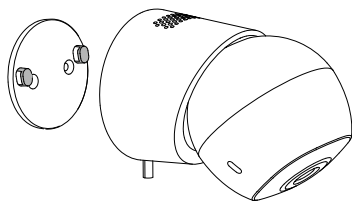

5. Liuta kamera kiinnityslevylle ja varmista, että se on tukevasti kiinnitetty.

- Seinällä

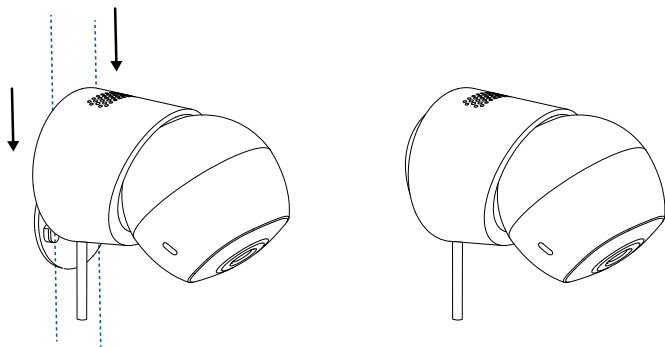

- Katossa

