


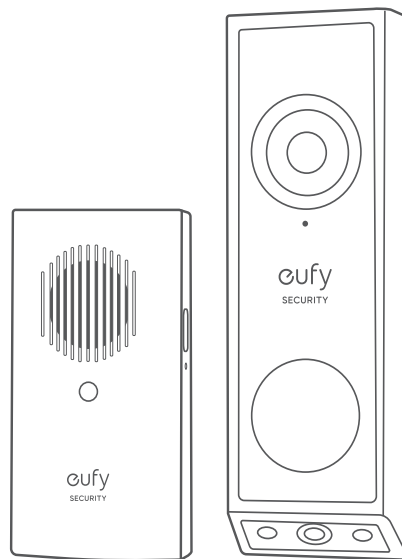


HURTIG STARTGUIDE

Video Doorbell E340 with Chime



VED FØRSTE ØJEKAST


Front View

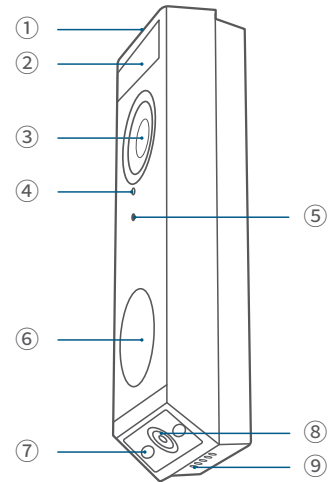

Model: T8214
Video Doorbell E340


- ① LED-lys
- ② Bevægelsessensor
- ③ Primær kameralinse
- ④ Mikrofon
- ⑤ Sensor for omgivelseslys
- ⑥ LED-ring / Dørklokke-knap
- ⑦ LED-lys
- ⑧ Sekundært kameraobjektiv
- ⑨ Højttaler

Bagspejl

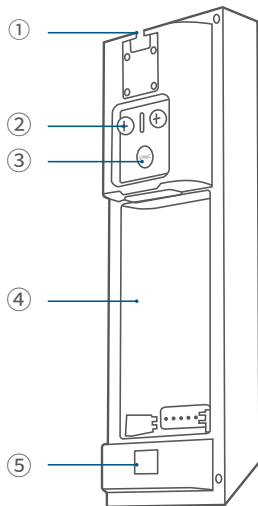

- ① Adskillelsesmekanisme
- ② Effektterminaler til eksisterende dørklokkekabler (valgfrit)
- ③ Synkroniseringsknap
Tryk for at tænde dørklokken.
Tryk og hold i 2 sekunder, indtil du hører et bip for at konfigurere dørklokken. (Valgfrit)
Tryk hurtigt 5 gange inden for 3 sekunder for at slukke dørklokken.
- ④ Batterirum
- ⑤ QR-kode (Scan for at tilføje dørklokken i appen)

Dørklokketone

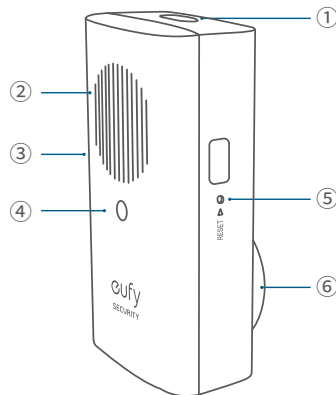


Model: T8023
MiniBase Chime

- ① Synkroniseringsknap
 - ② Højtaler
 - ③ microSD-kortslot
Indsæt et microSD* for at gemme optagelser (valgfrit)
 - ④ Status-LED
 - ⑤ Nulstillingshul
 - ⑥ Strømsik (forskelligt afhængig af region)
- *Brug mindst et klasse 10 microSD-kort med maksimalt 128 GB.

Hvordan systemet fungerer


Fungerer med dørklokke-klokke

Videodørklokken registrerer bevægelse på din veranda og lader dig besvare døren når som helst og hvor som helst. Wi-Fi dørklokkekimen fungerer som en indendørs digital klokke og gemmer videoklip på et microSD-kort (medfølger ikke). Når nogen ringer på døren, får de personer der befinder sig i boligen besked.

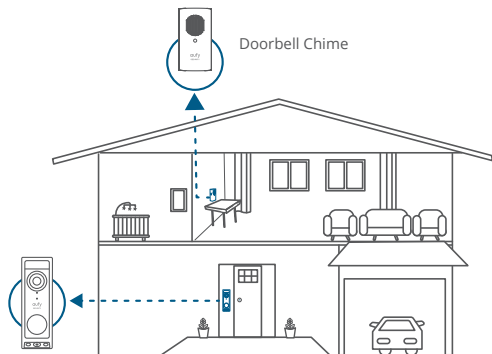


Fungerer med eufy Security HomeBase (valgfri)

Videodørklokken registrerer bevægelse på din veranda og lader dig besvare døren når som helst og hvor som helst. Du kan gemme videoklip i den indbyggede hukommelse på din eufy Security HomeBase 2 eller S380 HomeBase (sælges separat). Når nogen ringer på døren, får de personer der befinder sig i boligen besked.

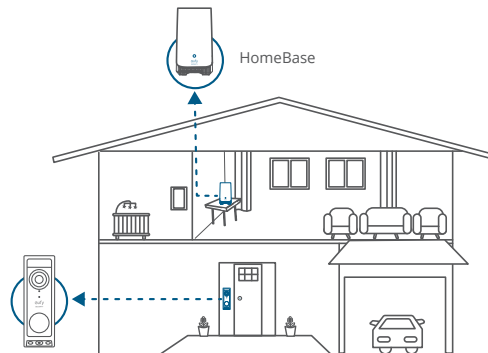

TÆNDING AF WI-FI DØRKLOCKE RINGEN


1. Tilslut strømstikket til dørklokken.

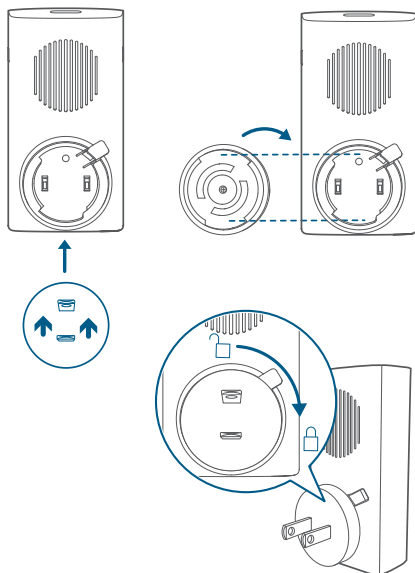


2. Sæt dørklokken i en stikkontakt på det ønskede sted. LED-indikatoren lyser konstant grønt, når dørklokkespillet er klar til opsætning.

OPLADNING AF BATTERIPAKKEN


1. Fjern den forudinstallerede batteripakke fra batterirummet.

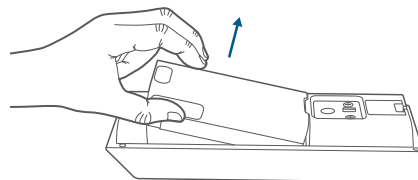

2. Oplad den genopladelige batteripakke fuldstændigt før installationen.

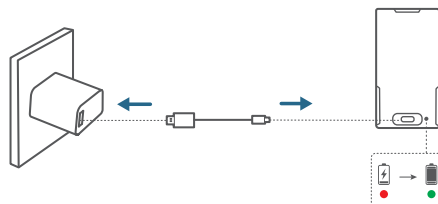

3. Placér batteripakken i batterirummet.

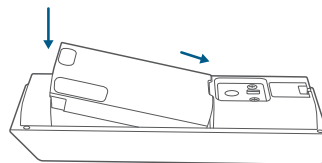


OPSÆTNING AF SYSTEMET

1. Download og installer eufy Security-appen, og log ind eller opret en konto.



2. Følg instruktionerne i appen for at tilføje videodørklokken og Wi-Fi dørklokkechime.

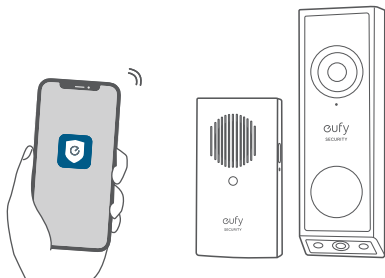

BESTEM STRØMVALGET

Mulighed 1: Batteridrevet


Hvis du ikke har eksisterende dørklokkestrøm ved din hoveddør, skal du bruge det medfølgende batteri. Du kan frit bestemme placeringen af dørklokken, og monteringen vil være nem og hurtig.

Når batteriet er lavt, skal du genoplade det. Batteriets levetid varierer med brug. Hvis du vælger denne mulighed, skal du venligst gå videre til **DØRKLØKKEMONTERING (Batteridrevet)**.

Option 2: Ledning drevet

Hvis du har eksisterende og fungerende dørklokketråde ved din hoveddør, vil videodørklokken få konstant strøm fra disse tråde. Så der er ikke behov for at afmontere og genoplade efter installationen.

Monteringspositionen er begrænset. Hvis du vælger denne mulighed, bedes du gå videre til **MONTERING AF DØRKLØKKE (Strøm via ledning)**.



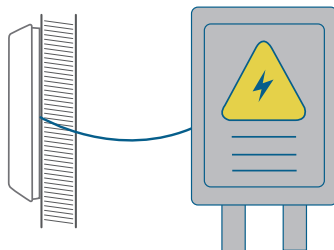


DØRKLOKKEMONTERING (Batteridrevet)


Vælg en placering

1. Tag videodørklokken til din hoveddør og tjek live-visningen i appen. Vælg en placering, hvor du kan se det ønskede synsfelt. Overvej følgende faktorer:

- Kontroller, om du kan genbruge de eksisterende huller og ankre i væggen eller dørkarmen.
- Hvis du ønsker at placere dørklokken tæt på en sidevæg, skal du sikre dig, at væggen ikke er inden for synsfeltet. Ellers vil IR-lyset blive reflekteret, og nattesynet vil være sløret.
- Hvis du borer monteringshullerne for første gang, anbefales det at højden er 48" (1,2m) over jorden.
- For at justere vinklen, brug 15° monteringskilen som en supplerende monteringsbeslag.

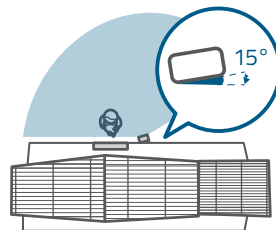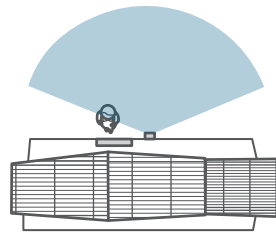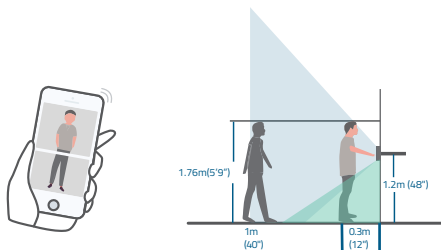

2. Placer skruelul-positioneringskortet mod væggen for at markere placeringen. Hvis montering på en hård væg (mursten, beton eller stuk), brug et 15/64" (5,95mm) bor til at bore 2 huller gennem skruelulpositioneringskortet.

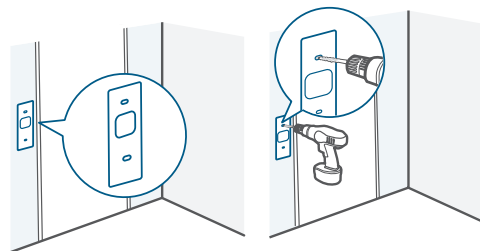


Hvad du behøver: Stjerneskruetrækker; Eldrill (15/64" Borebit)

Monter beslaget


Brug de medfølgende skruer til at fastgøre vægbeslaget på væggen.

Trævæg

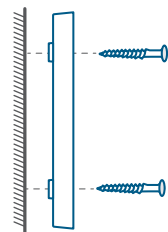

Montering
Monteringsbeslag


Uden 15°
monteringskile

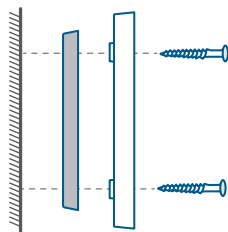

Montering
Kile Montering
Monteringsbeslag


Med 15°
monteringskile

Hård væg

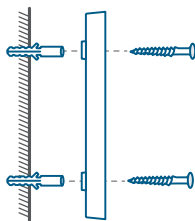

Montering
Monteringsbeslag

Uden 15°
monteringskile

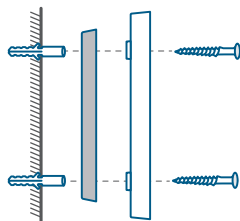


Montering
Kile Montering
Monteringsbeslag

Med 15°
monteringskile


Installer dørklokken

Juster dørklokken med bunden af monteringsbeslaget, og tryk derefter toppen af dørklokken på plads, indtil det klikker.

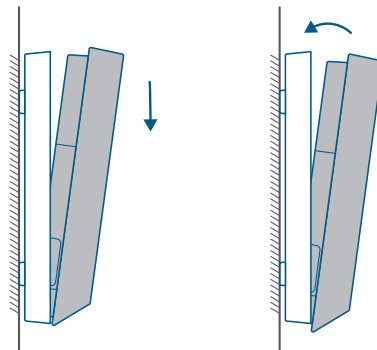

Genopladning af batteriet

1. Indsæt afløserstiften i stifthullet øverst på dørklokken, og løft derefter toppen for at fjerne den.

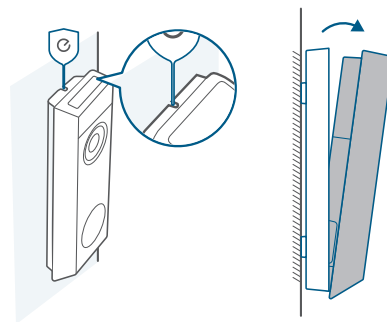

2. Gentag trinnene i "OPLADNING AF BATTERIPAKKEN".




Du kan købe en ekstra batteripakke til hurtig udskiftning.

DØRKLÆDEMONTERING

(Drevet af ledning)

Kontroller dørklokkens ledninger

1. Ring den eksisterende dørklokke for at kontrollere, om den virker. Hvis det ikke ringer, kan dine dørklokketråde være defekte. Tænd for dørklokken ved hjælp af det indbyggede batteri eller kontakt en elektriker for at reparere ledningerne.
2. Sluk for strømmen ved sikringsboksen. Tænd og sluk for lyset for at sikre, at strømmen i dit hjem er korrekt afbrudt.



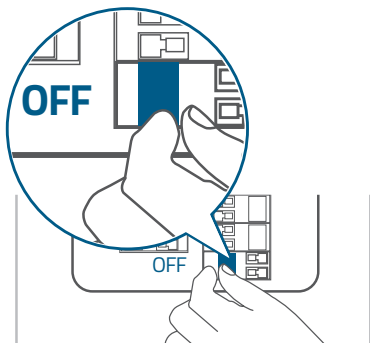


Vær altid forsigtig, når du håndterer ledninger. Hvis du ikke er tryk ved at installere den selv, så lad en kvalificeret elektriker gøre det.

Fjern den eksisterende dørklokke-knap

Hvis du allerede har en eksisterende ledningsføring frem til dørklokken:




1. Fjern den eksisterende dørklokke-knap med en Phillips-hoved skruetrækker (ikke inkluderet).
2. Træk forsigtigt de to ledninger ud, når du fjerner den eksisterende dørklokke. Ret de snoede ender, hvis det er nødvendigt.

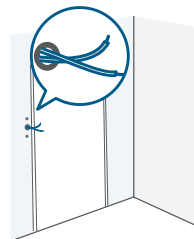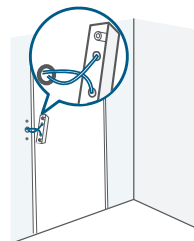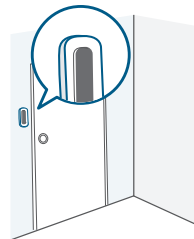


Vælg en placering

1. Tag videodørklokken til din hoveddør og tjek live-visningen i appen. Vælg en placering, hvor du kan se det ønskede synsfelt. Overvej følgende faktorer:

- Kontroller, om du kan genbruge de eksisterende huller og ankre i væggen eller dørkarmen.
- Hvis du ønsker at placere dørklokken tæt på en sidevæg, skal du sikre dig, at væggen ikke er inden for synsfeltet. Ellers vil IR-lyset blive reflekteret, og nattesynet vil være sløret.
- Hvis du borer monteringshullerne for første gang, anbefales det at højden er 48" (1,2m) over jorden.
- For at justere vinklen, brug 15° monteringskilen som en supplerende monteringsbeslag.

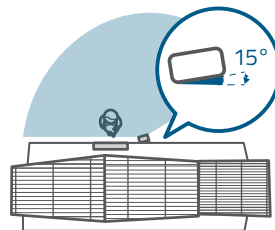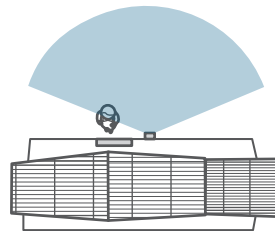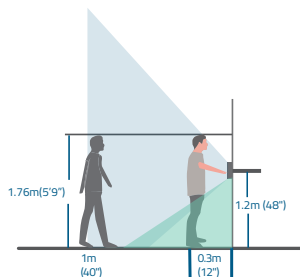

2. Placer skruelul-positioneringskortet mod væggen for at markere placeringen. Hvis montering på en hård væg (mursten, beton eller stuk), brug et 15/64" (5,95mm) bor til at bore 2 huller gennem skruelul-positioneringskortet.

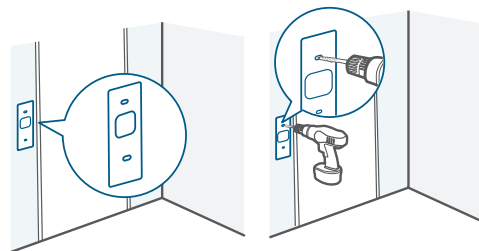


Hvad du skal bruge: Phillips-skruetrækker; Boremaskine (15/64" bor)

Monter beslaget


Brug de medfølgende skruer til at fastgøre vægbeslaget på væggen.

Trævæg

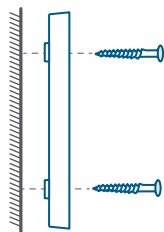

Montering
Monteringsbeslag


Uden 15°
monteringskile

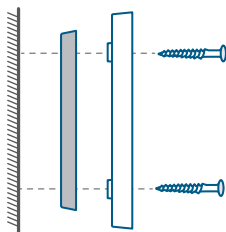

Montering Kile
Montering
Monteringsbeslag


Med 15°
monteringskile

Hård væg

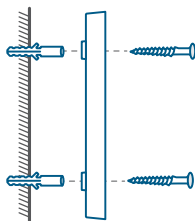

Montering
Monteringsbeslag

Uden 15°
monteringskile


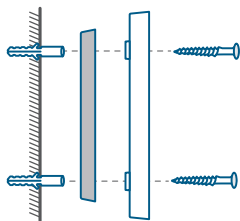


Montering Kile
Montering
Monteringsbeslag

Med 15°
monteringskile

Tilslut ledningerne til dørklokken

Tilslut ledningerne til terminalerne på bagsiden af dørklokken, og stram derefter terminalskruerne. Ledningen kan tilsluttes enhver terminal.

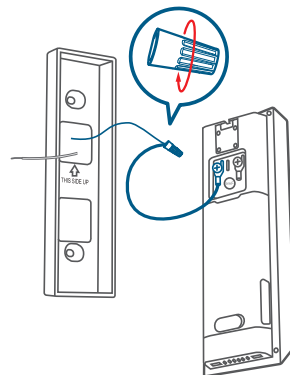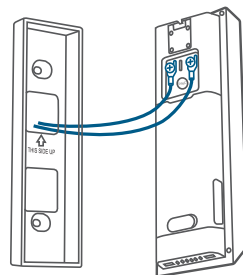


For at forhindre kortslutning, skal du sørge for, at ledningerne ikke rører hinanden, efter at du har tilsluttet dem til terminalerne.

Hvis ledningerne er for korte, brug forlængelsesledninger og ledningsmøtrikker til at gøre dem længere. Brug elektrisk isoleringstape i stedet, hvis der ikke er mere plads på væggen til ledningsmuffer.


Installer dørklokken

Juster dørklokken med bunden af monteringsbeslaget, og tryk derefter toppen af dørklokken på plads, indtil det klikker.

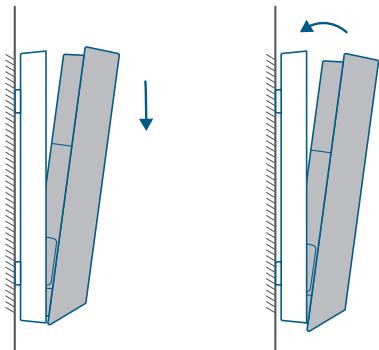

Gendan strøm

Slå den primære afbryder tilbage til **ON**. Du er klar!

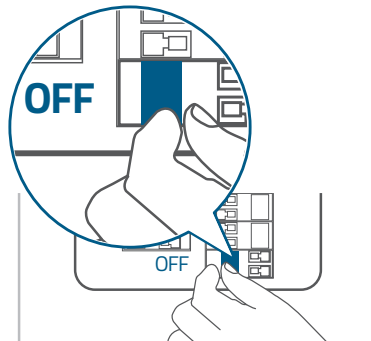

SIKKERHED

- Den passende temperatur for T8214 og tilbehør er -20°C til 50°C (opladningstemperatur er 0°C til 40°C).
- Den passende temperatur for T8023 og tilbehør er 0°C til 40°C .
- Medmindre det specifikt er angivet som sikkert at gøre i brugervejledningen eller instruktionsmanualen, må du ikke bruge denne enhed i et miljø, der overskrider den anbefalede lave eller høje temperatur.
- Medmindre det specifikt er angivet som sikkert at gøre i brugervejledningen eller instruktionsmanualen, undgå at udsætte din enhed for direkte sollys eller ekstremt våde omgivelser.
- Det anbefales at oplade enheden i en omgivelse med en temperatur, der spænder fra 5°C til 25°C .
- Medmindre det specifikt er angivet, at det er sikkert at gøre det i brugervejledningen eller instruktionsbogen, skal du undgå at udsætte din enhed for direkte sollys eller våde omgivelser.
- For udstyr, der kan tilsluttes, skal stikkontakten være let tilgængelig.



FORSIGTIG!

DER ER RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS DER ANVENDES EN FORKERT BATTERITYPE.
BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL DERES INSTRUKTIONER.

Advarsel:

- Udskiftning af et batteri med en forkert type kan omgå sikkerhedsforanstaltninger og skabe fare;
- Bortskaffelse af et batteri i ild eller anden kilde til betydelig varme, eller ved knusning eller skæring, kan resultere i en eksplosion samt lækage af brandfarlige væsker og gasser;
- At lade et batteri ligge i et ekstremt varmt miljø kan resultere i en eksplosion samt lækage af brandfarlige væsker og gasser;
- Et batteri, der udsættes for ekstremt lavt lufttryk, kan resultere i en eksplosion samt lækage af brandfarlige væsker og gasser.