


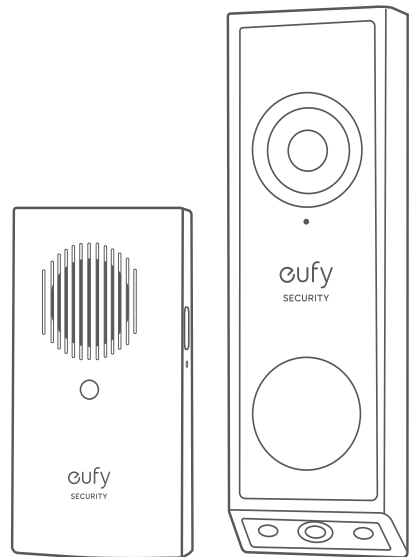


PIKAOPAS

Video Doorbell E340 with Chime



LYHYESTI


Front View

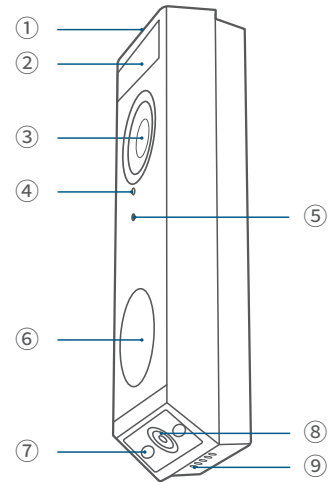

Malli: T8214
Video-ovikello E340


- ① LED-valo
- ② Liikeanturi
- ③ Pääkameraobjektiivi
- ④ Mikrofoni
- ⑤ Ympäristön valotunnistin
- ⑥ LED-rengas / ovikellon nappi
- ⑦ LED-valo
- ⑧ Toissijainen kameran linssi
- ⑨ Kaiutin

Takaikkuna

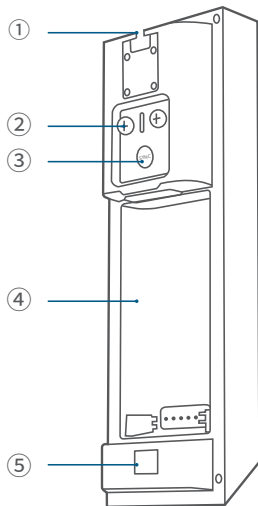

- ① Irrotusmekanismi
- ② Virtajohdot olemassa oleville ovikellon kaapeleille (valinnainen)
- ③ Synkronointipainike
Paina ovenkellon käynnistämiseksi.
Paina ja pidä painettuna 2 sekuntia, kunnes kuulet piippauksen, asettaaksesi ovikellon.(Valinnainen)
Paina nopeasti 5 kertaa 3 sekunnin kuluessa kytkeäksesi ovikello pois päältä.
- ④ Paristotila
- ⑤ QR-koodi (Skannaa lisätäksesi ovikellon sovellukseen)

Ovikellon sumneri

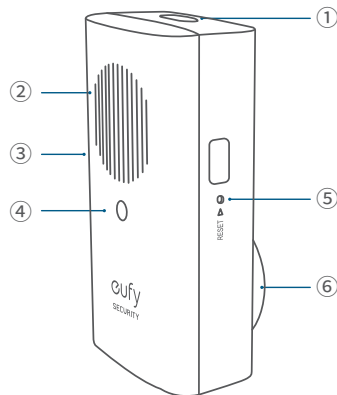


Malli: T8023
MiniBase Chime

- ① Synkronointipainike
 - ② Kaiutin
 - ③ microSD-korttipaikka
Aseta microSD*-kortti tallennuksia varten (Valinnainen)
 - ④ Tilan merkkivalo
 - ⑤ Nollausreikä
 - ⑥ Virtajohto (alueittain vaihteleva)
- *Käytä vähintään luokan 10 microSD-korttia, jonka maksimikapasiteetti on 128 GB.

MITEN JÄRJESTELMÄ TOIMII


Toimii ovikellon soiton kanssa

Videokellokytkin havaitsee liikettä kuistillasi ja antaa sinun vastata oveen milloin tahansa, missä tahansa. Wi-Fi-ovikellon soitto toimii sisätilojen digitaalisena soittokellona ja tallentaa videoleikkeitä microSD-kortille (ei sisälly toimitukseen). Kun joku soittaa ovikelloa, talossa oleville ihmisille tulee siitä ilmoitus.

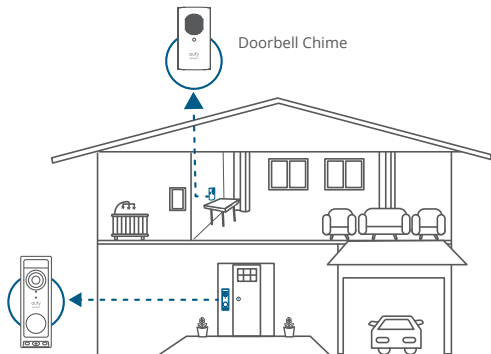


Toimii eufy Security HomeBasen kanssa (valinnainen)

Videokellokytkin havaitsee liikettä kuistillasi ja antaa sinun vastata oveen milloin tahansa, missä tahansa. Voit tallentaa videoleikkeitä eufy Security HomeBase 2:een tai S380 HomeBaseen (myydään erikseen). Kun joku soittaa ovikelloa, talossa oleville ihmisille tulee siitä ilmoitus.

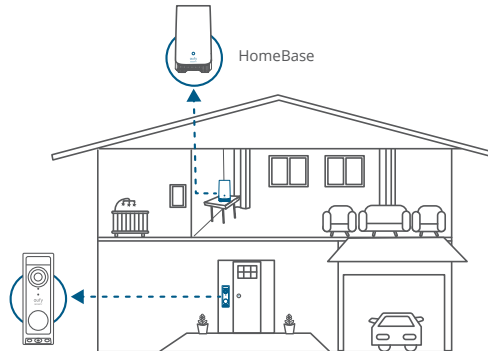

WI-FI-OVIKELLON KELLON KÄYNNISTÄMINEN


1. Kiinnitä virtaliitin ovikellon soittimeen.

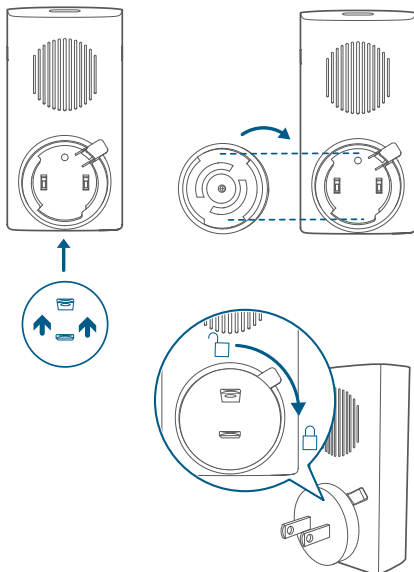


2. Kytke ovikellon soittokello haluamaasi paikkaan seinäpistorasiaan. LED-merkkivalo muuttuu kiinteäksi vihreäksi, kun ovikellon soittoaäni on valmis asetettavaksi.

AKKU PAKKAUKSEN LATAUS


1. Poista esiasennettu akkupakkaus paristokotelosta.

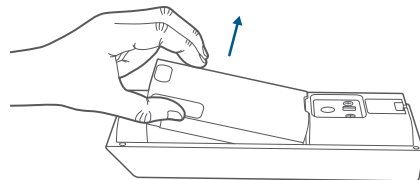

2. Lataa ladattava akkupaketti täyteen ennen asennusta.

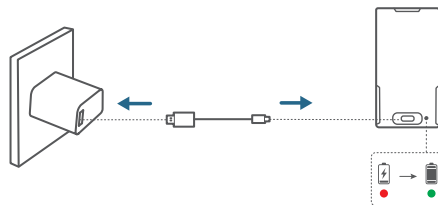

3. Aseta akkupaketti paristokoteloon.


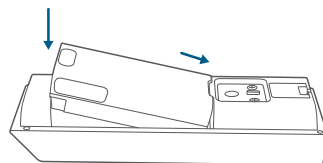


JÄRJESTELMÄN ASETTAMINEN

1. Lataa ja asenna eufy Security -sovellus ja rekisteröidy käyttäjäksi.



2. Seuraa sovelluksen ohjeita lisätäksesi videon ovikellon ja Wi-Fi ovikellon soittokellon.

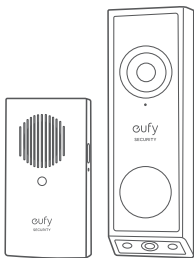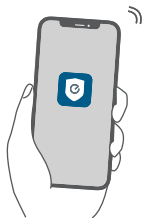


Määritetään virta-asetus

Vaihtoehto 1: Paristokäyttöinen

Jos et ole asentanut ovikellojohtoja etuovellesi, käytä mukana tulevaa akkua. Voit vapaasti päättää ovikellon sijainnin, ja asennus on helppoa ja nopeaa. Kun akku on vähissä, sinun täytyy ladata se. Akun kesto vaihtelee käytön mukaan. Jos valitset tämän vaihtoehdon, siirry suoraan kohtaan **OVIKELLON ASENNUS (Paristokäyttöinen)**.

Vaihtoehto 2: Johtollinen virtalähde

Jos sinulla on olemassa olevat toimivat ovikellon johdot etuovellasi, videokello saa jatkuvasti virtaa näistä johdoista. Joten ei tarvitse irrottaa ja ladata asennuksen jälkeen. Asennusasento on rajallinen. Jos valitset tämän vaihtoehdon, siirry kohtaan **OVIKELLON ASENNUS (Johdolla)**.



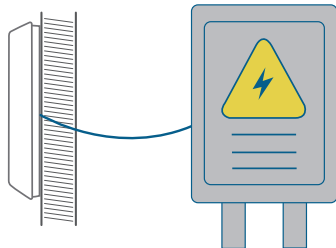


OVIKELLON ASENNUS (Akkukäyttöinen)


Valitse sijainti

1. Vie videokameraovikello ulko-ovellesi ja tarkista reaaliaikainen näkymä sovelluksesta. Valitse sijainti, josta näet halutun näkökentän. Ota huomioon seuraavat tekijät:

- Tarkista, voitko käyttää uudelleen seinässä tai ovenkarmissa olevia reikiä ja ankkureita.
- Jos haluat sijoittaa ovikellon sivuseinän lähelle, varmista, ettei seinä ole näkökentässä. Muuten infrapunavallo heijastuu ja yökuva tulee epäselväksi.
- Jos poraat kiinnitysreikiä ensimmäistä kertaa, suositeltava korkeus on 48" (1,2 m) maanpinnan yläpuolella.
- Säätääksesi kulmaa käytä 15°:n kiilaa lisäkiinnikkeenä.

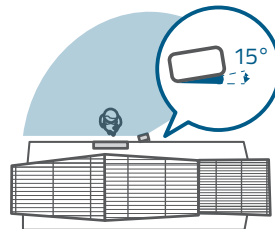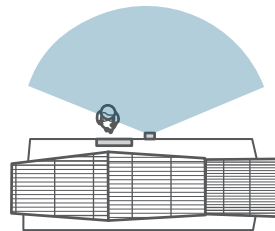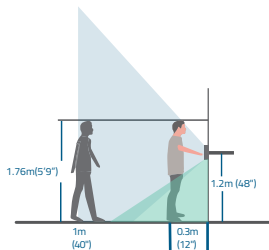

2. Aseta ruuvireikien sijaintikortti seinää vasten merkitäksesi kohdan. Jos kiinnität kovalle seinälle (tiili, betoni tai rappaus), käytä 15/64" (5,95 mm) poranterää poraamaan 2 reikää ruuvireikien asettelukortin läpi.

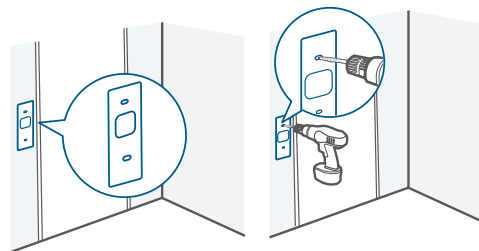


Tarvitset: Philips-ruuvimeisseli; Sähköpora (15/64" poranterä)

Kiinnitä kiinnike


Käytä mukana toimitettuja ruuveja kiinnittääksesi asennuskiinnikkeen seinään.

Puinen seinä

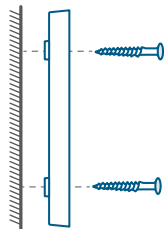

Asentaminen
Asennusteline


Ilman 15°
asennuskiilää

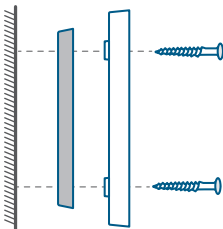

Asentaminen
Kiila Asentaminen
Asennusteline


15° Kiinnityskiila

Kova seinä

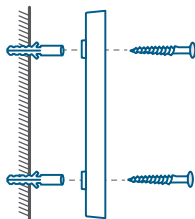

Asentaminen
Asennusteline

Ilman 15°
asennuskiilää

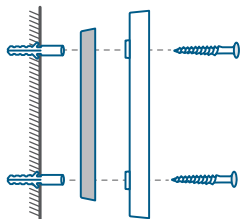


Asentaminen
Kiila Asentaminen
Asennusteline

15° Kiinnityskiila


Asenna ovikello

Aseta ovikello kiinnikkeen alaosaan kohdalle, ja paina sitten ovikellon yläosaa paikoilleen, kunnes se napsahtaa.

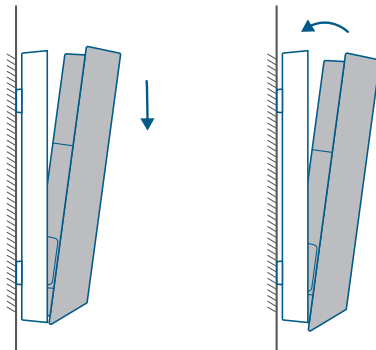

Pariston lataaminen

1. Aseta irrotustappi ovikellon yläosassa olevaan tapin reikään, nosta sitten yläosaa poistaaksesi sen.

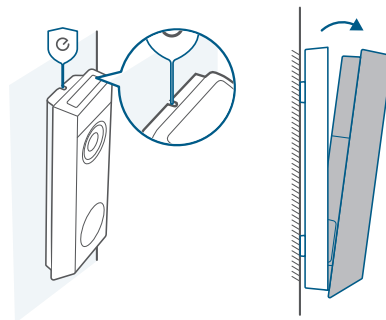

2. Toista vaiheet kappaleessa "AKUN LATAUS".




Voit ostaa ylimääräisen akkupaketin nopeaa vaihtoa varten.

OVIKELLON ASENNUS (Langallisesti virtalähteellä)

Tarkista ovikellon johdot

1. Soita nykyistä ovikelloa tarkistaaksesi, toimiiko se. Jos ovikello ei soi, ovikellon johdot saattavat olla vialliset. Käynnistä ovikello sisäänrakennetulla akulla tai pyydä sähköasentajaa korjaamaan johdot.
2. Katkaise virta kiertopiiriin katkaisijasta. Kytke valot päälle ja pois päältä varmistaaksesi, että kotisi sähkö on oikein katkaistu.



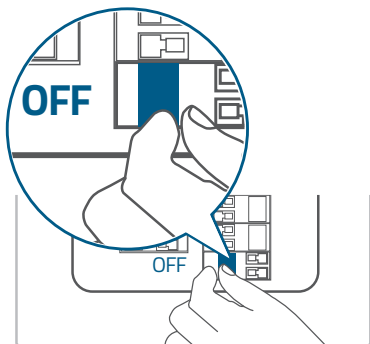


Aina ole varovainen käsitellessäsi johtoja. Jos et ole varma asentamaan sitä itse, pyydä pätevää sähköasentajaa tekemään se.

Irrota olemassa oleva ovikellon painike

Jos ovella on vanhan ovikellon johdot:




1. Poista olemassa oleva ovikellopainike ristiuraruuvimeisselillä (ei mukana).
2. Vedä kahta johtoa varovasti ulos poistettaessa olemassa olevaa ovikelloa. Oikaise johdon päät tarvittaessa.

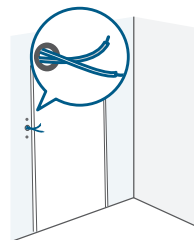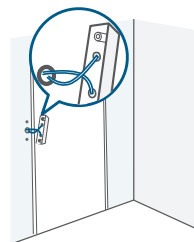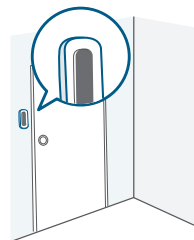


Valitse sijainti

1. Vie videokameraovikello ulko-ovellesi ja tarkista reaaliaikainen näkymä sovelluksesta. Valitse sijainti, josta näet halutun näkökentän. Ota huomioon seuraavat tekijät:

- Tarkista, voitko käyttää uudelleen seinässä tai ovenkarmissa olevia reikiä ja ankkureita.
- Jos haluat sijoittaa ovikellon sivuseinän lähelle, varmista, ettei seinä ole näkökentässä. Muuten infrapunavalo heijastuu ja yökuva tulee epäselväksi.
- Jos poraat kiinnitysreikiä ensimmäistä kertaa, suositeltava korkeus on 48" (1,2 m) maanpinnan yläpuolella.
- Säätääksesi kulmaa käytä 15°:n kiilaa lisäkiinnikkeenä.

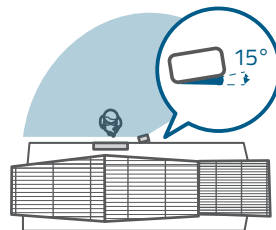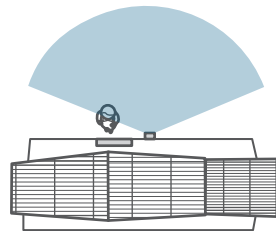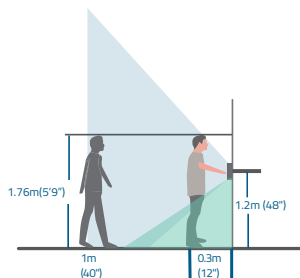

2. Aseta ruuvinreikien sijaintikortti seinää vasten merkitäksesi kohdan. Jos kiinnität kovalle seinälle (tiili, betoni tai rappaus), käytä 15/64" (5,95 mm) poranterää poraamaan 2 reikää ruuvinreikien asettelukortin läpi.

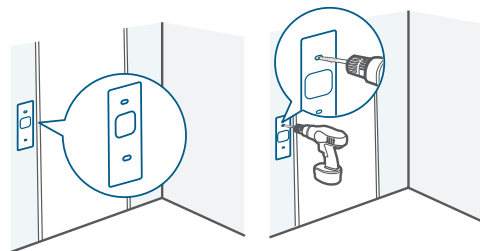


Tarvitset: Phillips-ruuvimeisseli; Porakone (15/64" poranterä)

Kiinnitä kiinnike


Käytä mukana toimitettuja ruuveja kiinnittääksesi asennuskiinnikkeen seinään.

Puinen seinä

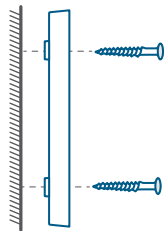

Asentaminen
Asennusteline


Ilman 15°
asennuskiilaa

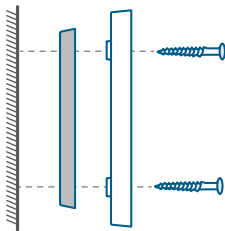

Asentaminen
Kiila Asentaminen
Asennusteline


15° Kiinnityskiila

Kova seinä

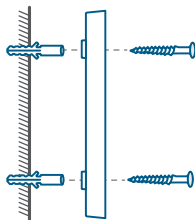

Asentaminen
Asennusteline

Ilman 15°
asennuskiilaa


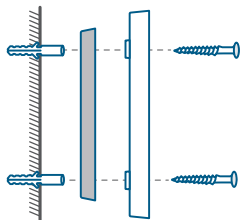


Asentaminen
Kiila Asentaminen
Asennusteline

15° Kiinnityskiila

Yhdistä johdot ovikelloon

Kytke johdot ovikellon takana oleviin liittimiin ja kiristä liittimien ruuvit. Johto voidaan liittää mihin tahansa liittimeen.

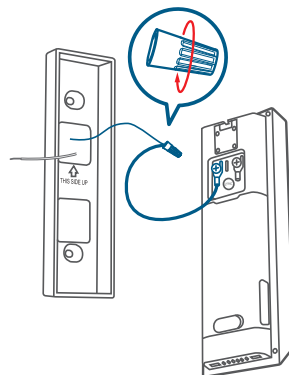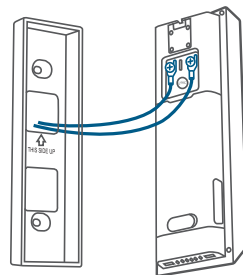


Jotta estetään oikosulut, varmista, että johdot eivät kosketa toisiaan, kun ne on kytketty liittimiin.

Jos johdot ovat liian lyhyitä, käytä jatkojohtoja ja johtomuttereita pidentääksesi niitä. Käytä sähköteippiä, jos seinällä ei ole enää tilaa liittimille.


Asenna ovikello

Aseta ovikello kiinnikkeen alaosan kohdalle, ja paina sitten ovikellon yläosaa paikoilleen, kunnes se napsahtaa.

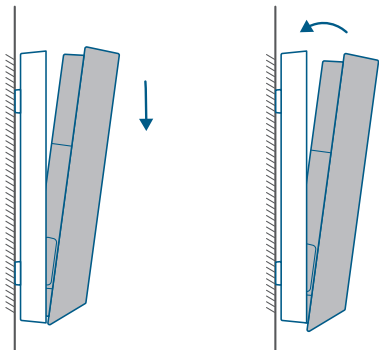

Palauta virta

Kytke päävirtakatkaisija takaisin päälle. Olet valmis!

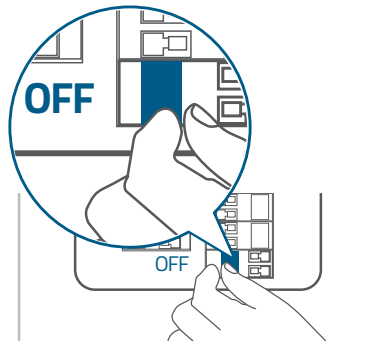

TURVALLISUUS

- Sopiva lämpötila T8214:lle ja lisävarusteille on -20°C - 50°C (Latauslämpötila on 0°C - 40°C).
- Sopiva lämpötila T8023:lle ja lisävarusteille on 0°C - 40°C.
- Ellei käyttöoppaassa tai asennusohjeessa ole erikseen mainittu, että laitteen käyttö tässä ympäristössä on turvallista, älä käytä tätä laitetta ympäristössä, jossa lämpötila ylittää suositellut alin tai ylin lämpötilan.
- Ellei käyttäjän oppaassa tai ohjekirjassa nimenomaisesti mainita, että se on turvallista, vältä laitteen altistamista suoralle auringonvalolle tai ylenpalttisen kosteille ympäristöille.
- On suositeltavaa ladata laite ympäristössä, jonka lämpötila vaihtelee 5°C:sta 25°C:een.
- Kun lataat laitetta, sijoita se ympäristöön, jossa vallitsee normaali huoneenlämpö ja jossa on hyvä tuuletus.
- Pistokelpoisten laitteiden pistorasian on oltava helposti saatavilla.



VAROITUS!

ON OLEMASSA RÄJÄHDYSAARA, JOS KÄYTETÄÄN VÄÄRÄÄ PARISTOTYYPPIÄ. HÄVITÄ KÄYTETYT PARISTOT NIIDEN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Varoitus:

- Vääränlaisen pariston vaihtaminen voi ohittaa turvatoimenpiteet ja aiheuttaa vaaraa;
- Pariston hävittäminen tulessa tai muussa merkittävässä lämpölähteessä, murskaamalla tai leikkaamalla, saattaa aiheuttaa räjähdysriskin sekä vuotaa syttyviä nesteitä ja kaasuja;
- Latauksen jättäminen äärimmäisen kuumaan ympäristöön voi johtaa räjähdysriskin sekä syttyvien nesteiden ja kaasujen vuotoon.
- Akkua, joka altistuu erittäin alhaiselle ilmanpaineelle, saattaa aiheuttaa räjähdysriskin sekä syttyvien nesteiden ja kaasujen vuotamista.