


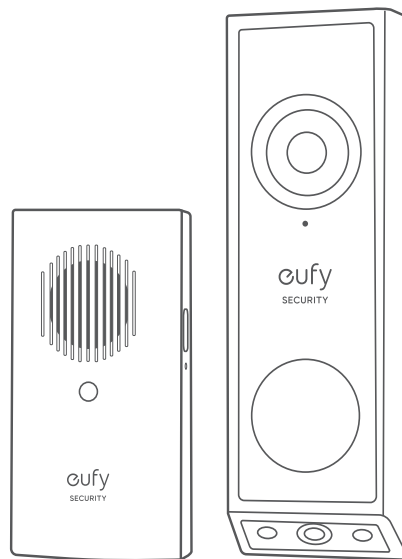


HURTIGSTARTVEILEDNING

Video Doorbell E340 with Chime



PRODUKTOVERSIKT


Front View

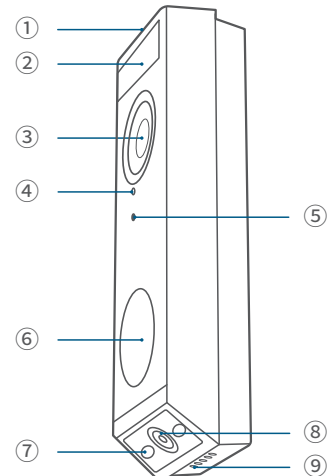

Modell: T8214
Video Ringeklokke E340


- ① LED-lys
- ② Bevegelsessensor
- ③ Primærobjektiv
- ④ Mikrofon
- ⑤ Omgivelseslys-sensor
- ⑥ LED-ring / Dørklokkeknapp
- ⑦ LED-lys
- ⑧ Sekundært kameralinse
- ⑨ Høytaler

Bakre utsikt

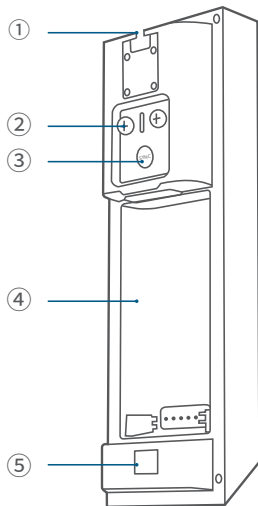

- ① Mekanisme for å løse
- ② Strømterminaler for eksisterende ringeklokkeledninger (valgfritt)
- ③ Synkroniseringsknapp
Trykk for å slå på ringeklokken.
Trykk og hold i 2 sekunder til du hører et pip for å installere ringeklokken.(Valgfritt)
Trykk raskt 5 ganger innen 3 sekunder for å slå av ringeklokken.
- ④ Batterirom
- ⑤ QR-kode (Skann for å legge til ringeklokken i appen)

Dørklokkespill

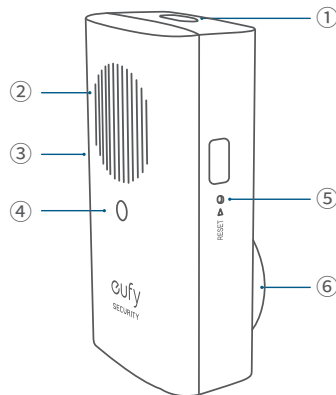

Modell: T8023
MiniBase Chime


- ① Synkroniseringsknapp
- ② Høytaler
- ③ microSD-kortspor
Sett inn et microSD-kort* for å lagre opptak (valgfritt)
- ④ LED-status
- ⑤ Tilbakestillingshull
- ⑥ Strømplugg (varierer etter region)

*Bruk minst et Klasse 10 microSD-kort med maks 128 GB.

Hvordan systemet fungerer


Fungerer med Ringeklokke Klokke

Ringeklokke med video oppdager bevegelse ved verandaen din og lar deg svare på døren når som helst, hvor som helst. Wi-Fi-dørklokken fungerer som en innendørs digital ringeklokke og lagrer videoklipp på et microSD-kort (ikke inkludert). Når noen ringer på døren, vil folk i huset bli varslet.

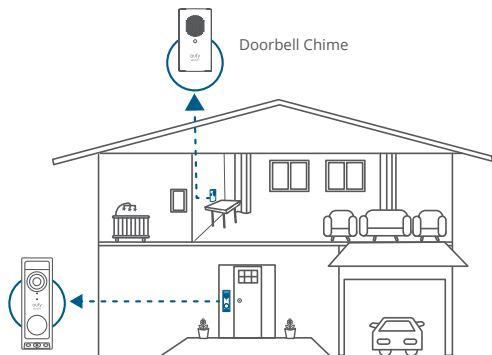


Fungerer med eufy Security HomeBase (Valgfritt)

Ringeklokke med video oppdager bevegelse ved verandaen din og lar deg svare på døren når som helst, hvor som helst. Du kan lagre videoklipp i den innebygde lagringen på din eufy Security HomeBase 2 eller S380 HomeBase (selges separat). Når noen ringer på døren, vil folk i huset bli varslet.

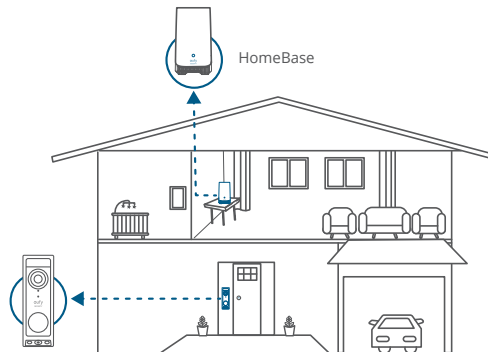

SLÅ PÅ WI-FI DØRKLOKKEKLINGEN


1. Fest strømkontakten til dørklokken.

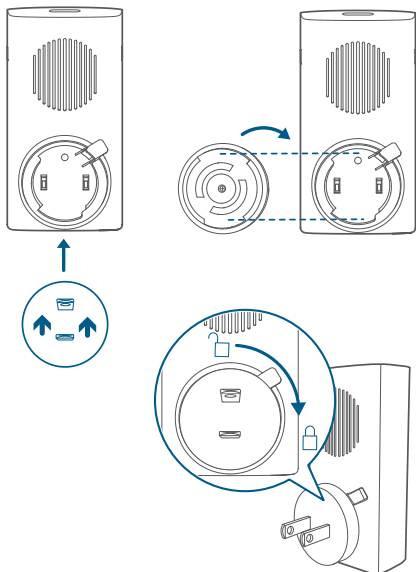


2. Sett ringeklokkealarmen i en stikkontakt på ønsket sted.
LED-indikatoren lyser solid grønt når ringeklokkens kime er klar for oppsett.

LADING AV BATTERIPAKKEN


1. Fjern den forhåndsinstallerte batteripakken fra batterirommet.

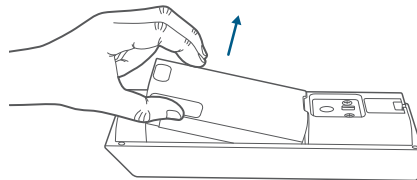

2. Sørg for å lade den oppladbare batteripakken helt opp før installasjon.

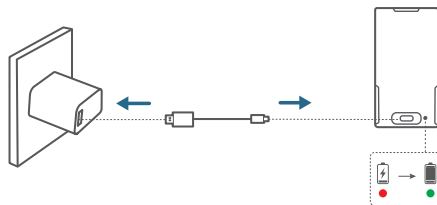

3. Plasser batteripakken i batterirommet.

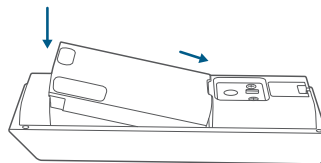


OPPSETT AV SYSTEMET

1. Download and install the eufy Security app and create an account.



2. Følg instruksjonene i appen for å legge til video-dørklokken og Wi-Fi dørklokkingen.

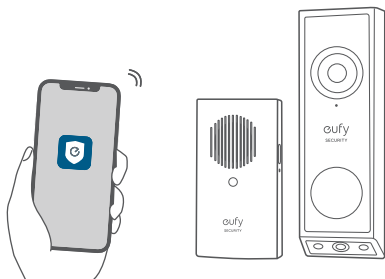

BESTEMME STRØMALTERNATIVET

Alternativ 1: Batteridrevet

Hvis du ikke har eksisterende ringeklokkeledninger ved inngangsdøren din, bruk det medfølgende batteriet. Du står fritt til å bestemme plasseringen av ringeklokken, og monteringen vil være enkel og rask.


Når batteriet er lavt, må du lade det opp igjen.

Batterilevetiden varierer med bruk. Hvis du velger dette alternativet, vennligst hopp til **MONTERING AV DØRKLOKKE (Batteridrevet)**.

Alternativ 2: Kablet strøm

Hvis du har eksisterende og fungerende dørklokkekabler ved inngangsdøren din, vil videodørklokken være konstant strømtilført av disse kablene. Så det er ikke nødvendig å koble fra og lade opp etter installasjonen.

Monteringsposisjonen er begrenset. Hvis du velger dette alternativet, kan du hoppe direkte til **DØRKLOKKEMONTERING (Strømforsynt med ledning)**.



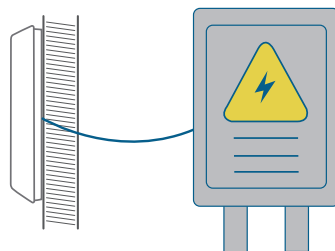


DØRKLØKKEMONTERING (Batteridrevet)


Velg et sted

1. Ta med videoringeklokken til hoveddøren din og sjekk livevisningen i appen. Velg et sted hvor du kan se det ønskede synsfeltet. Vurder følgende faktorer:

- Kontroller om du kan gjenbruke de eksisterende hullene og ankerene i veggen eller dørkarmen.
- Hvis du vil plassere ringeklokken nær en sidevegg, sørg for at veggen ikke er i synsfeltet. Ellers vil IR-lyset reflekteres, og nattesynet vil bli uskarpt.
- Hvis du borer monteringshullene for første gang, er den anbefalte høyden 48" (1,2m) over bakken.
- For å justere vinkelen, bruk 15° festekilen som et ekstra monteringsbeslag.

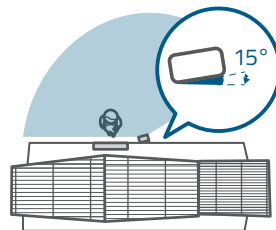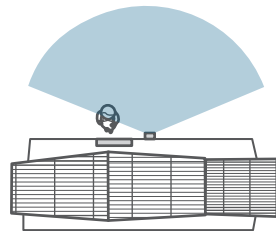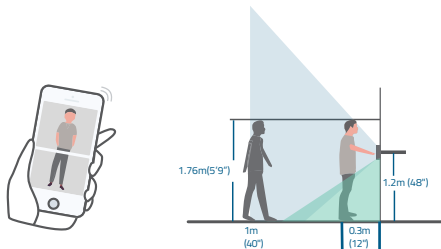

2. Plasser skruerhullposisjoneringskortet mot veggen for å markere plasseringen. Hvis du monterer på en hard vegg (murstein, betong eller stukkett), bruk en 15/64" (5,95mm) borspiss til å bore 2 hull gjennom skruens hullposisjoneringskort.

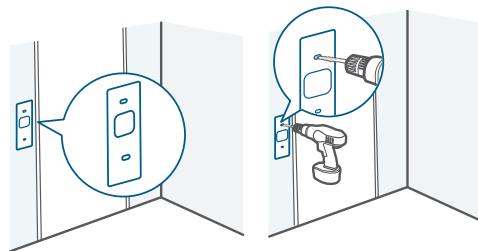


Hva du trenger: Stjerneskrutrekker, elektrisk drill
(15/64" bor)

Monter braketten


Bruk de medfølgende skruene for å feste monteringsbraketten på veggen.

Trehylle

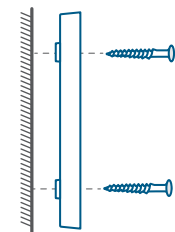

Montering
Monteringsbrakett


Uten 15°
monteringskile

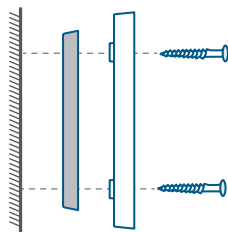

Montering
Kile
Monteringsbrakett


Med monteringskile
på 15°

Hard vegg

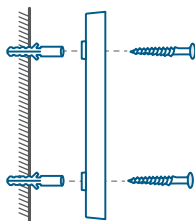

Montering
Monteringsbrakett

Uten 15°
monteringskile

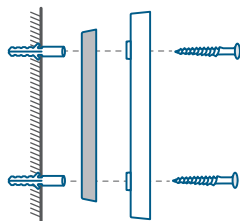


Montering
Kile
Monteringsbrakett

Med monteringskile
på 15°


Installer dørklokken

Rett dørklokken med bunnen av monteringsbraketten, trykk så toppen av dørklokken på plass til det klikker.

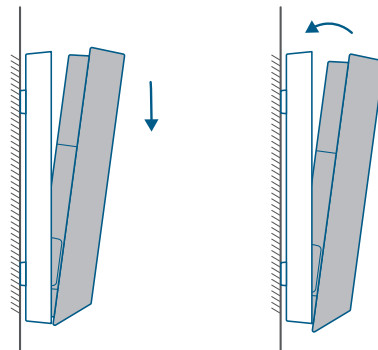

Lading av batteriet

1. Sett løsnepinnen inn i pinnehullet på toppen av ringeklokken, og løft deretter toppen for å fjerne den.

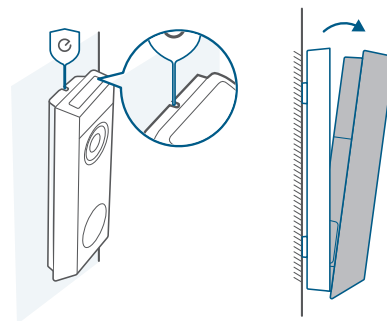

2. Gjenta trinnene i "LADING AV BATTERIPAKKEN".




Du kan kjøpe en ekstra batteripakke for rask utskifting.

DØRKLOKKE MONTERING (Kablet Strømforsyning)

Sjekk ringeklokkeledningene

1. Ring den eksisterende ringeklokken for å sjekke om den fungerer. Hvis den ikke ringer, kan det være at dørklokkenes ledninger er defekte. Slå på dørklokken med det innebygde batteriet, eller kontakt en elektriker for å reparere ledningene.
2. Slå av strømmen ved sikringsboksen. Slå lyset av og på for å forsikre deg om at strømmen i huset ditt er ordentlig avstengt.



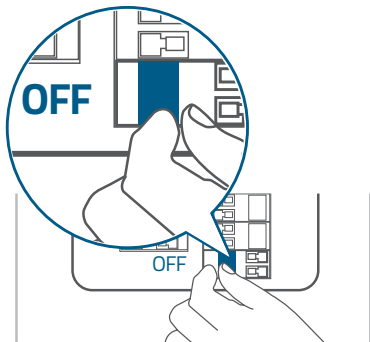


Vær alltid forsiktig når du håndterer ledninger. Hvis du ikke er komfortabel med å installere det selv, bør du få en kvalifisert elektriker til å gjøre det.

Fjern den eksisterende ringeknappen

Hvis du allerede har dørklokkeledninger:




1. Fjern den eksisterende ringeknappen med en stjerneskrutrekker (ikke inkludert).
2. Trekk forsiktig ut de to ledningene når du fjerner den eksisterende ringeklokken. Rett ut endene på ledningen om nødvendig.

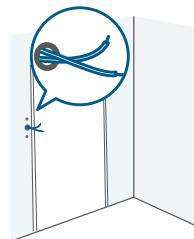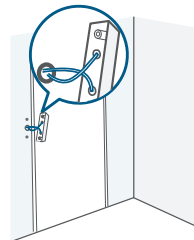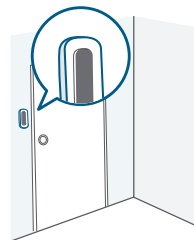


Velg et sted

1. Ta med videoringeklokken til hoveddøren din og sjekk livevisningen i appen. Velg et sted hvor du kan se det ønskede synsfeltet. Vurder følgende faktorer:

- Kontroller om du kan gjenbruke de eksisterende hullene og ankerene i veggen eller dørkarmen.
- Hvis du vil plassere ringeklokken nær en sidevegg, sørg for at veggen ikke er i synsfeltet. Ellers vil IR-lyset reflekteres, og nattesynet vil bli uskarpt.
- Hvis du borer monteringshullene for første gang, er den anbefalte høyden 48" (1,2m) over bakken.
- For å justere vinkelen, bruk 15° festekilen som et ekstra monteringsbeslag.

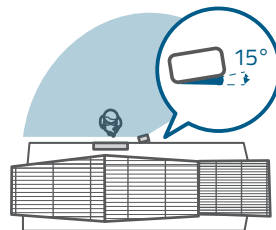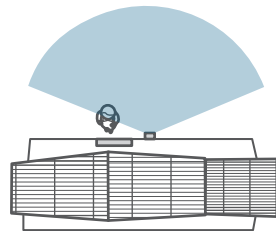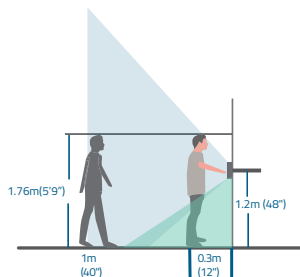

2. Plasser skruerhullposisjoneringskortet mot veggen for å markere plasseringen. Hvis du monterer på en hard vegg (murstein, betong eller stukkett), bruk en 15/64" (5,95mm) borspiss til å bore 2 hull gjennom skruens hullposisjoneringskort.

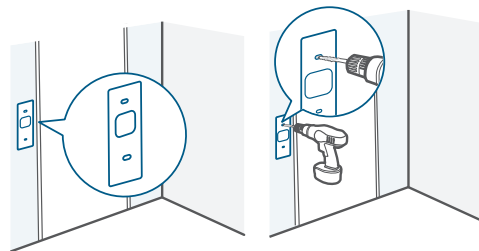


 Hva du trenger: Phillips-skrutrekker; Bor (15/64" bor)

Monter braketten


Bruk de medfølgende skruene for å feste monteringsbraketten på veggen.

Trehylle

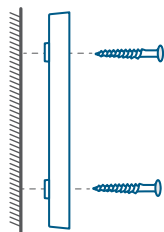

Montering
Monteringsbrakett


Uten 15°
monteringskile

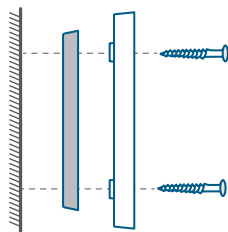

Montering
Kile
Montering
Monteringsbrakett


Med monteringskile
på 15°

Hard vegg

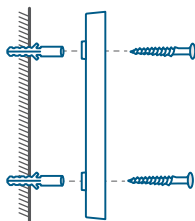

Montering
Monteringsbrakett

Uten 15°
monteringskile


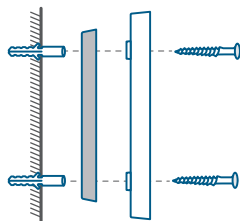


Montering
Kile
Montering
Monteringsbrakett

Med monteringskile
på 15°

Koble ledningene til ringeklokken

Koble ledningene til terminalene på baksiden av ringeklokken, og stram deretter terminalskruene. Ledningen kan kobles til hvilken som helst terminal.

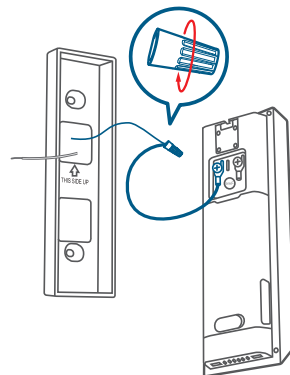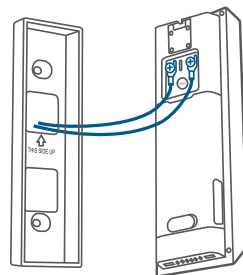


For å forhindre kortslutning, sørg for at ledningene ikke berører hverandre etter at de er koblet til terminalene.

Hvis ledningene er for korte, bruk skjøteledninger og ledningsmuttere for å gjøre dem lengre. Bruk elektrisk teip i stedet hvis det ikke er mer plass på veggen til koblingsmuffer.


Installer dørklokken

Rett dørklokken med bunnen av monteringsbraketten, trykk så toppen av dørklokken på plass til det klikker.

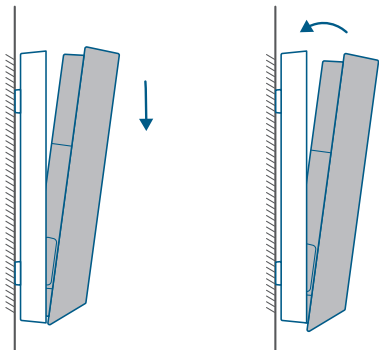

Gjenopprett strøm

Slå hovedsikringen tilbake til PÅ. Du er klar!

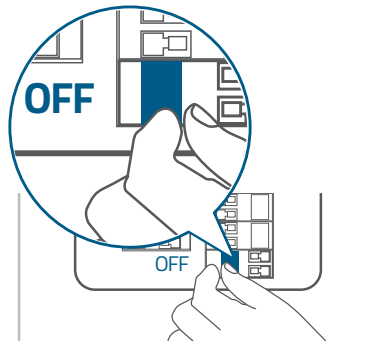

SIKKERHET

- Den passende temperaturen for T8214 og tilbehør er -20°C til 50°C (Ladetemperatur er 0°C til 40°C).
- Den passende temperaturen for T8023 og tilbehør er 0°C til 40°C.
- Med mindre det er spesifikt angitt at det er trygt å gjøre det i brukerveiledningen eller instruksjonsmanualen, ikke bruk denne enheten i et miljø som overskrider den anbefalte lave eller høye temperaturen.
- Med mindre det spesifikt er angitt som trygt å gjøre i brukerveiledningen eller bruksanvisningen, unngå å eksponere enheten din for direkte sollys eller svært fuktige omgivelser.
- Det anbefales å lade enheten i et miljø med en temperatur som varierer fra 5°C til 25°C.
- Under lading plasseres enheten i et miljø som er vanlig romtemperatur og god ventilasjon.
- For pluggbart utstyr skal stikkontakten være lett tilgjengelig.



FORSIKTIG!

DET ER FARE FOR EKSPLOSJON HVIS FEIL BATTERITYPE BRUKES.
KAST BRUKTE BATTERIER I HENHOLD TIL DERES INSTRUKSJONER.

Advarsel:

- Å bytte ut et batteri med en feil type kan omgå sikkerhetsforanstaltninger og skape fare;
- Avhending av et batteri i en brann eller annen betydelig varmekilde, eller ved knusing eller kutting, kan føre til en eksplosjon samt lekkasje av brennbare væsker og gasser;
- Å etterlate et batteri i et ekstremt varmt miljø kan føre til eksplosjon samt lekkasje av brennbare væsker og gasser;
- Et batteri utsatt for ekstremt lavt lufttrykk kan føre til en eksplosjon samt lekkasje av brennbare væsker og gasser.