


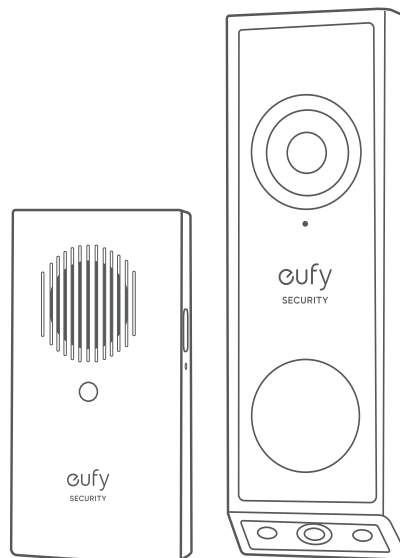


RÝCHLY NÁVOD NA POUŽITIE

Video Doorbell E340 with Chime



NA PRVÝ POHĽAD


Front View

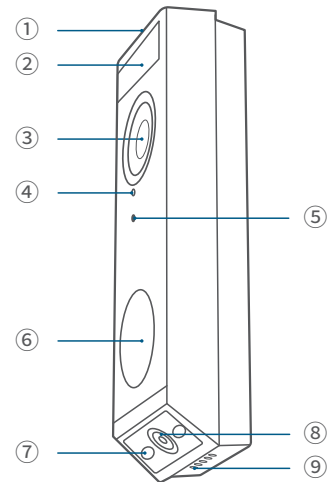

Model: T8214
Video Doorbell E340


- ① LED svetlo
- ② Pohybový senzor
- ③ Primárny objektív fotoaparátu
- ④ Mikrofón
- ⑤ Senzor okolitého svetla
- ⑥ LED prstenec / Tlačidlo zvončeka
- ⑦ LED svetlo
- ⑧ Sekundárny objektív fotoaparátu
- ⑨ Reproduktor

Zadný pohľad

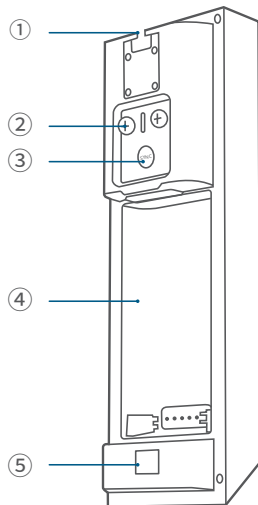

- ① Odpojovací mechanizmus
- ② Napájacie svorky pre existujúce vodiče zvončeka (voliteľné)
- ③ Tlačidlo SYNC
Stlačte pre zapnutie zvončeka.
Stlačte a podržte 2 sekundy, kým nebudete počuť pipnutie, na nastavenie zvončeka.(voliteľné)
Rýchlo stlačte 5-krát do 3 sekúnd, aby ste vyplli zvonček.
- ④ Priestor pre batériu
- ⑤ QR kód (Naskenovať na pridanie zvončeka do aplikácie)

Zvonenie zvončeka

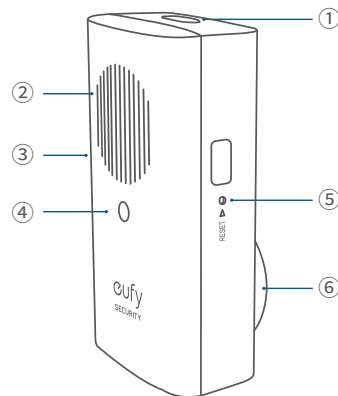


Model: T8023
MiniBase Chime

- ① Tlačidlo SYNC
 - ② Reprodukter
 - ③ slot na microSD kartu
Vložte microSD* kartu pre ukladanie nahrávok (voliteľné)
 - ④ Stavová LED dióda
 - ⑤ Resetovací otvor
 - ⑥ Napájací konektor (líši sa podľa regiónu)
- *Použite aspoň kartu microSD triedy 10 s maximálnou kapacitou 128 GB.

AKO SYSTÉM FUNGUJE


Funguje so zvončekom

Video vrátnik detekuje pohyb na vašom prahu a umožňuje vám otvoriť dvere kedykoľvek, kdekoľvek. Wi-Fi zvonček funguje ako vnútorný digitálny zvonček a ukladá videoklipy na microSD kartu (nie je súčasťou balenia). Keď niekto zazvoní na zvonček, ľudia v dome budú upozorení.

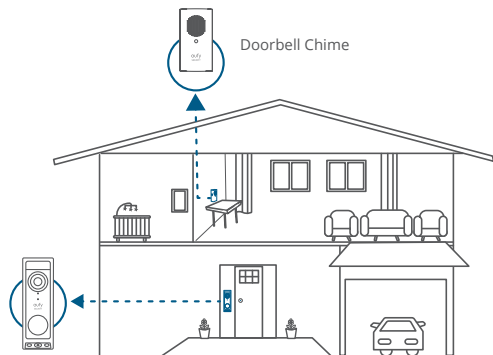


Funguje s eufy Security HomeBase (voliteľné)

Video vrátnik detekuje pohyb na vašom prahu a umožňuje vám otvoriť dvere kedykoľvek, kdekoľvek. Videoklipy môžete ukladať do internej pamäte vášho eufy Security HomeBase 2 alebo S380 HomeBase (predáva sa samostatne). Keď niekto zazvoní na zvonček, ľudia v dome budú upozorení.

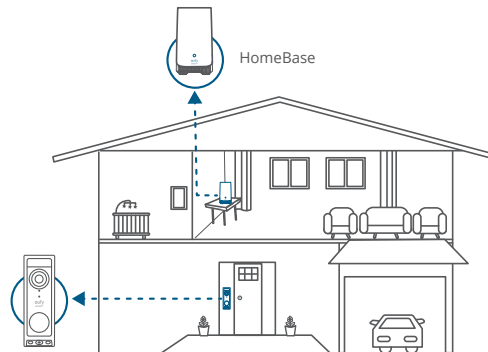

ZAPNUTIE WI-FI ZVONČEKA


1. Pripojte napájací konektor k zvončeku.

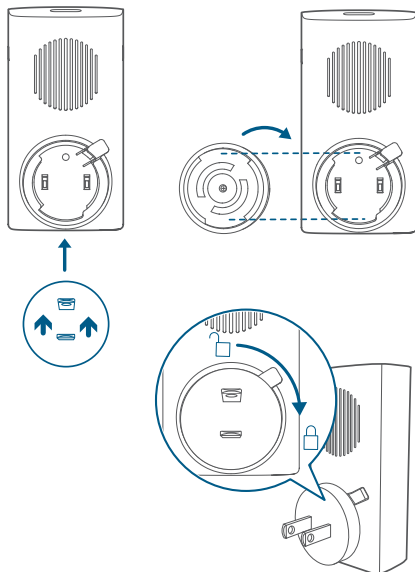


2. Zapojte zvonček do elektrickej zásuvky na požadovanom mieste. LED indikátor sa rozsvieti na zeleno, keď je zvonček pripravený na nastavenie.

NABÍJANIE BATÉRIE


1. Vyberte z batériového priestoru predinštalovaný batériový balíček.

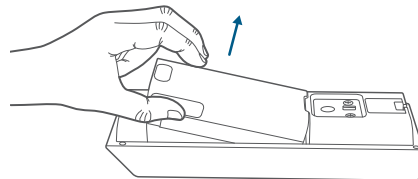

2. Pred inštaláciou úplne nabite nabijateľnú batériu.

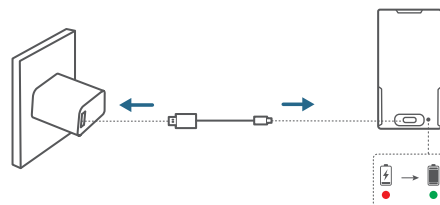

3. Umiestnite batériový modul do priestoru na batérie.

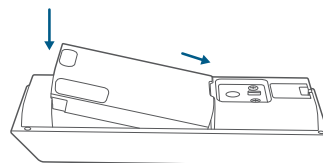


NASTAVENIE SYSTÉMU

1. Stiahnite a nainštalujte aplikáciu eufy Security, potom sa prihláste alebo si vytvorte účet.



2. Postupujte podľa pokynov v aplikácii na pridanie video zvončeka a Wi-Fi zvončeka.

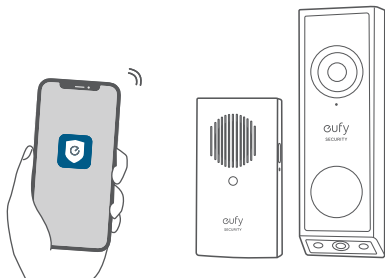

STANOVENIE MOŽNOSTI NAPÁJANIA


Možnosť 1: Napájané z batérie

Ak nemáte na predných dverách existujúce vedenie zvončeka, použijete priloženú batériu. Miesto zvončeka si môžete určiť sami a montáž bude jednoduchá a rýchla. Keď je batéria slabá, bude ju potrebné dobiť. Životnosť batérie závisí od používania. Ak zvolíte túto možnosť, preskočte na **UPEVNENIE ZVONČEKA (Napájaný batériou)**.

Možnosť 2: Zapojené napájanie

Ak máte pri vašich vchodových dverách existujúce a funkčné drôty zvončeka, video zvonček bude neustále napájaný týmito drôtmí. Takže po inštalácii nie je potrebné odpájať a nabíjať.




Montážna poloha je obmedzená. Ak sa rozhodnete pre túto možnosť, prejdite prosím na časť **MONTÁŽ ZVONČEKA (Napájanie cez kábel)**.

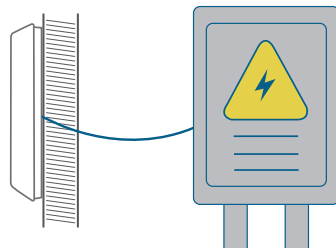


MONTÁŽ ZVONČEKA (Napájaný batériou)

Vyberte miesto

1. Zoberte videovrátnik ku svojim vchodovým dverám a skontrolujte živý prenos v aplikácii. Vyberte miesto, kde môžete vidieť požadované zorné pole. Zvážte nasledujúce faktory:
 - Skontrolujte, či môžete znovu použiť existujúce otvory a kotvy v stene alebo ráme dverí.
 - Ak chcete umiestniť zvonček v blízkosti bočnej steny, uistite sa, že stena nie je v zornom poli. Inak sa bude odrážať IR svetlo a nočné videnie bude rozmazané.
 - Ak vŕtate montážne otvory po prvýkrát, odporúčaná výška je 48" (1,2m) nad zemou.
 - Ak chcete upraviť uhol, použite ako doplnkový montážny držiak montážny klin s uhlom 15°.

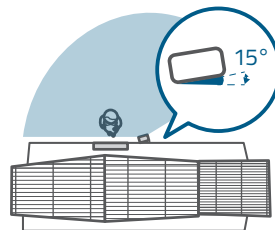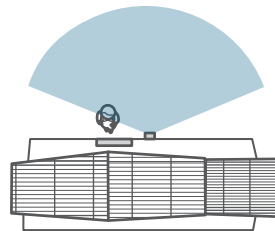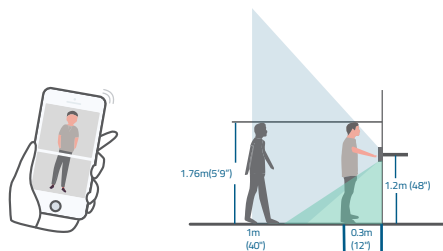

2. Umietnite kartu na určovanie polohy otvorov pre skrutky na stenu, aby ste označili miesto. Ak montujete na pevnú stenu (tehlu, betón alebo omietku), použite vŕták s priemerom 15/64" (5,95 mm) na vyvŕtanie 2 otvorov cez polohovaciu kartu pre skrutky.

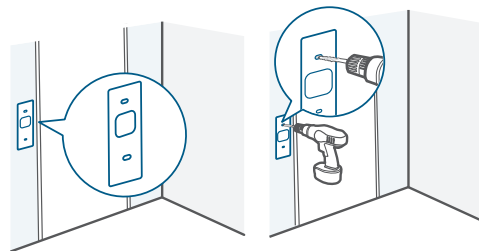


Čo budete potrebovať: Skrutkovač Phillips; Elektrická vŕtačka (15/64" vŕták)

Namontujte konzolu


Použite dodané skrutky na upevnenie montážneho držiaka na stenu.

Drevená stena

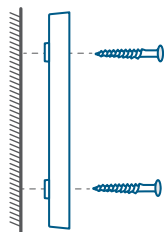

Montážny
Držiak


Bez 15° montážneho
klinu

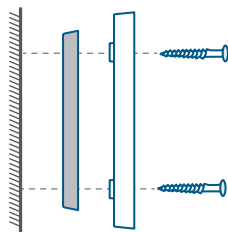

Montážny
Klin Montážny
Držiak


S 15° montážnym
klinom

Tvrdá stena

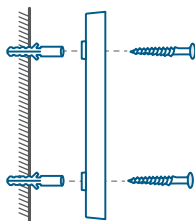

Montážny
Držiak

Bez 15° montážneho
klinu

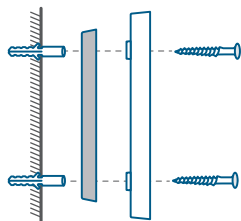


Montážny
Klin Montážny
Držiak

S 15° montážnym
klinom


Nainštalujte zvonček

Zarovnajte zvonček so spodnou časťou montážneho držiaka, potom stlačte hornú časť zvončeka na miesto, kým nezačne počuť kliknutie.

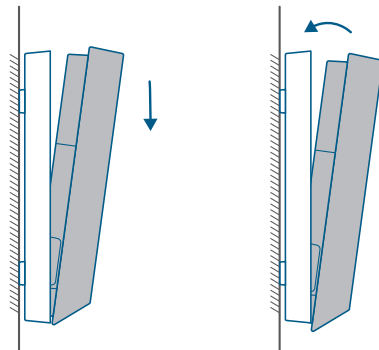

Nabíjanie batérie

1. Vložte uvoľňovací kolík do otvoru na vrchu zvončeka, potom zdvihnite vrch pre odstránenie.

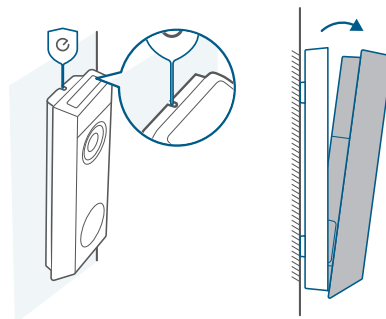


2. Opakujte kroky v časti „NABÍJANIE BATÉRIE“.



MONTÁŽ DOMOVÉHO ZVONČEKA (napájaný drôtom)

Skontrolujte vodiče zvončeka

1. Zazvoňte na existujúci zvonček, aby ste skontrolovali, či funguje. Ak nezvoní, vodiče vášho zvončeka môžu byť poškodené. Zapnite zvonček pomocou vstavaných batérií alebo sa poraďte s elektrikárom, aby vodiče opravil.
2. Vypnite napájanie na ističe. Zapnite a vypnite svetlá, aby ste sa uistili, že je elektrina vo vašom dome správne vypnutá.



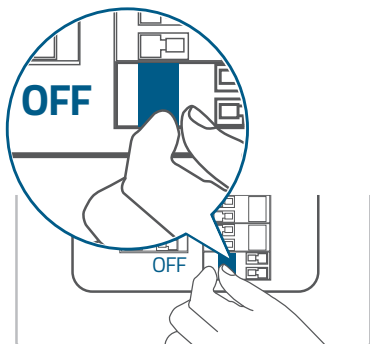


Vždy buďte opatrní pri manipulácii s káblami. Ak si nie ste istí inštaláciou sami, nechajte si ju nainštalovať kvalifikovaným elektrikárom.

Odstráňte existujúce tlačidlo zvončeka

Ak už máte existujúce zvončkové vedenie:




1. Odstráňte existujúce tlačidlo zvončeka pomocou krížového skrutkovača (nie je súčasťou balenia).
2. Pri odstraňovaní existujúceho zvončeka opatrne vytiahnite dva káble. Narovnajzte konce drôtov, ak je to potrebné.

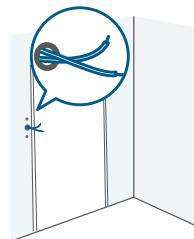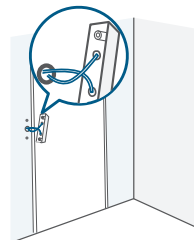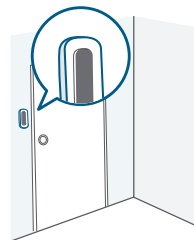


Vyberte miesto

1. Zoberte videovrátnik ku svojim vchodovým dverám a skontrolujte živý prenos v aplikácii. Vyberte miesto, kde môžete vidieť požadované zorné pole. Zvážte nasledujúce faktory:

- Skontrolujte, či môžete znovu použiť existujúce otvory a kotvy v stene alebo ráme dverí.
- Ak chcete umiestniť zvonček v blízkosti bočnej steny, uistite sa, že stena nie je v zornom poli. Inak sa bude odrážať IR svetlo a nočné videnie bude rozmazané.
- Ak vŕtate montážne otvory po prvýkrát, odporúčaná výška je 48" (1,2m) nad zemou.
- Ak chcete upraviť uhol, použite ako doplnkový montážny držiak montážny klin s uhlom 15°.

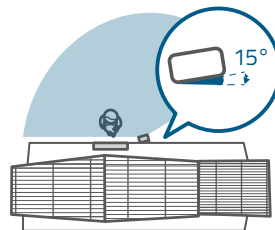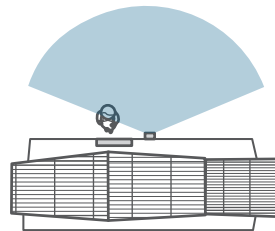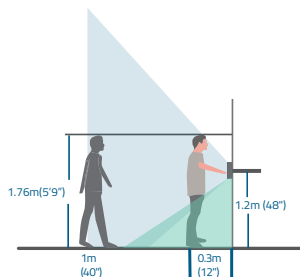

2. Umiestnite kartu na určovanie polohy otvorov pre skrutky na stenu, aby ste označili miesto. Ak montujete na pevnú stenu (tehlu, betón alebo omietku), použite vŕták s priemerom 15/64" (5,95 mm) na vyvŕtanie 2 otvorov cez polohovaciu kartu pre skrutky.

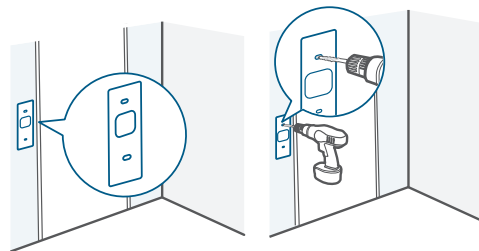


Čo budete potrebovať: Phillips-Head skrutkovač; elektrickú vŕtačku (15/64" vŕták)

Namontujte konzolu


Použite dodané skrutky na upevnenie montážneho držiaku na stenu.

Drevená stena

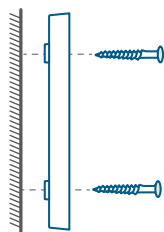

Montážny
Držiak


Bez 15° montážneho
klinu

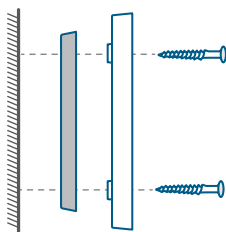

Montážny
Klin Montážny
Držiak


S 15° montážnym
klinom

Tvrdá stena

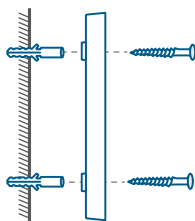

Montážny
Držiak

Bez 15° montážneho
klinu


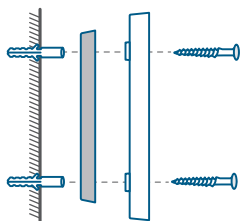


Montážny
Klin Montážny
Držiak

S 15° montážnym
klinom

Pripojte káble k zvončeku

Pripojte vodiče k svorkám na zadnej strane zvončeka, potom utiahnite svorkové skrutky. Drôt je možné pripojiť k akémukoľvek terminálu.

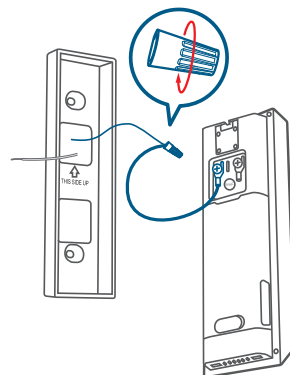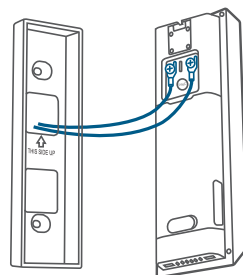


Aby ste predišli skratovaniu, uistite sa, že sa vodiče po pripojení k svorkám nedotýkajú navzájom.

Ak sú drôty príliš krátke, použite predlžovacie drôty a svorky na ich predĺženie. Použite namiesto toho elektrickú izolačnú pásku, ak už na stene nie je miesto pre spojovacie svorky.


Nainštalujte zvonček

Zarovnajzte zvonček so spodnou časťou montážneho držiaka, potom stlačte hornú časť zvončeka na miesto, kým nezačne počuť kliknutie.

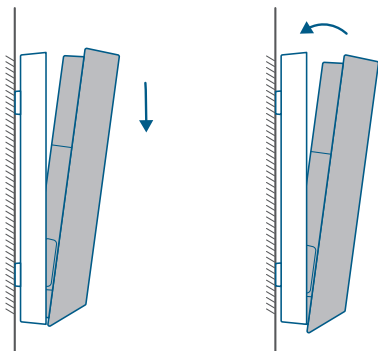

Obnoviť napájanie

Zapnite hlavný istič späť do polohy ZAPNUTÉ. Ste pripravení!

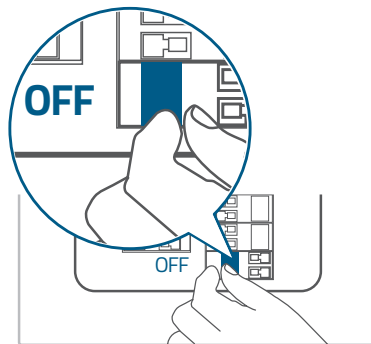

BEZPEČNOSŤ

- Vhodná teplota pre T8214 a príslušenstvo je -20°C až 50°C (nabíjacia teplota je 0°C až 40°C).
- Vhodná teplota pre T8023 a príslušenstvo je 0°C až 40°C .
- Pokiaľ nie je v návode na použitie alebo v používateľskej príručke výslovne uvedené, že je bezpečné tak urobiť, nepoužívajte toto zariadenie v prostredí, ktoré prekračuje odporúčanú nízku alebo vysokú teplotu.
- Ak nie je v návode na použitie alebo inštrukčnej príručke výslovne uvedené, že je to bezpečné, vyvarujte sa vystaveniu vášho zariadenia priamemu slnečnému žiareniu alebo nadmerne vlhkým prostrediam.
- Odporúča sa nabíjať zariadenie v prostredí s teplotou v rozsahu od 5°C do 25°C .
- Pri nabíjaní umiestnite zariadenie do prostredia s normálnou izbovou teplotou a dobre vetraného priestoru.
- Pre zariadenia s možnosťou zapojenia do zásuvky musí byť zásuvka ľahko prístupná.



POZOR!

HROZÍ NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU, AK SA POUŽÍJE NESPRÁVNY TYP BATÉRIE. LIKVIDUJTE POUŽITÉ BATÉRIE PODĽA ICH POKYNOV.

Varovanie:

- Vymenenie batérie za nesprávny typ môže obísť zabezpečenia a vytvorí nebezpečenstvo;
- Likvidácia batérie v ohni alebo inom zdroji značného tepla, alebo drevom či rezaním, môže mať za následok výbuch, ako aj únik horľavých kvapalín a plynov;
- Nechať batériu v extrémne horúcom prostredí môže spôsobiť explóziu, ako aj únik horľavých kvapalín a plynov.
- Batéria vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže viesť k výbuchu, ako aj k úniku horľavých tekutín a plynov.