

eufy


SECURITY

HITRI VODNIK ZA ZAČETEK

Video Doorbell E340 with Chime


eufy

SECURITY

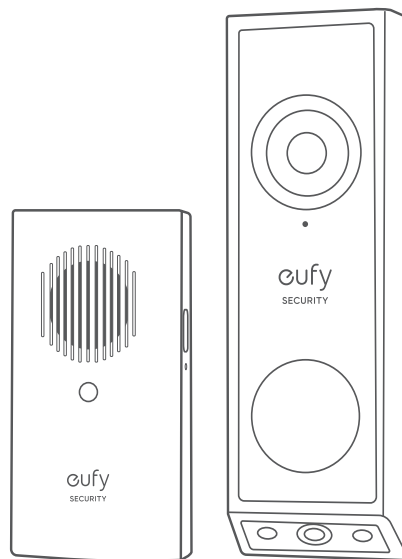

NA POGLED


Front View

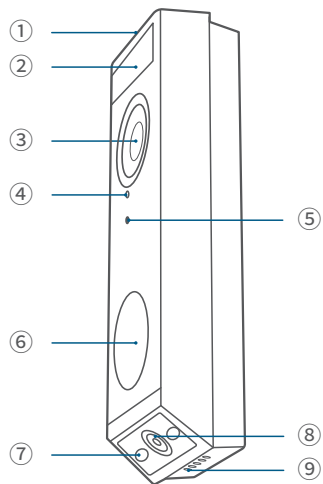

Model: T8214
Video Doorbell E340


- ① LED lučka
- ② Senzor gibanja
- ③ Primarna kamera leča
- ④ Mikrofon
- ⑤ Senzor ambientalne svetlobe
- ⑥ LED obroč / gumb za zvonec
- ⑦ LED lučka
- ⑧ Sekundarna kamera leča
- ⑨ Zvočnik

Ogled nazaj

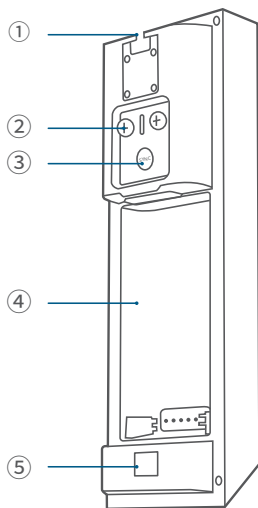

- ① Mehanizem za odklop
- ② Napajalni priključki za obstoječe zvončne žice (neobvezno)
- ③ Gumb za sinhronizacijo
Pritisnite za vklop zvonca.
Pritisnite in držite 2 sekundi, dokler ne zaslišite piska za nastavev zvonca.(Opcijsko)
Pritisnite hitro 5-krat v 3 sekundah, da izklopite zvonec.
- ④ Predal za baterije
- ⑤ QR koda (skenirajte za dodajanje zvonca v aplikacijo)

Zvonec na vratih

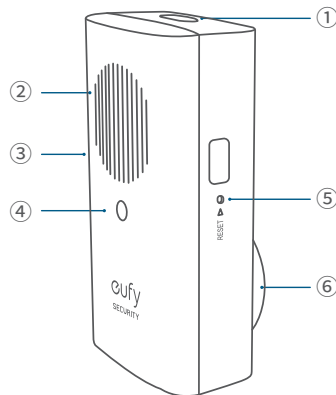


Model: T8023
MiniBase Chime

- ① Gumb za sinhronizacijo
 - ② Zvočnik
 - ③ Reža za microSD kartico
Vstavite microSD* kartico za shranjevanje posnetkov (Neobvezno)
 - ④ LED dioda stanja
 - ⑤ Luknja za ponastavitev
 - ⑥ Vtič za napajanje (odvisno od regije)
- *Uporabite vsaj microSD kartico razreda 10 z največ 128 GB.

KAKO SISTEM DELUJE


Deluje z zvoncem na vratih

Video zvonec zazna gibanje na vašem pragu in vam omogoča, da kadar koli in kjer koli odgovorite na vrata. Wi-Fi zvonec deluje kot notranji digitalni zvonec in shranjuje video posnetke na microSD kartico (ni priložena). Ko nekdo pozvoni pri vratih, bodo ljudje v hiši obveščeni.

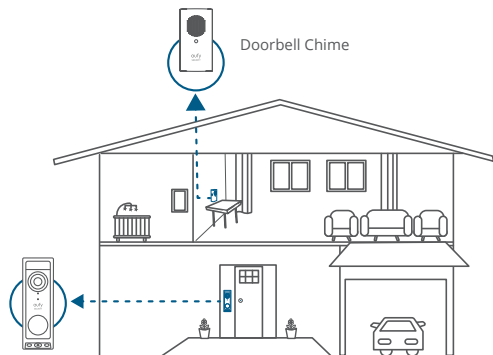


Deluje z eufy Security HomeBase (neobvezno)

Video zvonec zazna gibanje na vašem pragu in vam omogoča, da kadar koli in kjer koli odgovorite na vrata. Videoposnetke lahko shranite v vgrajeni pomnilnik vašega eufy Security HomeBase 2 ali S380 HomeBase (naprodaj posebej). Ko nekdo pozvoni pri vratih, bodo ljudje v hiši obveščeni.

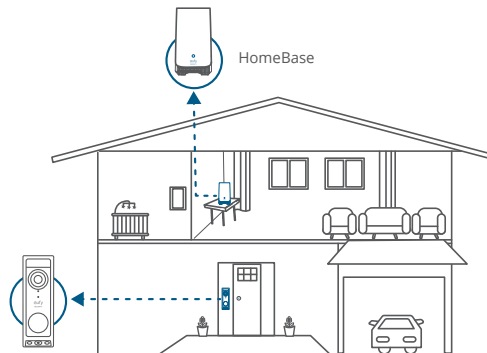

VKLOP WI-FI ZVONCA NA VRATIH


1. Povežite napajalni priključek z zvoncec na vratih.

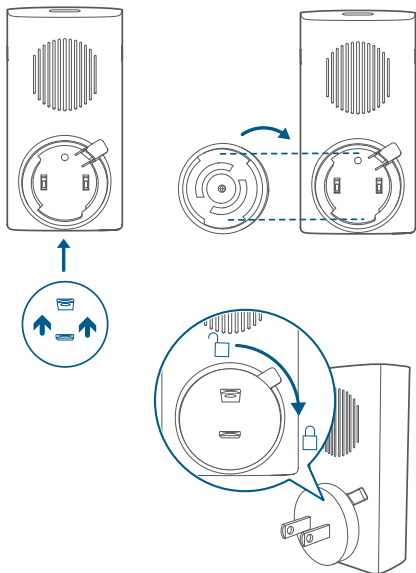


2. Vtaknite zvonec na želenem mestu v stensko vtičnico. LED indikator zasveti zeleno, ko je zvonec pripravljen za nastavev.

POLNJENJE BATERIJSKEGA PAKETA


1. Odstranite predhodno nameščen baterijski paket iz baterijskega prostora.

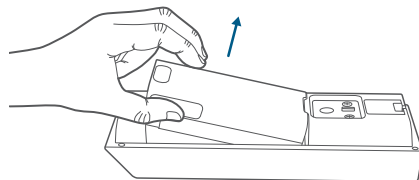

2. Popolnoma napolnite baterijski paket pred namestitvijo.

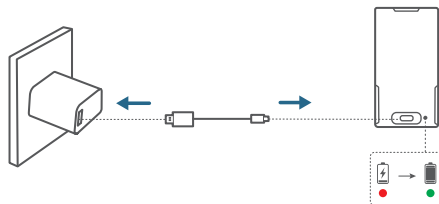

3. Vstavite baterijski paket v baterijski predal.

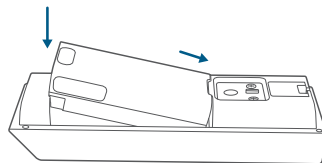


NASTAVITEV SISTEMA

1. Prenesite in namestite aplikacijo eufy Security, nato se prijavite ali ustvarite račun.



2. Sledite navodilom v aplikaciji za dodajanje video vratnega zvonca in Wi-Fi vratnega zvonca.

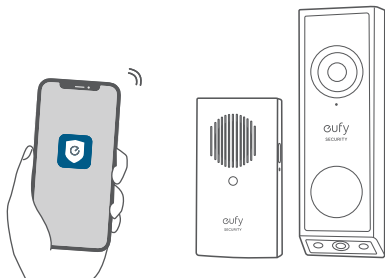

DOLOČANJE MOŽNOSTI NAPAJANJA

Možnost 1: Na baterije


Če nimate obstoječe napeljave za zvonec na vhodnih vratih, uporabite priloženo baterijo. Loki zvonec lahko določi sami, montaža pa bo enostavna in hitra.

Ko je baterija prazna, jo bo potrebno napolniti. Življenjska doba baterije se spreminja glede na uporabo. Če izberete to možnost, preskočite na **NAMESTITEV ZVONCA (Napajanje z baterijo)**.

Možnost 2: Napajanje z žico

Če imate na vhodnih vratih že obstoječe in delujoče žice za zvonec, bo video zvonec neprekinjeno napajen s temi žicami. Tako ni potrebe, da bi po namestitvi napravo odklopili in ponovno napolnili.

Montažni položaj je omejen. Če izberete to možnost, pojdite na **NAMESTITEV VRATNEGA ZVONCA (napajanje z žico)**.



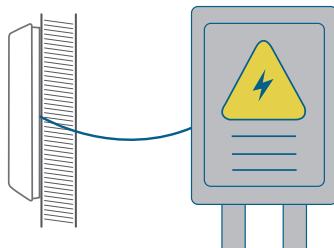


MONTAŽA VRATNEGA ZVONCA (Baterijsko Napajanje)


Izberite lokacijo

1. Vzemite video vrtni zvonec k vhodnim vratom in preverite pogled v živo v aplikaciji. Izberite lokacijo, kjer lahko vidite želeno vidno polje. Upoštevajte naslednje dejavnike:

- Preverite, ali lahko ponovno uporabite obstoječe luknje in sidra v steni ali okvirju vrat.
- Če želite domofon postaviti blizu stranske stene, poskrbite, da stena ni v vidnem polju. V nasprotnem primeru se bo IR svetloba odbijala in nočni vid bo zamegljen.
- Če prvič vrtate montažne luknje, je priporočena višina 48" (1,2 m) nad tlemi.
- Za prilagoditev kota uporabite 15° montažni klin kot dodatni montažni nosilec.

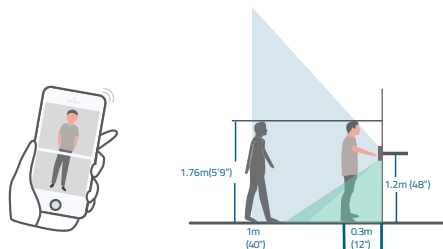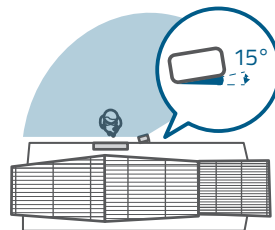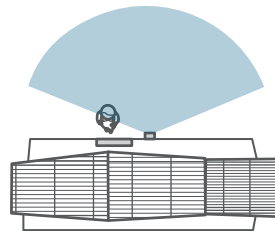

2. Postavite kartico za pozicioniranje vijakov na steno, da označite mesto. Če nameščate na trdo steno (opeko, beton ali štukature), uporabite sveder velikosti 15/64" (5,95 mm) za izvrtanje 2 lukenj skozi pozicijsko kartico za vijake.

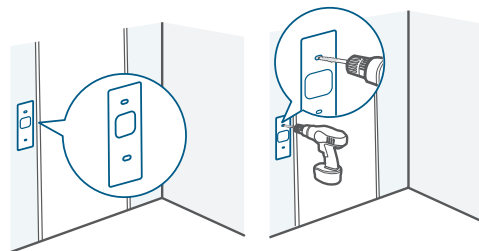


Kaj potrebujete: križni izvijač; električni vrtalnik (15/64" Drill Bit)

Namestite nosilec


Uporabite priložene vijake za pritrditev nosilca na steno.

Lesena stena

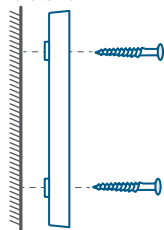

Montažni
Nosilec


Brez 15°
montažnega klina

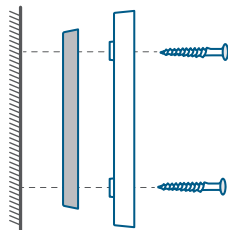

Montažni
Zagodka Montažni
Nosilec


Z 15° montažnim
klinom

Trda stena

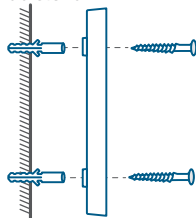

Montažni
Nosilec

Brez 15°
montažnega klina

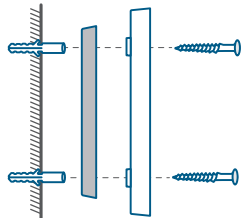


Montažni
Zagodka Montažni
Nosilec

Z 15° montažnim
klinom


Namestite zvonec na vrati

Poravnajte zvonec s spodnjim delom montažnega nosilca, nato pritisnite zgornji del zvonca na svoje mesto, dokler ne zasliši klik.

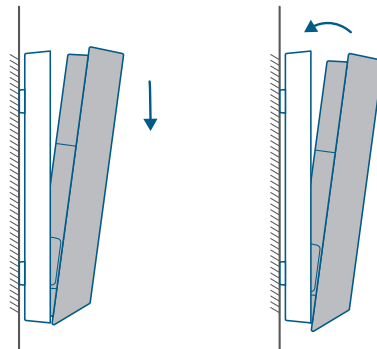

Polnjenje baterije

1. Vstavite zatični ključ v odprtino za zatič na vrhu zvonca, nato dvignite vrh za odstranitev.

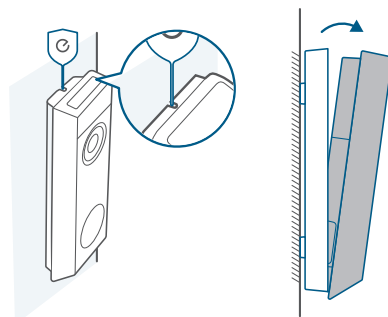

2. Ponovite korake iz "POLNJENJE BATERIJSKEGA PAKETA".




Lahko kupite dodaten baterijski paket za hitro zamenjavo.

MONTAŽA DOMOFONA (Žično napajanje)

Preveri žice zvonca na vratih

1. Pozvonite na obstoječi zvonec, da preverite, ali deluje. Če ne zvoní, so lahko vaši zvonci okvarjeni. Vključite zvonec z vgrajeno baterijo ali se posvetujte z električarjem za popravilo žic.
2. Izključite napajanje na odklopniku. Vključite in izključite luči, da preverite, ali je elektrika v vašem domu pravilno izklopljena.



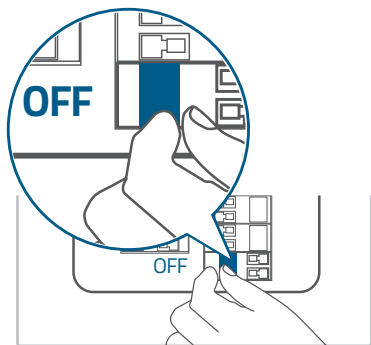


Vedno bodite previdni pri ravnanju z žicami. Če niste prepričani v lastne sposobnosti namestitve, naj to stori usposobljen električar.

Odstranite obstoječi gumb za zvonec

Če že imate obstoječe ožičenje za zvonec:




1. Odstranite obstoječi gumb za zvonec s križnim izvijačem (ni priložen).
2. Pri odstranjevanju obstoječega zvonca previdno izvlecite dve žici. Poravnajte konce žic, če je potrebno.

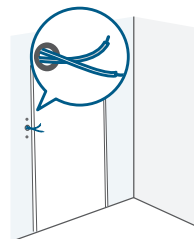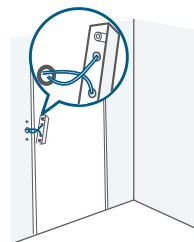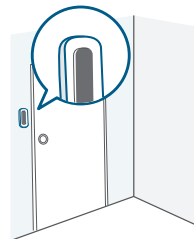


Izberite lokacijo

1. Vzemite video vrtni zvonec k vhodnim vratom in preverite pogled v živo v aplikaciji. Izberite lokacijo, kjer lahko vidite zeleno vidno polje. Upoštevajte naslednje dejavnike:

- Preverite, ali lahko ponovno uporabite obstoječe luknje in sidra v steni ali okvirju vrat.
- Če želite domofon postaviti blizu stranske stene, poskrbite, da stena ni v vidnem polju. V nasprotnem primeru se bo IR svetloba odbijala in nočni vid bo zamegljen.
- Če prvič vrtate montažne luknje, je priporočena višina 48" (1,2 m) nad tlemi.
- Za prilagoditev kota uporabite 15° montažni klin kot dodatni montažni nosilec.

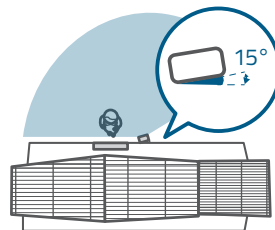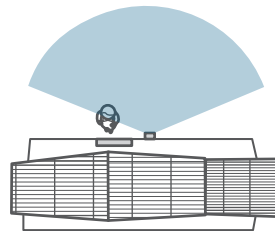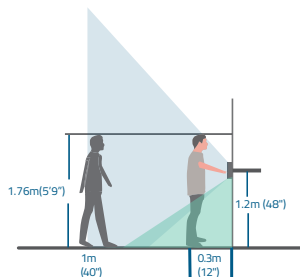

2. Postavite kartico za pozicioniranje vijakov na steno, da označite mesto. Če nameščate na trdo steno (opeko, beton ali štukature), uporabite sveder velikosti 15/64" (5,95 mm) za izvrtanje 2 lukenj skozi pozicijsko kartico za vijake.

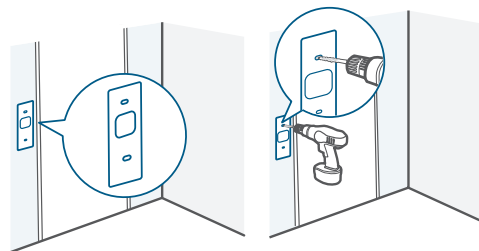


Kaj potrebujete:
Phillips-Head izvijač; električni vrtalnik (15/64" sveder)

Namestite nosilec


Uporabite priložene vijake za pritrditev nosilca na steno.

Lesena stena

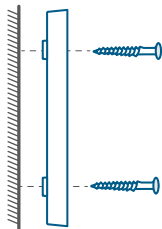

Montažni
Nosilec


Brez 15°
montažnega klina

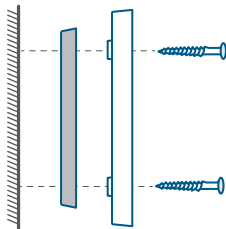

Montažni
Zagozda
Montažni
Nosilec


Z 15° montažnim
klinom

Trda stena

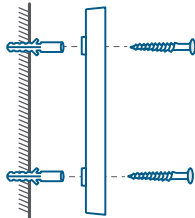

Montažni
Nosilec

Brez 15°
montažnega klina


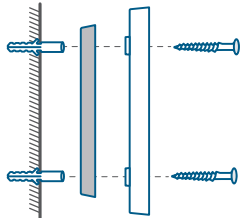


Montažni
Zagozda
Montažni
Nosilec

Z 15° montažnim
klinom

Povežite žice na zvonec pri vratih

Povežite žice na sponke na zadnji strani zvonca, nato zategnite vijake na sponkah. Žico je mogoče priključiti na kateri koli terminal.

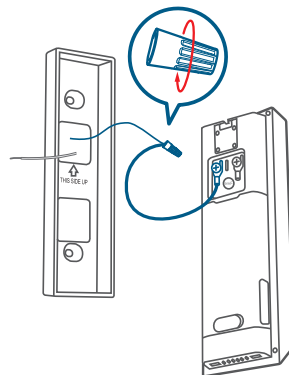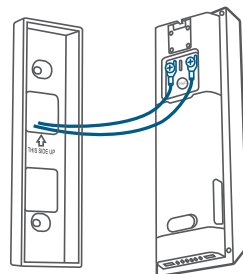


Da bi preprečili kratki stik, poskrbite, da se žice po priključitvi na terminale ne dotikajo med seboj.

Če so žice prekratke, uporabite podaljške žic in žične matice, da jih podaljšate. Uporabite električni izolirni trak, če na steni ni več prostora za žične matice.


Namestite zvonec na vratih

Poravnajte zvonec s spodnjim delom montažnega nosilca, nato pritisnite zgornji del zvonca na svoje mesto, dokler ne zasliši klik.

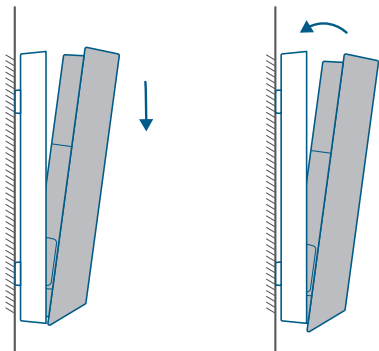

Obnovi napajanje

Preklopite glavno stikalo nazaj na VKLOP. Vse je pripravljeno!

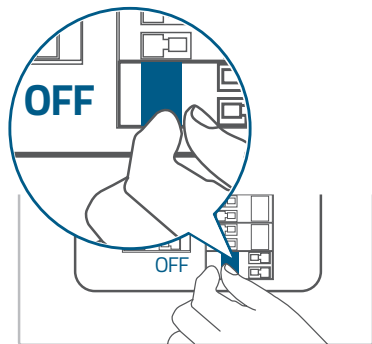

VARNOST

- Primerna temperatura za T8214 in dodatke je od -20°C do 50°C (temperatura polnjenja je 0°C do 40°C).
- Primerna temperatura za T8023 in dodatke je od 0°C do 40°C .
- Če v uporabniškem vodniku ali navodilih ni posebej navedeno, da je to varno, te naprave ne uporabljajte v okolju, ki presega priporočeno najnižjo ali najvišjo temperaturo.
- Razen če je v uporabniškem priročniku ali navodilih izrecno navedeno, da je to varno, se izogibajte izpostavljanju naprave neposredni sončni svetlobi ali prekomerno vlažnim okoljem.
- Priporočljivo je, da napravo polnite v okolju s temperaturo med 5°C in 25°C .
- Med polnjenjem napravo postavite v okolje z normalno sobno temperaturo in dobro prezračevanje.
- Za priključne naprave mora biti vtičnica lahko dostopna.



PREVIDNO!

OBSTAJA TVEGANJE EKSPLOZIJE, ČE SE UPORABI NAPAČNA VRSTA BATERIJE. ODVRZITE RABLJENE BATERIJE V SKLADU Z NJIHOVIMI NAVODILI.

Opozorilo:

- Zamenjava baterije z napačnim tipom lahko obide varovala in povzroči nevarnost;
- Odlaganje baterije v ognju ali drugem viru visokih temperatur, ali z drobljenjem ali rezanjem, lahko povzroči eksplozijo ter puščanje vnetljivih tekočin in plinov.
- Pustitev baterije v izjemno vročem okolju lahko povzroči eksplozijo ali uhojanje vnetljivih tekočin in plinov.
- Baterija, izpostavljena izjemno nizkemu zračnemu tlaku, lahko povzroči eksplozijo ter uhojanje vnetljivih tekočin in plinov.