


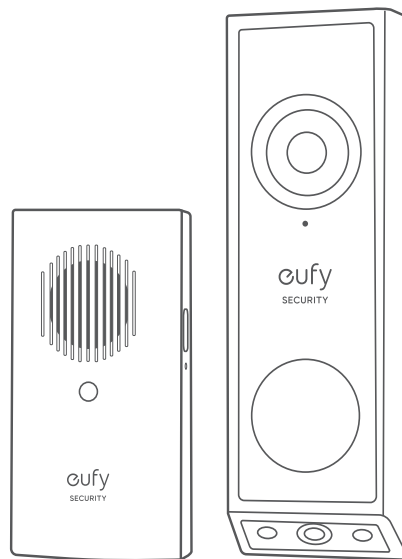


SNABBSTARTSGUIDE

Video Doorbell E340 with Chime



EN ÖVERSIKT


Front View

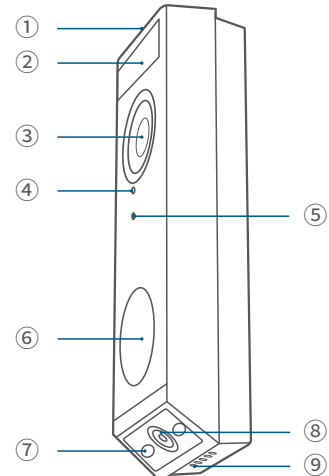

Modell: T8214
Video-dörrklocka E340


- ① LED-lampa
- ② Rörelsesensor
- ③ Primär kameraobjektiv
- ④ Mikrofon
- ⑤ Sensor för omgivningsljus
- ⑥ LED-ring / dörrklocka-knapp
- ⑦ LED-lampa
- ⑧ Sekundär kameraobjektiv
- ⑨ Högtalare

Bakspegel

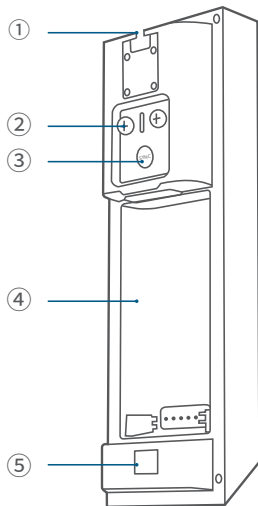

- ① Losstagningsmekanism
- ② Strömuttag för befintliga dörrklockskablar (valfritt)
- ③ Synkronisera-knappen
Tryck för att aktivera dörrklockan.
Tryck och håll ned i 2 sekunder tills du hör en pip för att ställa in dörrklockan.(valfritt)
Tryck snabbt 5 gånger inom 3 sekunder för att stänga av dörrklockan.
- ④ Batterifack
- ⑤ QR-kod (Skanna för att lägga till dörrklockan i appen)

Klockspel

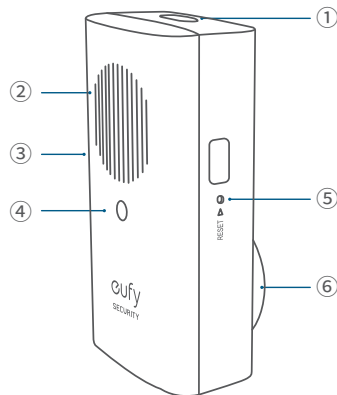

Modell: T8023
MiniBase Chime


- ① Synkronisera-knappen
- ② Högtalare
- ③ microSD-kortplats
Sätt i ett microSD-kort* för att lagra inspelningar (valfritt)
- ④ Statuslampa
- ⑤ Återställningshåll
- ⑥ Strömkontakt (varierar beroende på region)

*Använd minst ett microSD-kort av Klass 10 med en maxkapacitet på 128 GB.

HUR SYSTEMET FUNGERAR


Fungerar med dörrklocka

Den videoaktiverade dörrklockan upptäcker rörelse vid din entré och låter dig svara på dörren när som helst, var som helst. Wi-Fi-dörrklockan fungerar som en inomhus digital ringklocka och lagrar videoklipp på ett microSD-kort (ingår ej). Personer i huset meddelas om någon ringer på dörren.

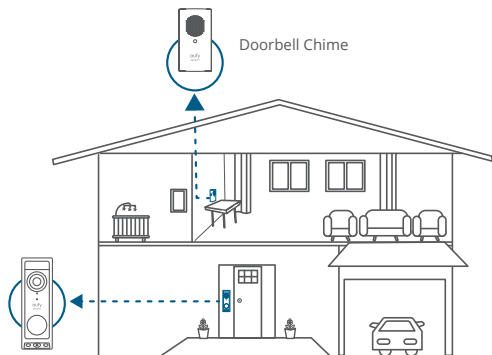


Fungerar med eufy Security HomeBase (valfritt)

Den videoaktiverade dörrklockan upptäcker rörelse vid din entré och låter dig svara på dörren när som helst, var som helst. Du kan lagra videoklipp i den inbyggda lagringen på din eufy Security HomeBase 2 eller S380 HomeBase (säljs separat). Personer i huset meddelas om någon ringer på dörren.

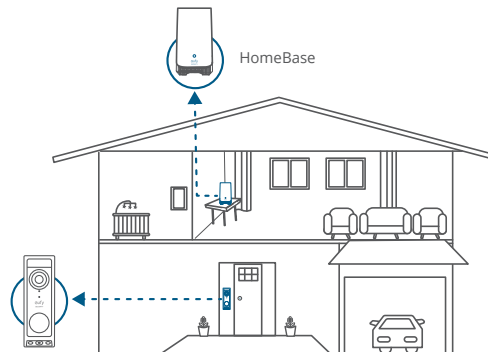

SLÅ PÅ WI-FI DÖRRLARM


1. Anslut strömkontakten till dörrklockans ringklocka.

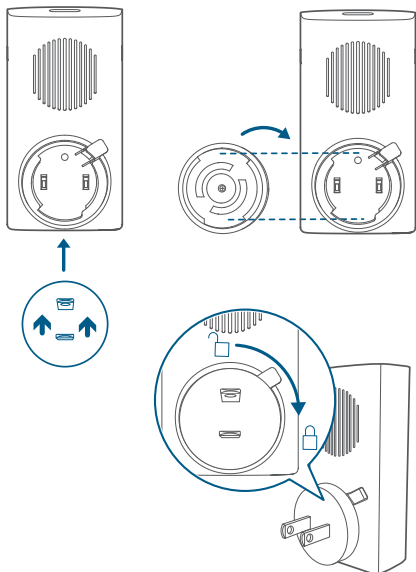


2. Anslut dörrklockans signal till ett vägguttag på den plats du önskar. LED-indikatorn lyser med ett fast grönt sken när dörrklockans klang är redo för installation.

LADDNING AV BATTERIPAKETET


1. Ta bort den förinstallerade batteripaketet från batterifacket.

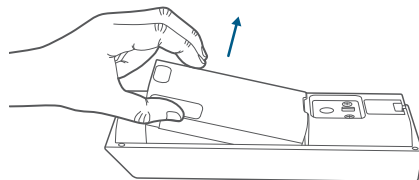

2. Ladda helt upp det uppladdningsbara batteripaketet innan installation.

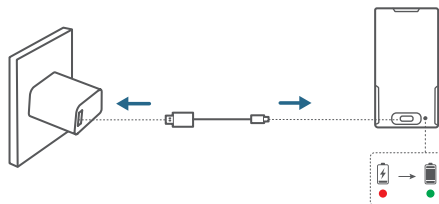

3. Placér batteripakken i batterirummet.


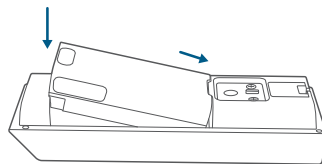


INSTALLATION AV SYSTEMET

1. Ladda ner och installera eufy Security-appen, logga sedan in eller skapa ett konto.



2. Följ instruktionerna i appen för att lägga till videodörrklockan och Wi-Fi-dörrklockans ringklocka.

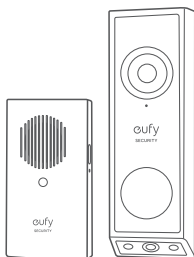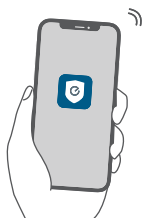

BESTÄMMA KRAFTALTERNATIVET

Alternativ 1: Batteridrivnen


Om du inte har befintlig dörrklockskabel vid din främre dörr, använd det medföljande batteriet. Du är fri att bestämma platsen för dörrklockan och monteringen kommer att vara enkel och snabb.

När batteriet är lågt behöver du ladda det. Batteritiden varierar beroende på användning. Om du väljer detta alternativ, hoppa över till **DÖRRKLOCKEMONTERING (Batteridrivnen)**.

Alternativ 2: Trådmattad

Om du har befintliga och fungerande dörrklocketrådar vid din främre dörr kommer videodörrklockan att konstant drivas av dessa trådar. Så det finns ingen anledning att koppla bort och ladda efter installationen.

Monteringsläget är begränsat. Om du väljer detta alternativ, hoppa över till **DÖRRKLOCKSMONTERING (Trådmattad)**.



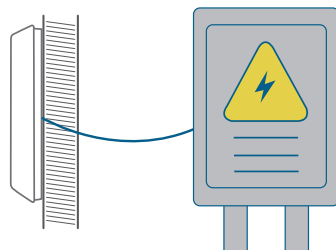


DÖRRKLOCKSMONTAGE (Batteridriven)


Välj en plats.

1. Ta med videodörrklockan till din framsida och kontrollera den direkta visningen i appen. Välj en plats där du kan se det önskade synfältet. Överväg följande faktorer:

- Kontrollera om du kan återanvända de befintliga hålen och ankarna i väggen eller dörrkarmen.
- Om du vill placera dörrklockan nära en sidovägg, se till att väggen inte är i synfältet. Annars kommer IR-ljuset att reflekteras och nattsynen kommer att bli suddig.
- Om du borrar monteringshål för första gången är den rekommenderade höjden 48 tum (1,2 m) över marken.
- För att justera vinkeln, använd den 15° monteringskil som en kompletterande monteringsfäste.

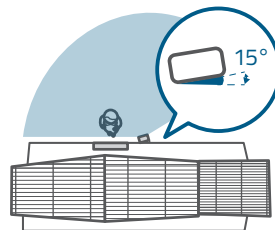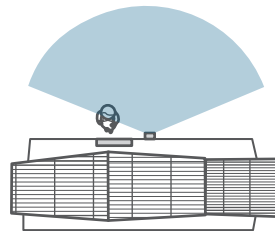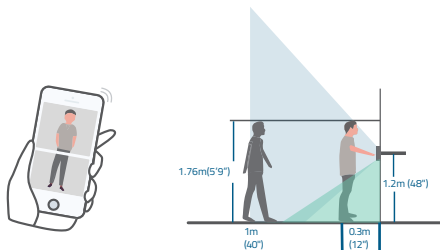

2. Placera skruvhålspositioneringskortet mot väggen för att markera platsen. Om montering på en hård vägg (tegel, betong eller puts), använd en 15/64" (5,95 mm) borr för att borra 2 hål genom skruvhålspositioneringskortet.

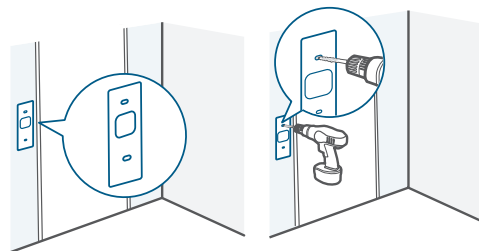


Det du behöver: stjärnskruvmejsel; bormaskin
(15/64" Borrbitt)

Montera fästet.


Använd de medföljande skruvarna för att fästa monteringsfästet på väggen.

Trävägg

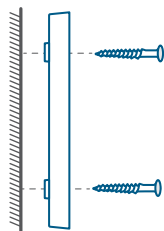

Montering
Monteringsfäste


Utan 15°
Monteringskena

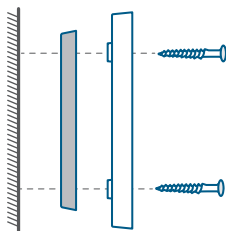

Montering
Kil
Montering
Monteringsfäste


Med en monteringskloss
på 15°.

Hård vägg

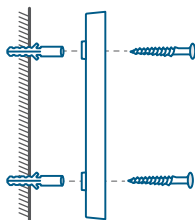

Montering
Monteringsfäste

Utan 15°
Monteringskena

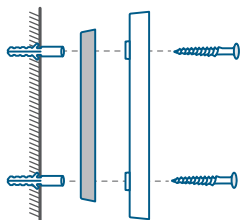


Montering
Kil
Montering
Monteringsfäste

Med en monteringskloss
på 15°.


Installera dörrklockan.

Justera dörrklockan med botten av monteringsfästet, tryck sedan på toppen av dörrklockan på plats tills den klickar.

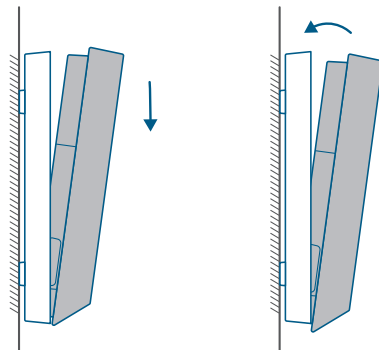

Ladda batteriet.

1. Sätt i lossningspinnen i stifthålet på toppen av dörrklockan, lyft sedan upp toppen för att ta bort den.

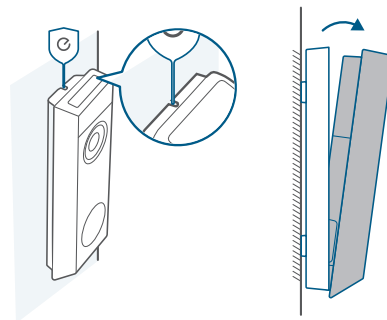

2. Upprepa stegen i "LADDNING AV BATTERIPAKET".




Du kan köpa ett extra batteripaket för snabb utbyte.

DÖRRKLOCKA

MONTERING (Trådmattad)

Kontrollera dörrklockans kablar.

1. Ring på den befintliga dörrklockan för att kontrollera om den fungerar. Om det inte ringer kan dörrklockans kablar vara defekta. Aktivera dörrklockan med den inbyggda batteriet eller kontakta en elektriker för att reparera kablarna.
2. Stäng av strömmen vid säkringsbrytaren. Tänd och släck lamporna för att säkerställa att elen i ditt hem är ordentligt avstängd.



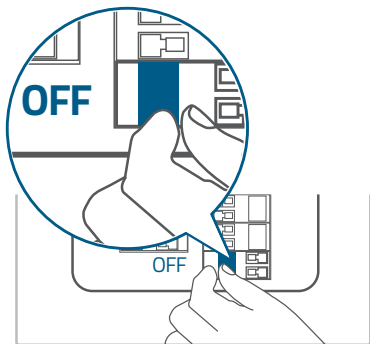


Var alltid försiktig när du hanterar kablar. Om du inte känner dig bekväm med att installera det själv, lät en kvalificerad elektriker göra det.

Lossa den befintliga dörrklocksknappen.

Om du redan har en befintlig dörrklocksledning:




1. Ta bort den befintliga dörrklockeknappen med en Phillips-skruvmejsel (ingår ej).
2. Dra försiktigt ut de två trådarna när du tar bort den befintliga dörrklockan. Råta ut trådadarna om det behövs.

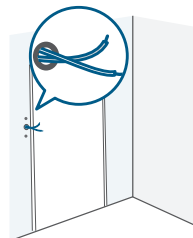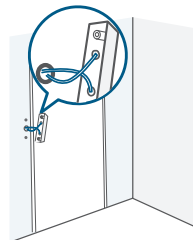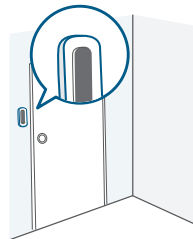


Välj en plats.

1. Ta med videodörrklockan till din framsida och kontrollera den direkta visningen i appen. Välj en plats där du kan se det önskade synfältet. Överväg följande faktorer:

- Kontrollera om du kan återanvända de befintliga hålen och ankarna i väggen eller dörrkarmen.
- Om du vill placera dörrklockan nära en sidovägg, se till att väggen inte är i synfältet. Annars kommer IR-ljuset att reflekteras och nattsynen kommer att bli suddig.
- Om du borrar monteringshålen för första gången är den rekommenderade höjden 48 tum (1,2 m) över marken.
- För att justera vinkeln, använd den 15° monteringskil som en kompletterande monteringsfäste.

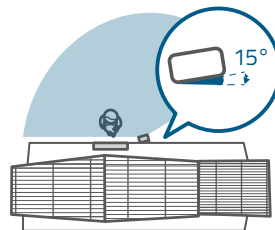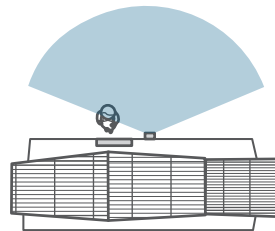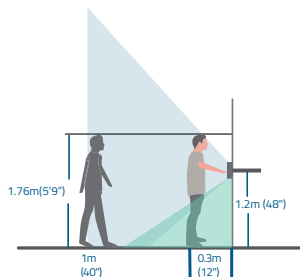

2. Placera skruvhålspositioneringskortet mot väggen för att markera platsen. Om montering på en hård vägg (tegel, betong eller puts), använd en 15/64" (5,95 mm) borrar för att borra 2 hål genom skruvhålspositioneringskortet.

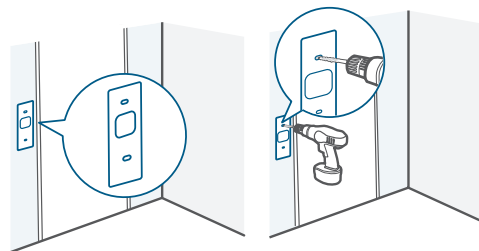


Vad du behöver: Phillips-skruvmejsel; Bormaskin (15/64" borrar)

Montera fästet.


Använd de medföljande skruvarna för att fästa monteringsfästet på väggen.

Trävägg

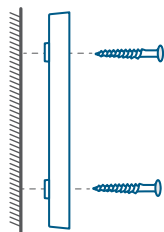

Montering
Monteringsfäste


Utan 15°
Monteringskena

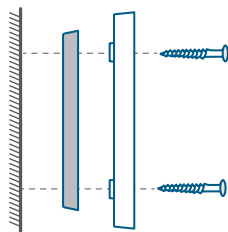

Montering
Kil
Montering
Monteringsfäste


Med en monteringskloss
på 15°.

Hård vägg

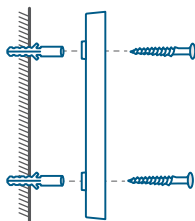

Montering
Monteringsfäste

Utan 15°
Monteringskena


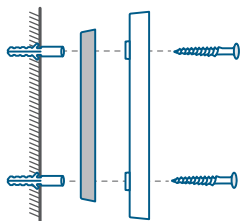


Montering
Kil
Montering
Monteringsfäste

Med en monteringskloss
på 15°.

Anslut ledningarna till dörrklockan.

Anslut trådarna till terminalerna på baksidan av dörrklockan och dra sedan åt terminalskruvorna. Tråd kan anslutas till vilken terminal som helst.

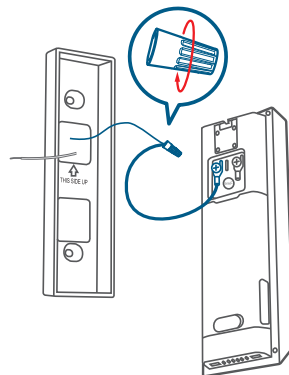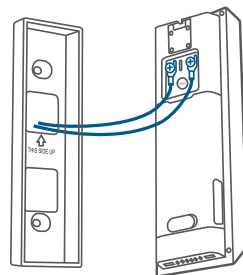


För att förhindra kortslutning, se till att ledningarna inte rör vid varandra efter att ha anslutit dem till terminalerna.

Om ledningarna är för korta, använd förlängningsledningar och trådmutter för att göra dem längre. Använd elektrisk tejp istället om det inte finns tillräckligt med utrymme på väggen för trådmutter.


Installera dörrklockan.

Justera dörrklockan med botten av monteringsfästet, tryck sedan på toppen av dörrklockan på plats tills den klickar.

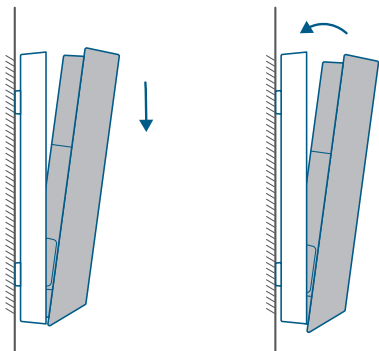

Återställ strömmen.

Slå på huvudströmbrytaren igen. Du är klar!

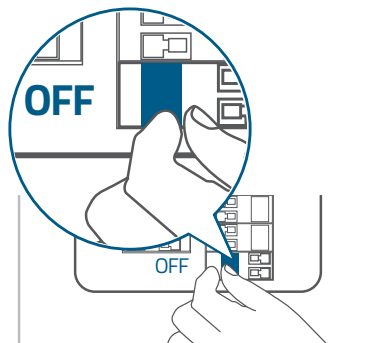

SÄKERHET

- Den lämpliga temperaturen för T8214 och tillbehör är -20°C till 50°C (laddningstemperatur är 0°C till 40°C).
- Den lämpliga temperaturen för T8023 och tillbehör är 0°C till 40°C .
- Om det inte tydligt anges i användarhandboken eller instruktionsmanualen att det är säkert att göra det, använd inte denna enhet i en miljö som överstiger den rekommenderade låga eller höga temperaturen.
- Om det inte uttryckligen anges i användarhandboken eller instruktionsmanualen att det är säkert att göra det, undvik att utsätta din enhet för direkt solljus eller överdrivet fuktiga miljöer.
- Det rekommenderas att ladda enheten i en miljö med en temperatur som sträcker sig från 5°C till 25°C .
- Medan enheten laddas ska den förvaras i en miljö med normal rumstemperatur och god ventilation.
- För inkopplingsbar utrustning ska uttaget vara lättåtkomligt.



WARNING!

DET FINNS RISK FÖR EXPLOSION OM EN FELAKTIG BATTERITYP ANVÄNDS.
KASSERA ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT DERAS INSTRUKTIONER.

Varning:

- Att ersätta ett batteri med en felaktig typ kan kringgå skydd och skapa fara;
- Kassering av ett batteri i en eld eller annan källa till betydande värme, eller genom att krossa eller skära det, kan resultera i en explosion samt läckage av brandfarliga vätskor och gaser;
- Att lämna ett batteri i en extremt varm miljö kan leda till en explosion samt läckage av brandfarliga vätskor och gaser;
- Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan orsaka en explosion samt läckage av brandfarliga vätskor och gaser.