




HURTIG STARTGUIDE

Video Doorbell Slim (1080p,
Batteristrømforsynet)

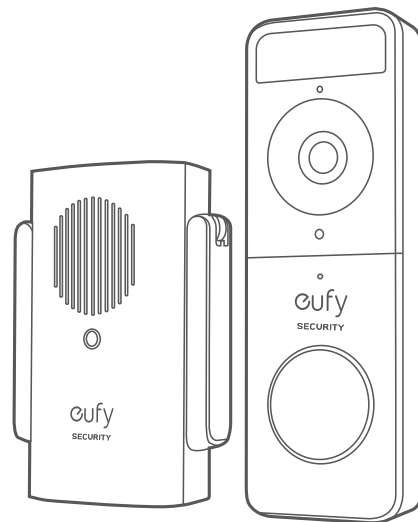


©Anker Innovations Limited.


All rights reserved, registered in the United States and other countries.

HVAD ER INKLUDERET

Til installation af videodørklokke




Video Doorbell Slim
(1080p, Batteristørforsynet)
Model: T8220



Monteringsbeslag



Skruelulsskabelon




15° monteringskile
(Valgfri)

FCC ID: 2AOKB-T8220
IC: 23451-T8220



USB-opladningskabel



Pakke med skrue
(Reserveskrue og
rawlplugs medfølger)




Afmonteringsstift til
dørklokke




HURTIG
STARTGUIDE

Til installation af Wifi-dørklokke

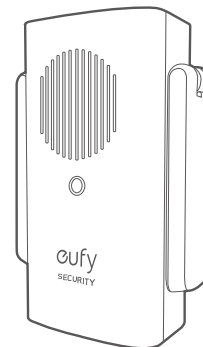

Wi-Fi Dørklokketone
Model: T8020
FCC ID: 2AOKB-T8020
IC: 23451-T8020




Strømtik

Bemærk: Netstik kan være forskellige fra område til område.


PRODUKTOVERSIGT

Videodørklokke (Batteristrømforsynet)

Set forfra:

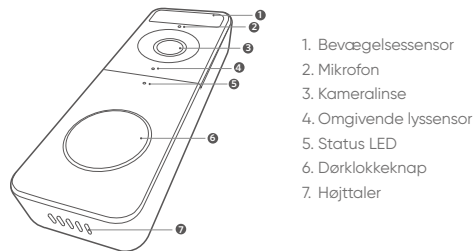

Set bagfra:

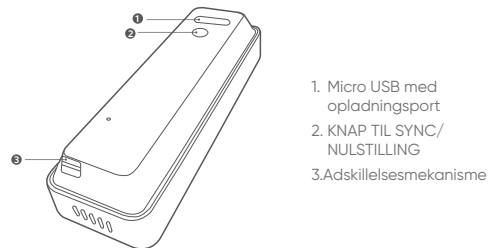

Betjening	Hvordan
Tænde	Tryk og slip SYNC-knappen.
Tilføj dørklokken til Wifi	Tryk og hold SYNC-knappen nede, indtil du hører et bip.
Slukke for dørklokken	Tryk hurtigt på SYNC 5 gange på 3 sekunder.
Nulstil dørklokken	Tryk og hold på SYNC-knappen i 10 sekunder.


Hvordan systemet virker

Sådan fungerer systemet

Videodørklokkesystemet udgøres af 2 dele:

- Videodørklokken ved din dør
- Wifi-dørklokken i din bolig

Videodørklokken registrerer en bevægelse ved din indgang, og giver dig mulighed for at besvare dørkaldet, når som helst og fra hvor som helst. Wifi-dørklokken gemmer videoklip på et microSD-kort (brugeren anskaffer selv dette) og fungerer som en digital indendørs dørklokke. Når nogen ringer på døren, får de personer der befinder sig i boligen besked.

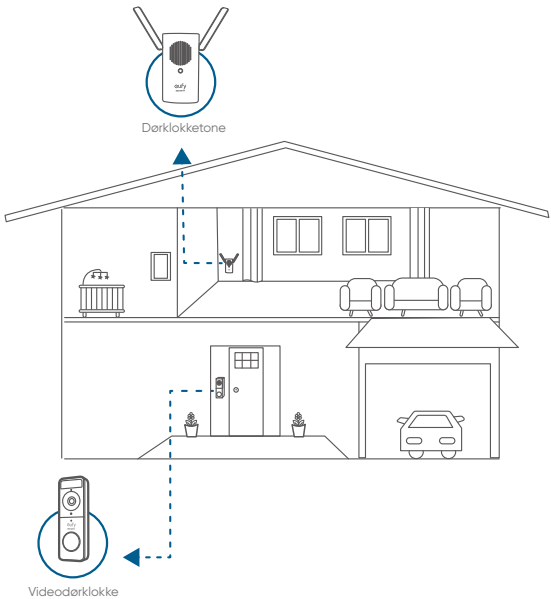


TRIN 1 SÅDAN TÆNDES WIFI-DØRKLOKKEN


Tilslut Wi-Fi-dørklokken til internettet

1. Fastgør strømstikket til Wifi-dørklokken.

- ① Placer strømstikket over Wifi-dørklokken i den retning, pilene angiver.
- ② Tilpas de hævede riller på strømstikket med indhakket i bunden af dørklokken.
- ③ Drej med uret for at låse strømstikket på plads.

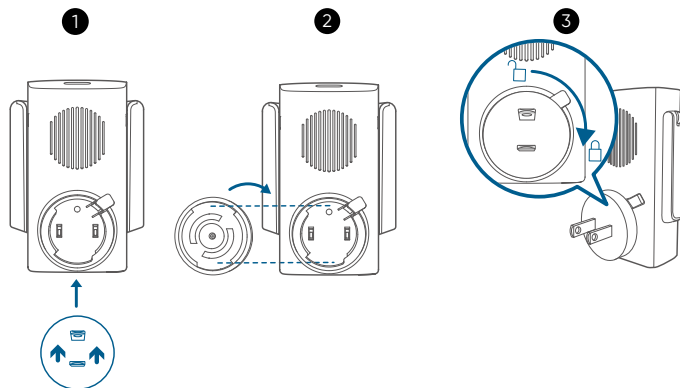

2. Forlæng Wifi-dørklokkens antenner.

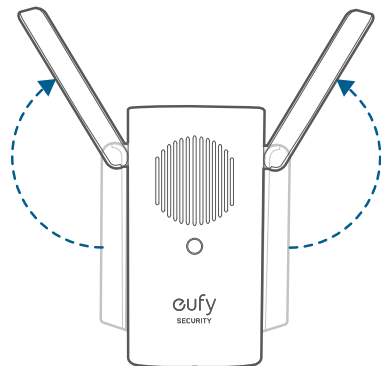

3. Tilslut Wifi-dørklokken til en AC-strømforsyning på det sted, hvor du ønsker at placere det. LED-indikatoren lyser konstant grønt, når dørklokken er klar til opsætning.

TRIN 2 KONFIGURATION AF SYSTEMET

Hente appen og konfigurere systemet


Hent appen eufy Security fra App Store (iOS-enheder) eller Google Play (Android-enheder).



Tilmeld dig med en eufy Security-konto, og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.


Tryk på Tilføj enhed, og tilføj følgende enheder:

1. Tilføj Wifi-dørklokken.
2. Tilføj dørklokken.

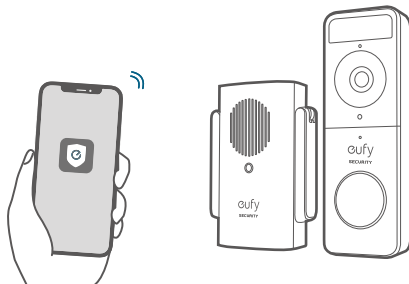

TRIN 3 OPLADNING AF DIN DØRKLOCKE

Dørklokken leveres med et batteriniveau på 80 % for at den er sikker under transporten. Oplad den helt, før du monterer dørklokken ved din hoveddør.

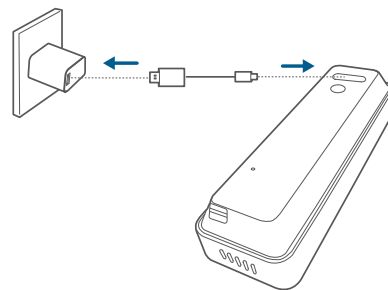

Bemærk: Batteriets levetid afhænger af brugen. I de fleste tilfælde kan en dørklokke have op til 15 begivenheder om dagen, og hver optagelse varer i gennemsnit 20 sekunder. I det tilfælde kan dørklokkens batterilevetid være op til 4 måneder.



TRIN 4 SÅDAN FINDES ET MONTERINGSSTED

Finde et monteringssted


Placer videodørklokken ved din hoveddør og tjek samtidigt livevisningen på eufy Security-appen. Find en position, hvor du opfanger det ønskede synsfelt.

Tag nedenstående faktorer i betragtning:

1. Tjek, om du eventuelt kan genbruge eksisterende huller og plug i væggen eller dørkarmen.
2. Hvis du vil placere dørklokken tæt på en sidevæg, skal du sørge for, at væggen ikke kan ses i synsfeltet. Ellers vil IR-lyset blive reflekteret, hvilket slører nattesynet.
3. Hvis du borer nye monteringshuller, er den anbefalede monteringshøjde 1,2 m fra jorden.
4. Brug monteringskilen på 15° som et supplerende monteringsbeslag, hvis du gerne vil kunne se mere på en bestemt side.

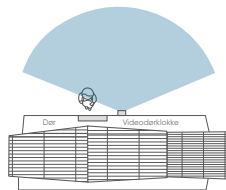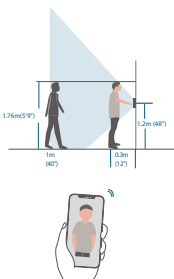


Uden 15° monteringskile

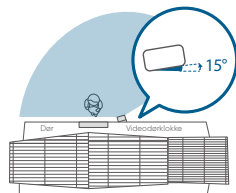

Med 15° monteringskile

Placer skruehulsskabelonen mod væggen for at markere placeringen.


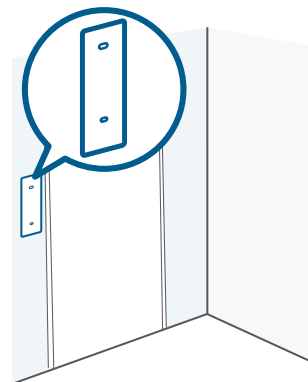


TRIN 5 SÅDAN MONTERES BESLAGET

Montere dørklokken på træoverflader

Hvis du monterer dørklokken på en træoverflade, behøver du ikke at forbore styrehuller. Brug de medfølgende skruer til at fastgøre monteringsbeslaget til væggen. Skruelulpositioneringskortet angiver placeringen af skruenhullerne.



Hvad der kræves: Elektrisk boremaskine, monteringsbeslag, 15° monteringskile (Valgfri), pakke med skruer

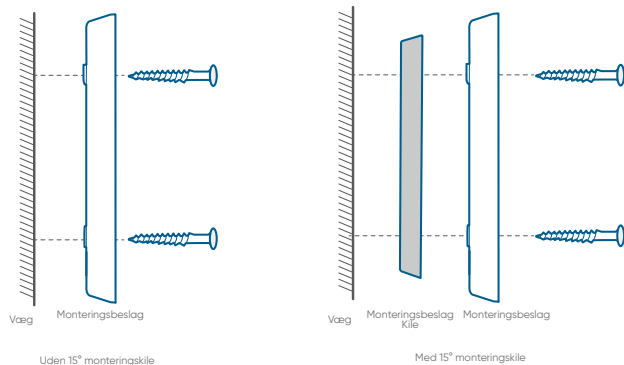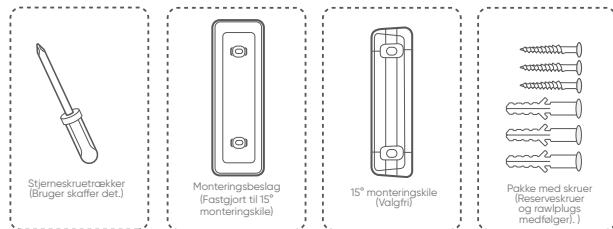


Monter videodørklokken på overflader af hårde materialer

1. Hvis du monterer dørklokken på en overflade lavet af hårde materialer, såsom mursten, beton eller stuk, skal du bore 2 huller gennem skruelulpositions-kortet med bor på 15/64" (6 mm).
2. Indsæt de medfølgende rawlplugs, og brug de medfølgende, lange skruer til at fastgøre monteringsbeslaget på væggen.

Hvad der kræves: Elektrisk boremaskine, 6mm (15/64") bor, monteringsbeslag, 15° monteringskile (Valgfri), pakke med skruer

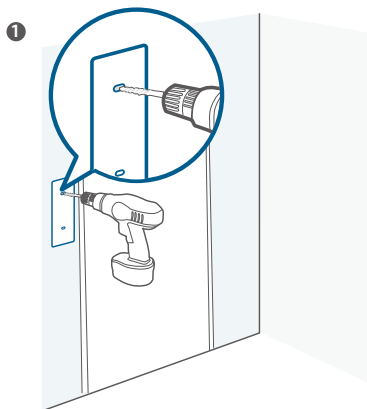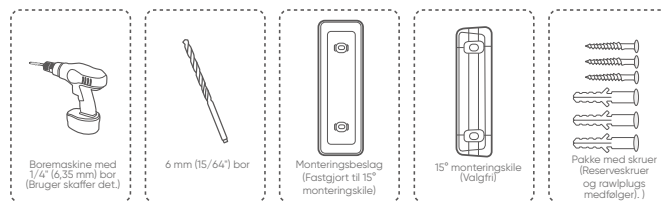


2

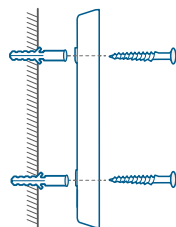

Væg Monteringsbeslag

Uden 15° monteringskile

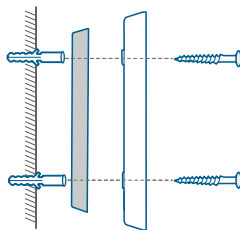


Væg Monteringsbeslag Kile Monteringsbeslag

Med 15° monteringskile

TRIN 6 SÅDAN MONTERES DØRKLOKKEN

Montere dørklokken

Juster dørklokken via beslagets top, og klik derefter bunden på plads.

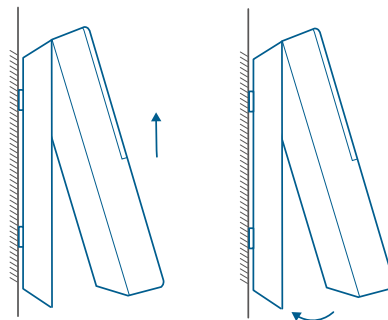

Så er du helt færdig!



Hvis du vil afmontere dørklokken eller genoplade den, henvises til de følgende afsnit.

BILAG 1 AFMONTERING AF DØRKLOKKE

Afmontere dørklokken

1. Brug den medfølgende stift til aftagning af dørklokken, hvis du ønsker at afmontere dørklokken fra monteringsbeslaget.
2. Indsæt stiften og tryk den ind i hullet i bunden af dørklokken; løft derefter, for at tage bunden af dørklokken af.


Du får brug for følgende: Stift til afmontering af dørklokken

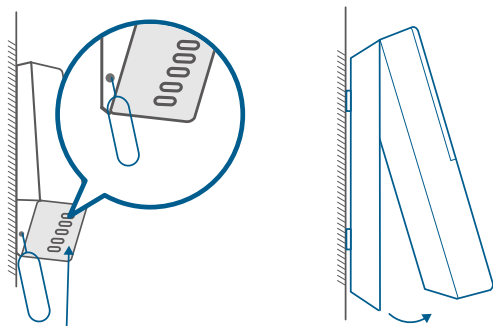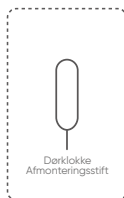

BILAG 2 SÅDAN OPLADES DØRKLOKKEN

Genoplade dørklokken

Oplad dørklokken med universelle USB-opladere med 5 V og 1 A i output.

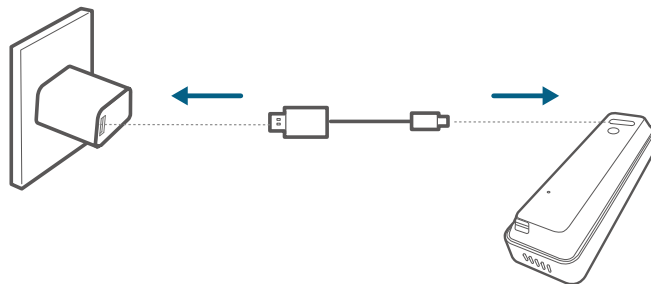

LED-indikator	Oplader: Konstant orange
	Fuldt opladet: Konstant blå
Opladningstid	6 timer fra 0 % til 100 %