




PIKAOPAS

Video Doorbell Slim (1080p,
paristokäyttöinen)

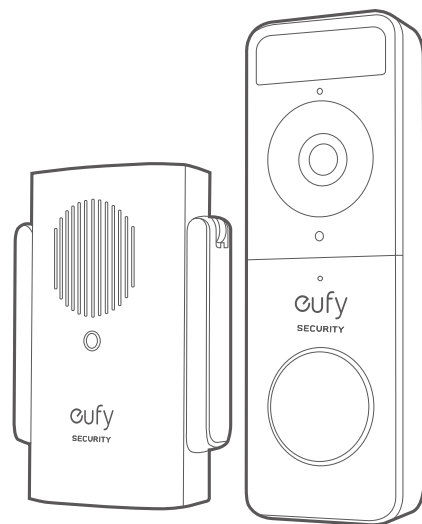

©Anker Innovations Limited.

All rights reserved, registered in the United States and other countries.

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

Video-ovikellon asennusta varten




Video Doorbell Slim (1080p, Asennuskiinnike
paristokäyttöinen)

Malli: T8220



Ruuvireiän
sijaintikortti




15° asennuskiila
(valinnainen)

FCC-tunnus: 2AOKB-T8220
IC: 23451-T8220



USB-
latauskaapeli



Ruuvipakkaukset
(vararuuvit ja
ankkurit sisältyvät
toimitukseen)




Ovikellon
irrotusnasta



Pikaopas

Wi-Fi ovikellon soittokellon asennusta varten

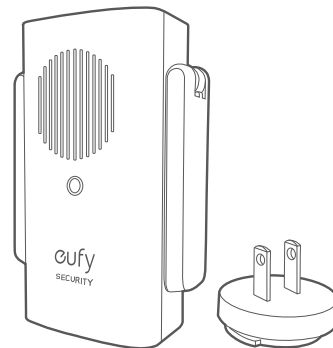

Wi-Fi Ovikellon sumneri
Malli: T8020

FCC-tunnus: 2AOKB-T8020
IC: 23451-T8020


Pistoke

Huomautus: Pistoke riippuu alueesta.

TUOTTEEN YLEISKATSAUS


Video-ovikello (paristokäyttöinen)

Kuva edestä:

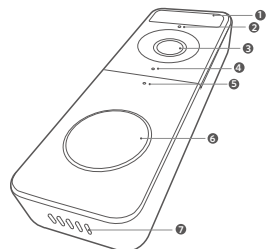

1. Liiketunnistin
2. Mikrofoni
3. Kameran linssi
4. Ympäristövalosensori
5. Tilan osoittava LED-merkkivalo
6. Ovikellon painike
7. Kaiutin

Kuva takaa:

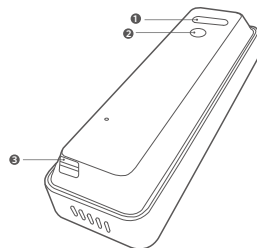

1. Micro-USB-latausportti
2. SYNC/RESET-painike
3. Irrotusmekanismi

Toiminto	Ohje
Virta päälle	Paina ja vapauta SYNC-painike.
Lisää ovikello Wi-Fi ovikellon soittokelloon	Pidä SYNC-painiketta painettuna, kunnes kuulet äänimerkin.
Sammuta ovikello	Paina SYNC-painiketta nopeasti 5 kertaa 3 sekunnissa.
Nollaa ovikello	Paina SYNC-painiketta 10 sekuntia.


Järjestelmän toiminta

Miten järjestelmä toimii

Video-ovikellojärjestelmä sisältää 2 osaa:

- Video-ovikello ovellasi
- Wi-Fi ovikellon soittokello kotonasi

Video-ovikello havaitsee liikkeen ovesi edessä, ja voit vastata ovelle milloin ja missä vain. Wi-Fi ovikellon soittokello tallentaa videoleikkeet (käyttäjän hankkimalle) microSD-kortille ja toimii sisätilojen digitaalisena soittokellona. Kun joku soittaa ovikelloa, talossa oleville ihmisille tulee siitä ilmoitus.

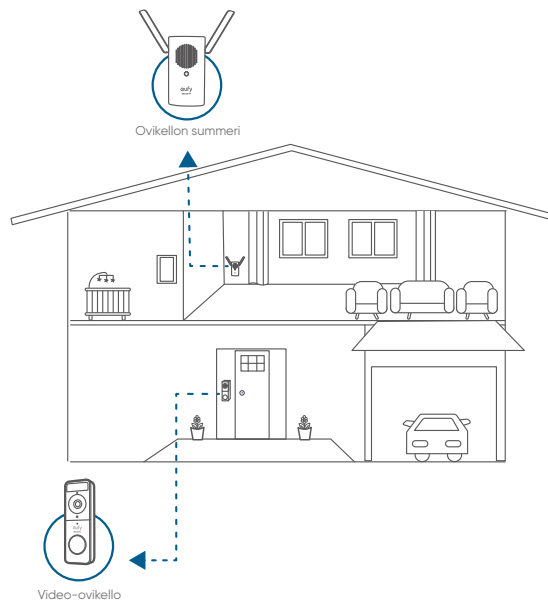


VAIHE 1 WI-FI OVIKELLON SOITTOKELLON KÄYNNISTYS


Yhdistä Wi-Fi ovikellon soittokello Internetiin

1. Kiinnitä virtaliitin Wi-Fi ovikellon soittokelloon.

- 1 Aseta virtaliitin Wi-Fi-ovikellon päälle nuolien osoittamaan suuntaan.
- 2 Kohdista virtaliittimen kohotetut raot ovikellon pohjassa olevaan loveen.
- 3 Kierrä myötäpäivään lukitaksesi virtaliittimen paikalleen.

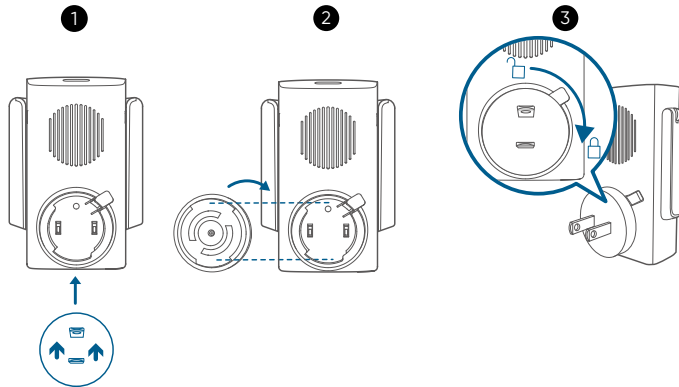

2. Laajenna Wi-Fi ovikellon soittokellon antennejä.

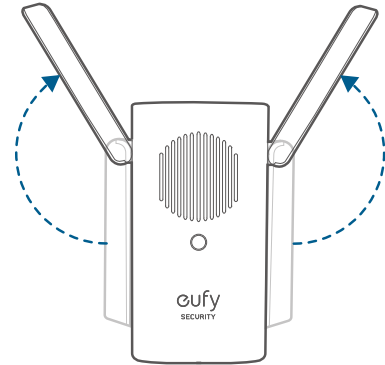

3. Liitä Wi-Fi-ovikellon soittokello vaihtovirtalähteeseen haluamassasi paikassa. LED-merkkivalo palaa tasaisen vihreänä, kun ovikello on valmis asennettavaksi.

VAIHE 2 JÄRJESTELMÄN VALMISTELU

Lataa sovellus ja valmistelee järjestelmä


Lataa Eufy Security -sovellus App Storesta (iOS-laitteet) tai Google Playstä (Android-laitteet).



Rekisteröidy eufy Security -tilillesi ja suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.


Napauta Lisää laite ja lisää seuraavat laitteet:

1. Lisää Wi-Fi ovikellon soittokello.
2. Lisää ovikello.

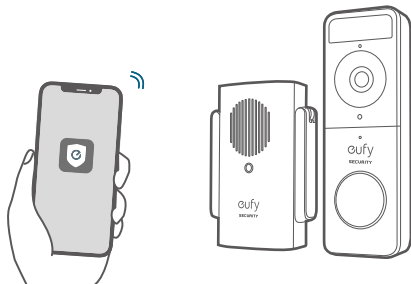

VAIHE 3 OVIKELLON LATAAMINEN

Ovikellossa on 80 % akun varaus turvallista kuljetusta varten. Lataa ovikello täyteen ennen kuin asennat sen etuoveen.

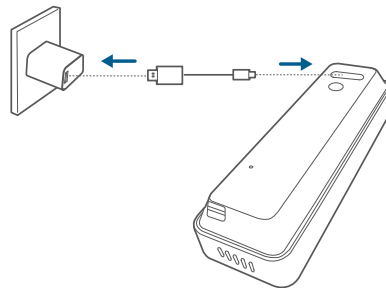

Huomautus: Akun kestoikä riippuu käytöstä. Yleisimmissä tapauksissa ovikellossa voi olla jopa 15 tapahtumaa päivässä ja jokainen tallennus kestää keskimäärin 20 sekuntia. Tässä skenaariossa ovikellon akku voi kestää jopa 4 kuukautta.


VAIHE 4 ASENNUSKOHDAN LÖYTÄMINEN

Löydä asennuskohta


Vie video-ovikello etuovellesi ja tarkista samalla live-näkymä eufy Security -sovelluksesta. Etsi paikka, josta saat haluamasi näkökentän.

Huomioi seuraavat tekijät:

1. Tarkista, voitko käyttää uudelleen ovesta tai oven karmissa olemassa olevia reikiä ja ankkureita.
2. Jos haluat sijoittaa ovikellon lähelle sivuseinää, varmista, että seinä ei näy näkökentässä. Muuten infrapunavalo heijastuu ja kuvasta tulee pimeällä epäselvä.
3. Jos poraat asennusreikiä ensimmäistä kertaa, suositeltu asennuskorkeus on 1,2 m maasta.
4. Käytä 15°:n kiinnityskiilaa lisäkiinnikkeenä, jos haluat nähdä enemmän tietyltä sivulta.

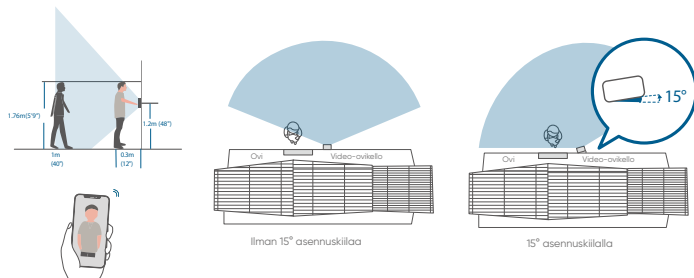

Aseta ruuvireiän sijaintikortti seinää vasten merkitäksesi sijainnin.


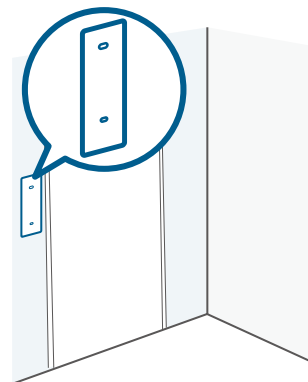


VAIHE 5 KIINNIKKEEN ASENTAMINEN

Asenna ovikello puupinnalle

Jos asennat ovikelloa puupinnalle, sinun ei tarvitse porata reikiä valmiiksi. Käytä asennustelineen seinäkiinnitykseen mukana toimitettuja ruuveja. Ruuvireikien sijoituskortti osoittaa ruuvireikien sijainnin.

Vaatimukset: Sähköpora, asennuskiinnike, 15° asennuskiila (valinnainen), ruuvipakkaukset

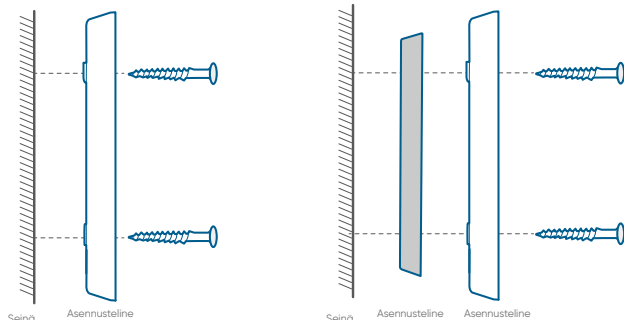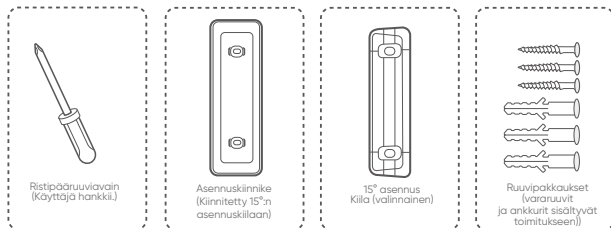



Ilman 15° asennuskiilaa

15° asennuskiilan kanssa


Kiinnitä video-ovikello kovista materiaaleista valmistetuille pinnoille

1. Jos asennat ovikelloa pinnalle, joka on valmistettu kovista materiaaleista, kuten tiilestä, betonista tai rappauksesta, poraa 2 reikää ruuvireikien sijoituskortin läpi 15/64" (6 mm) poranterällä.
2. Aseta oheiset ankkurit ja kiinnitä sitten asennuskiinnike seinään oheisilla pitkillä ruuveilla.


Vaatimukset: Sähköpora, 6 mm:n poranterä, asennuskiinnike, 15° asennuskiila (valinnainen), ruvipaketit

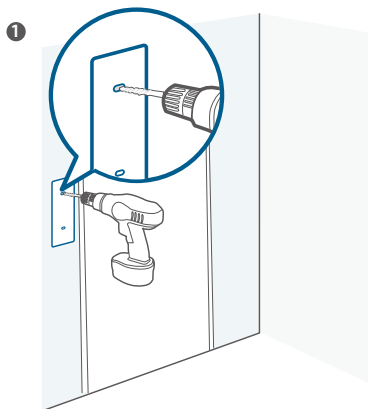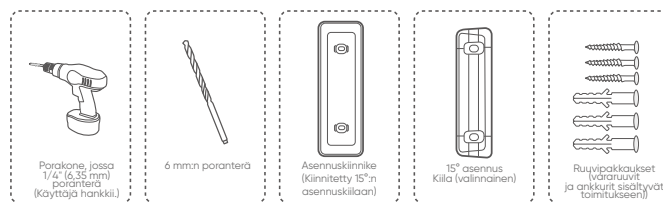

2

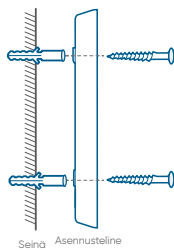

Ilman 15° asennuskiltaa

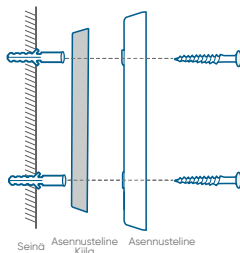


15° asennuskiljan kanssa

VAIHE 6 OVIKELLON ASENTAMINEN

Asenna ovikello

Kohdista ovikello telineen yläosan kanssa ja napsauta sitten alaosa paikalleen.

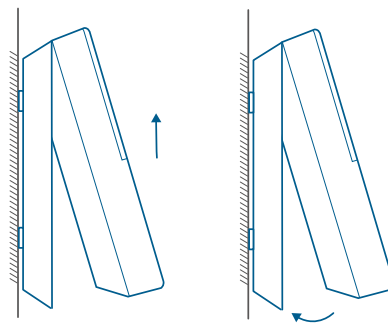

Olet valmis!




Jos haluat irrottaa ovikellon tai ladata sen, viittaa seuraaviin kappaleisiin.

LIITE 1 OVIKELLON IRROTTAMINEN

Irrota ovikello

1. Käytä mukana toimitettua ovikellon irrotustappia, jos haluat irrottaa ovikellon asennustelineestä.
2. Aseta ja paina irrotustappi ovikellon pohjassa olevaan reikään ja nosta sitten irrottaaksesi ovikellon pohjan.


Mitä vaaditaan: Ovikellon irrotustappi

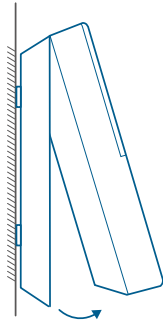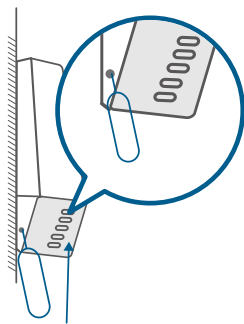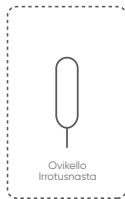

LIITE 2 OVIKELLON LATAAMINEN

Lataa ovikello

Lataa ovikello yleiskäyttöisillä USB-latureilla, joissa on 5V 1A ulostulo.

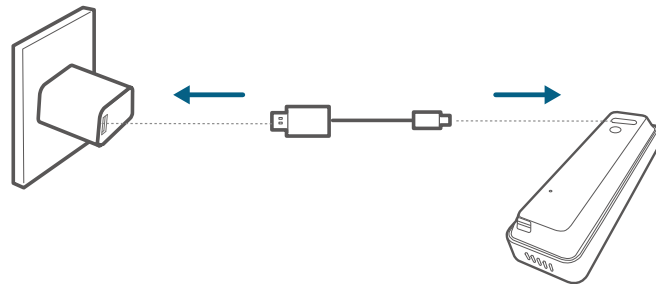

LED-ilmaisin	Lataa: Tasaisen oranssi
	Ladattu täyteen: Jatkuva sininen
Latausaika	6 tuntia 0–100 %