




HURTIG- STARTVEILEDNING

Video Doorbell Slim (1080p, batteridrevet)

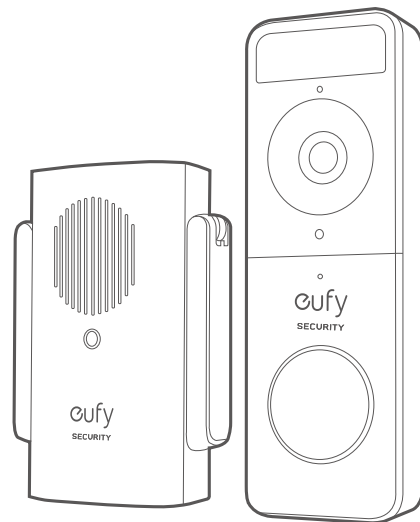

©Anker Innovations Limited.


All rights reserved, registered in the United States and other countries.

HVA ER INKLUDERT

For installasjon av videodørklokke



Video Doorbell Slim
(1080p, batteridrevet)
Modell: T8220



Monteringsbrakett



Posisjoneringskort
til skruhullene




15° monteringskile
(valgfritt)

FCC-ID: 2AOKB-T8220
IC: 23451-T8220



USB ladekabel



Skruepakker
(ekstra skruer og
forankringsanordninger
følger med)




Løsnetapp til
dørklokken




Hurtigstar-
tveiledning

For installasjon av Wi-Fi-dørklokke

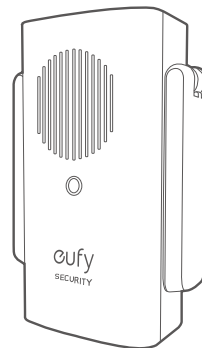

Wi-Fi Dørklokkespill
Modell: T8020
FCC-ID: 2AOKB-T8020
IC: 23451-T8020




Støpsel

Merk: Støpslet kan variere i forskjellige regioner.

PRODUKTOVERSIKT


Videodørklokke (batteridrevet)

Sett forfra:

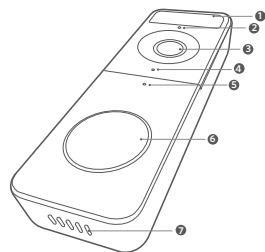

- 1. Bevegelsessensor
- 2. Mikrofon
- 3. Kamerateinse
- 4. Sensor for omgivelseslys
- 5. Status-LED
- 6. Dørklokkeknapp
- 7. Høytaler

Sett bakfra:

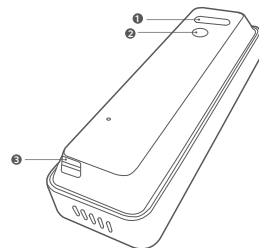

- 1. Mikro-USB-ladeport
- 2. SYNC/RESET-knapp
- 3. Mekanisme for å løse

Drift	Hvordan det gjøres
Slå på	Trykk og slipp SYNC-knappen.
Legg til dørklokken til Wi-Fi	Trykk og hold SYNC-knappen til du hører et pip.
Slå av dørklokken	Trykk raskt på SYNC 5 ganger på 3 sekunder.
Tilbakestill dørklokken	Trykk og hold nede SYNK-knappen i 10 sekunder.


Hvordan systemet fungerer

Hvordan systemet fungerer

Videodørklokkesystemet inkluderer 2 deler:

- Videodørklokken på døren din
- Wi-Fi-dørklokken i huset ditt

Videodørklokken oppdager bevegelse på verandaen og lar de svare når som helst og hvor som helst. Wi-Fi-dørklokken lagrer videoklipp på et microSD-kort (brukeren leverer det) og fungerer som en innendørs digital dørklokke. Når noen ringer på døren, vil folk i huset bli varslet.

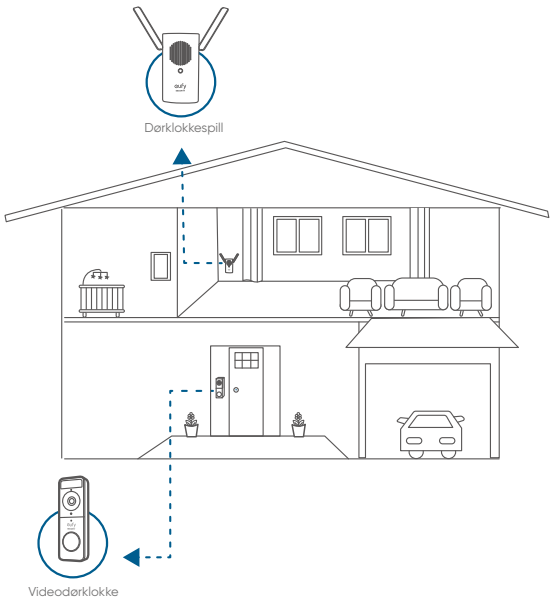


TRINN 1 SLÅ PÅ WI-FI-DØRKLOKKEN


Koble Wi-Fi-dørklokken til Internett

1. Fest strømkontakten til Wi-Fi-dørklokken.

- ① Plasser strømkontakten over Wi-Fi-dørklokken i retningen pilene indikerer.
- ② Juster de hevede sporene på strømkontakten med hakket på bunnen av dørklokken.
- ③ Roter med klokken for å låse strømkontakten på plass.

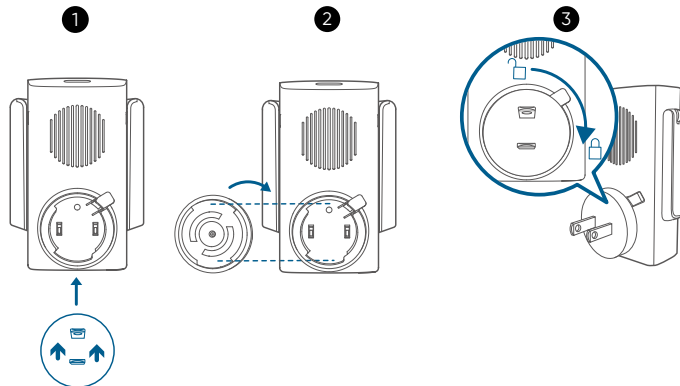

2. Trekk ut Wi-Fi-dørklokkens antenner.

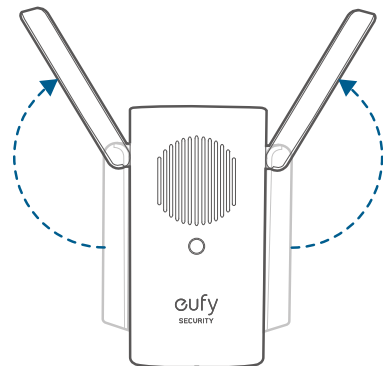

3. Koble Wi-Fi-dørklokken til en nettstrømforsyning på ønsket sted. LED-indikatoren lyser konstant grønt når dørklokken er klar for oppsett.

TRINN 2 KONFIGURERE SYSTEMET

Last ned appen, og konfigurer systemet


Last ned Eufy-sikkerhetsappen fra appbutikken (iOS-enheter) eller Google Play (Android-enheter).



Registrer deg for en eufy Security-konto og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.


Trykk på Legg til enhet og legg til følgende enheter:

1. Legg til Wi-Fi-dørklokken.
2. Legg til dørklokken.

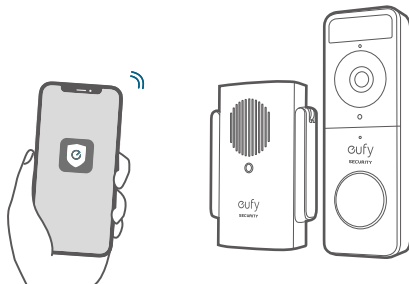

TRINN 3 LADING AV DØRKLOKKEN

Dørklokken leveres med 80 % batterinivå for sikker transport. Lad den helt opp før du monterer dørklokken ved inngangsdøren din.

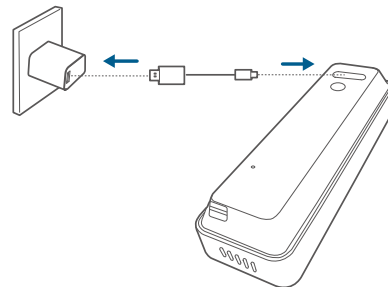

Merk: Batteriets levetid varierer avhengig av bruk. I de fleste vanlige tilfeller kan en dørklokke ha opptil 15 hendelser per dag, og hvert opptak varer i gjennomsnitt 20 sekunder. I dette scenariet kan batterilevetiden for dørklokken vare i opptil 4 måneder.



TRINN 4 FINNE MONTERINGSSTED

Finne monteringssted


Ta videodørklokken til inngangsdøren din og sjekk livevisningen på eufy Security-appen samtidig. Finn en posisjon hvor du kan få ønsket synsfelt.

Ta i betraktning faktorene nedenfor:

1. Sjekk om du kan gjenbruke de eksisterende hullene og ankrene på veggen eller dørkarmen.
2. Hvis du vil plassere dørklokken nær en sidevegg, sørg for at veggen ikke vises i synsfeltet. Ellers vil IR-lyset reflekteres og nattsynet blir uskarpt.
3. Hvis du borer monteringshullene for første gang, er den anbefalte monteringshøyden 1,2 m fra bakken.
4. Bruk 15° monteringskilen som en ekstra monteringsbrakett hvis du ønsker å se mer på en bestemt side.

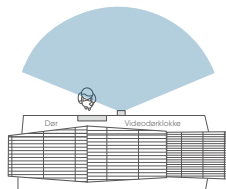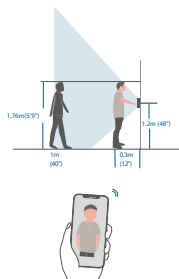


Uten 15° monteringskile

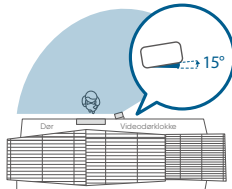

Med 15° monteringskile

Plasser posisjoneringskortet til skruerullene mot veggen for å merke av plasseringen.


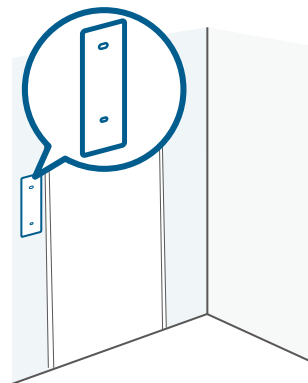


TRINN 5 MONTERE BRAKTETTEN

Montere dørklokken på en flate i tre

Hvis du monterer dørklokken på en flate i tre, trenger du ikke å forhåndsbore hull. Bruk de medfølgende skruene for å feste monteringsbraketten på veggen. Plasseringskortet for skru hull indikerer plasseringen av skru hullene.



Hva som trengs: Boremaskin, monteringsbrakett, 15° monteringskile (valgfritt), skruepakker

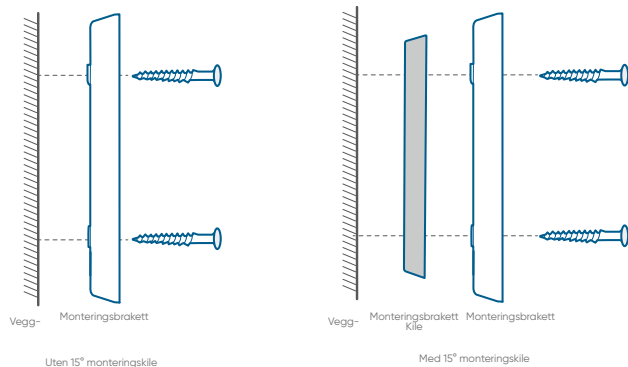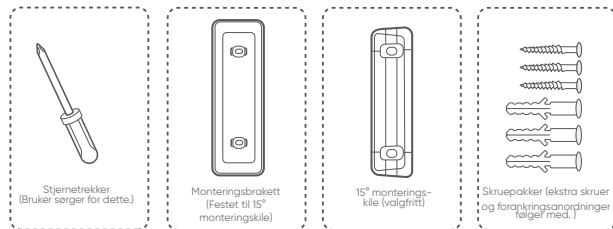


Monter videodørklokken på overflater laget av harde materialer

1. Hvis du monterer dørklokken på en overflate laget av harde materialer, som murstein, betong, stukkatur, borer du to hull gjennom posisjonskortet for skru hull med 15/64" (6 mm) bor.
2. Sett inn forankringsanordningene som følger med, og bruk deretter de lange skruene som følger med, for å feste monteringsbraketten til veggen.

Hva som trengs: Boremaskin, 6mm bor, monteringsbrakett, monteringskile (valgfritt), skruepakker

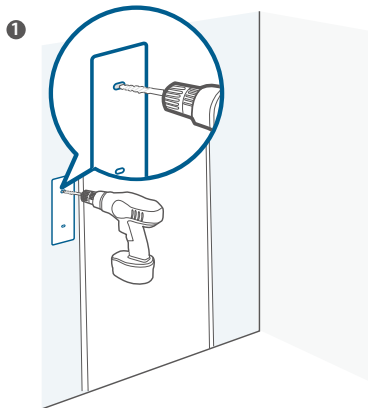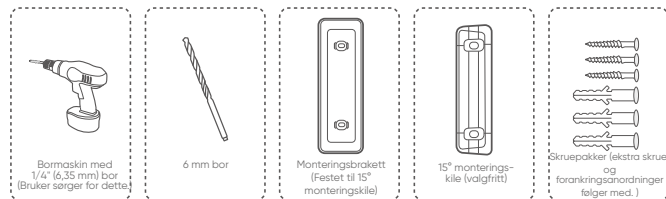


2

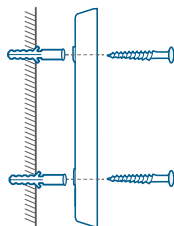

Vegg Monteringsbrakett

Uten 15° monteringskile

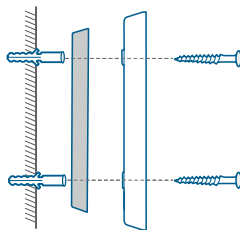
Vegg Monteringsbrakett
Kile Monteringsbrakett

Med 15° monteringskile

TRINN 6 MONTERE RINGEKLOKKEN

Montere dørklokken

Juster dørklokken med toppen av festet og klikk deretter bunnen på plass.

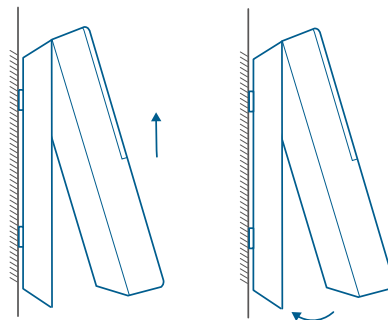

Nå er du klar!




Hvis du vil løsne dørklokken eller lade den, skal du se følgende avsnitt.

VEDLEGG 1 LØSNE RINGEKLOKKEN

Løsne dørklokken

1. Bruk stiften som følger med hvis du ønsker å løsne dørklokken fra monteringsbraketten.
2. Sett inn og trykk stiften inn i hullet på bunnen av dørklokken og løft deretter for å ta av bunnen av dørklokken.


Hva som kreves: Stift for løsning av dørklokken

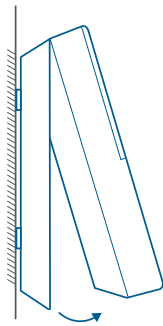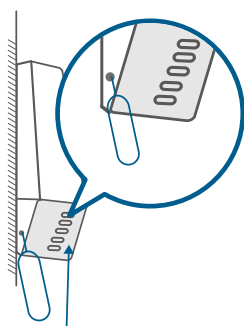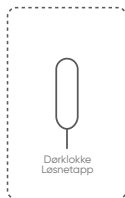

VEDLEGG 2 LADE RINGEKLOKKEN PÅ NYTT

Lade dørklokken på nytt

Lad dørklokken med universelle USB-ladere med 5 V og 1 A utgang.

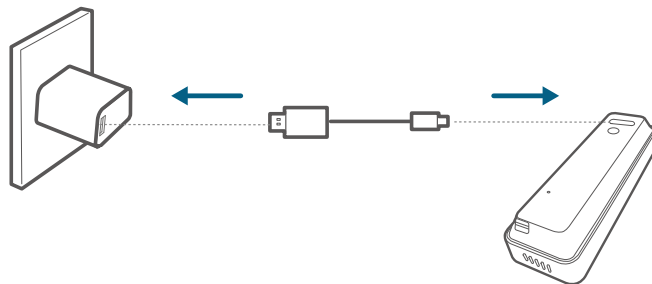

LED-indikasjon	Lader: Oransje
	Fulladet: Lyser blått
Ladetid	6 timer fra 0 % til 100 %