


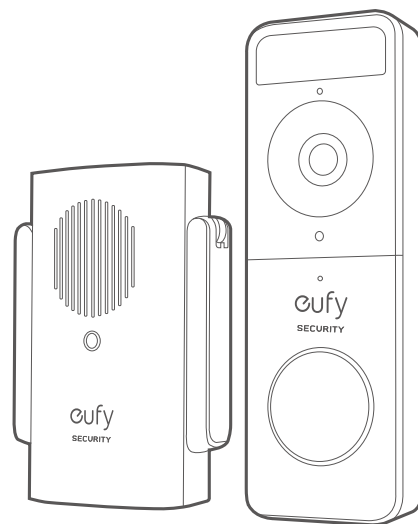

SNABB- STARTGUIDE

Video Doorbell Slim (1080p, batteridreven)




©Anker Innovations Limited.

All rights reserved, registered in the United States and other countries.

För installation av videodörrklocka



Video Doorbell Slim
(1080p, batteridrivnen)
Modell: T8220



Monteringsfäste



Positioneringskort
för skruvhålet




15°
monteringskil
(valfritt)

FCC ID: 2AOKB-T8220
IC: 23451-T8220



USB-
laddningskabel



Skrupack
(reservskruvar och
ankare ingår)




Losstagningsstiftet
för dörrklockan




QSG

För installation av Wi-Fi-dörrklocka

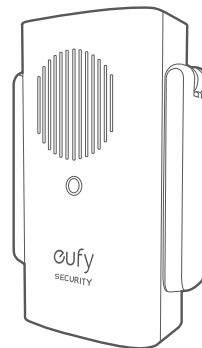

Wi-Fi Klockspel
Modell: T8020
FCC ID: 2AOKB-T8020
IC: 23451-T8020




Strömkontakt

Obs! Nätkontakten varierar beroende på regionen.

PRODUKTÖVERSIKT


Videodörrklocka (batteridrivnen)

Framifrån:

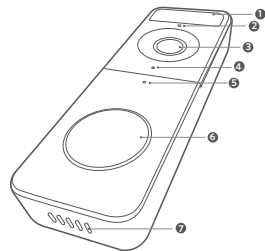

- 1. Rörelsesensor
- 2. Mikrofon
- 3. Kameralins
- 4. Sensor för omgivande ljus
- 5. Status-LED
- 6. Knapp för dörrklocka
- 7. Högtalare

Bakifrån:

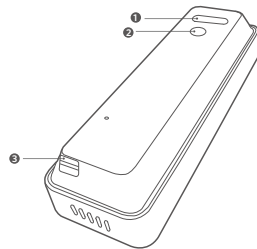

- 1. Micro-USB-port för laddning
- 2. SYNC/RESET-knapp
- 3. Losstagningsmekanism

Funktion	Anvisningar
På	Tryck in och släpp upp SYNC-knappen.
Lägga till dörrklocka till Wi-Fi-dörrklocka	Tryck och håll ned SYNC-knappen tills ett pipjud hörs.
Stäng av dörrklockan	Tryck snabbt på SYNC 5 gånger inom 3 sekunder.
Återställ dörrklockan	Håll SYNC-knappen intryckt i 10 sekunder.


Så fungerar systemet

Hur systemet fungerar

Systemet med videodörrklockan omfattar två delar:

- Videodörrklockan vid dörren
- Wi-Fi-dörrklockan inne i huset

Videodörrklockan detekterar rörelser på verandan och låter dig svara på dörren när som helst och var som helst. Wi-Fi-dörrklockan lagrar videoklipp på ett microSD-kort (medföljer inte) och fungerar som en digital ringklocka inomhus. Personer i huset meddelas om någon ringer på dörren.

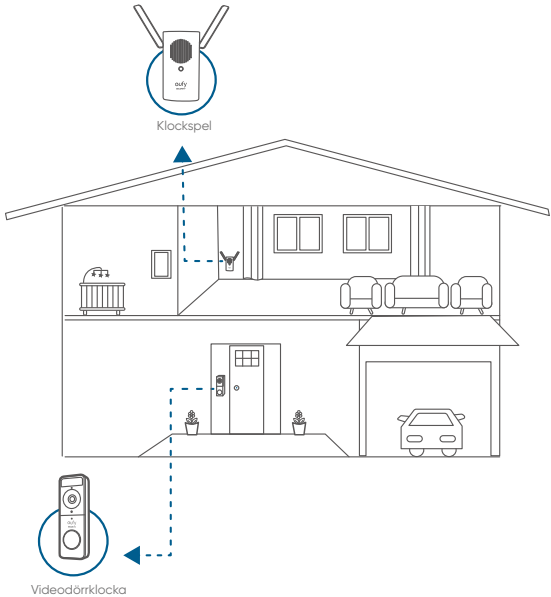


STEG 1 SLÅ PÅ WI-FI-DÖRRKLOCKAN


Anslut Wi-Fi-dörrklockan till Internet

1. Fäst strömkontakten på Wi-Fi-dörrklockan.

- ① Placera strömkontakten över Wi-Fi-dörrklockan i den riktning som pilarna visar.
- ② Rikta in de upphöjda spåren på strömkontakten med skåran på dörrklockans bas.
- ③ Vrid medurs för att låsa strömkontakten på plats.

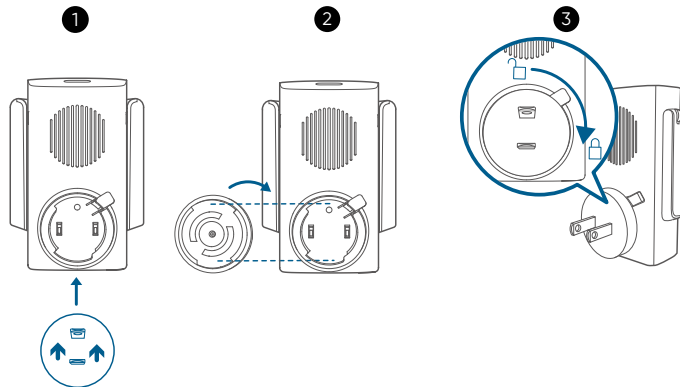

2. Fäll ut Wi-Fi-dörrklockans antenner.

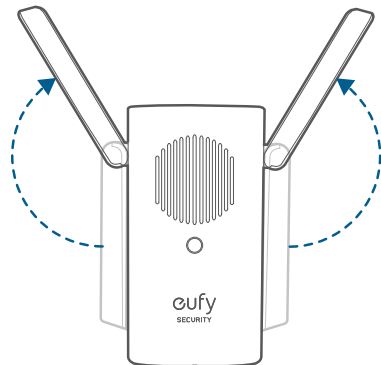

3. Anslut Wi-Fi-dörrklockan till ett eluttag på önskad plats. LED-indikatorn lyser med fast grönt sken när dörrklockan är klar för konfiguration.

STEG 2 KONFIGURERA SYSTEMET

Hämta appen och gör inställningarna på systemet


Hämta Eufy Security-appen i App Store (iOS-enheter) eller Google Play (Android-enheter).



Registrera dig för ett eufy Security-konto och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra konfigurationen.


Tryck på Lägg till enhet och lägg till följande enheter:

1. Lägg till Wi-Fi-dörrklockan.
2. Lägg till dörrklockan.

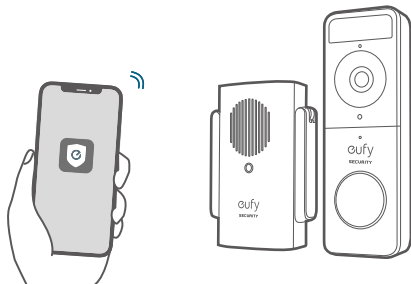

STEG 3 LADDA DÖRRKLOCKAN

Dörrklockan levereras med 80 % batterinivå för säker transport. Ladda den helt innan du monterar dörrklockan vid ytterdörren.

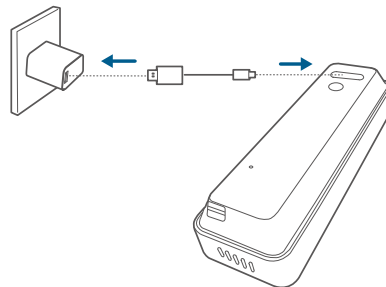

Obs! Batteriets livslängd varierar beroende på användning. I de vanligaste fallen kan en dörrklocka ha upp till 15 händelser per dag och varje inspelning varar i genomsnitt 20 sekunder. I detta scenario kan dörrklockans batterilivslängd vara upp till 4 månader.




STEG 4 HITTA EN MONTERINGSPLATS

Hitta en monteringsplats


Ta med videodörrklockan till ytterdörren och kontrollera samtidigt livevisningen i eufy Security-appen. Hitta en plats där du kan få önskat synfält.

Överväg faktorerna nedan:

1. Kontrollera om du kan återanvända befintliga hål och fästen på väggen eller dörrkarmen.
2. Se till att inte väggen syns i synfältet om du vill placera dörrklockan nära en sidovägg. Annars reflekteras IR-ljus och mörkerseendet blir suddigt.
3. Om du borrar monteringshål för första gången är den rekommenderade monteringshöjden 1,2 m från marken.
4. Använd monteringskilen på 15° som ett kompletterande monteringsfäste om du vill se mer åt ett visst håll.

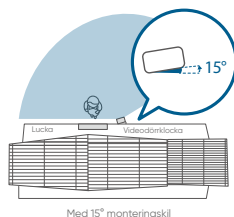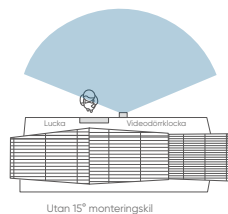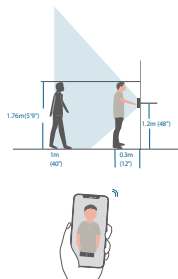

Placera positioneringskortet för skruvhålet mot väggen för att markera positionen.


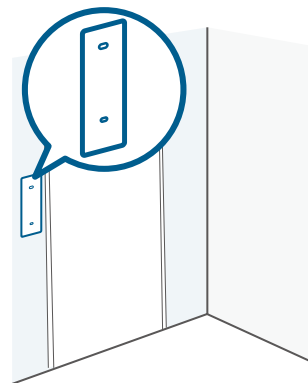


STEG 5 MONTERA FÄSTET


Montera dörrklockan på en träyta

Om du monterar dörrklockan på en träyta behöver du inte borra pilothål. Använd de medföljande skruvarna för att fästa monteringsfästet på väggen. Positionskortet för skruvhål visar skruvhålens placering.

Vad som behövs: Borrmaskin, monteringsfäste, 15° monteringskil (valfritt), skruppack

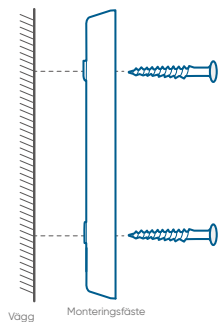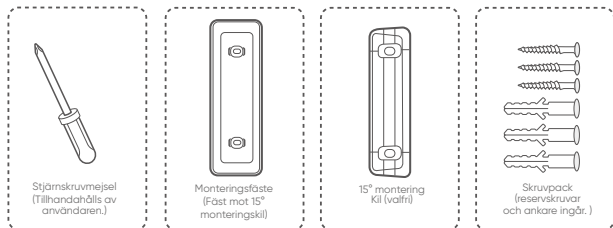

Utan 15° monteringskil


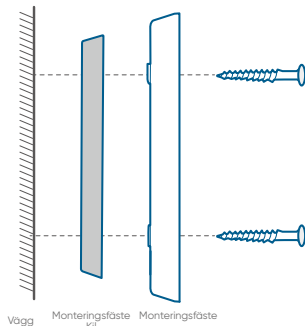


Med 15° monteringskil


Montera videodörrklockan på ytor av hårt material

- Om du monterar dörrklockan på en yta av ett hårt material, t.ex. tegel, betong eller stuckatur, ska du borra två hål genom positionskortet för skruvhål med en 15/64" (6 mm) borrar.
- Sätt i medföljande ankare och använd medföljande långa skruvar för att fästa monteringsfästet på väggen.

Vad som behövs: Borrmaskin, 6 mm borrar, monteringsfäste, 15° monteringskil (valfritt), skruppack

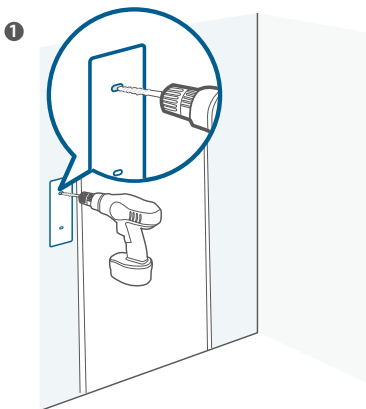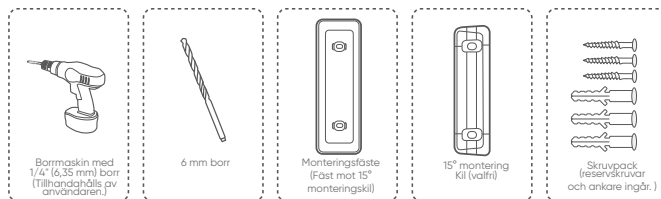


2

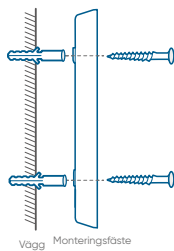

Vägg Monteringsfäste

Utan 15° monteringskil

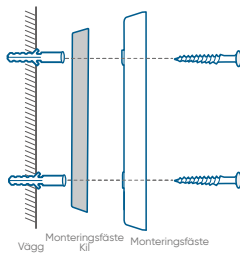


Vägg Monteringsfäste Kil Monteringsfäste

Med 15° monteringskil

STEG 6 MONTERA DÖRRKLOCKAN

Montera dörrklockan

Rikta in dörrklockan mot den övre delen av fästet och tryck sedan fast underdelen.

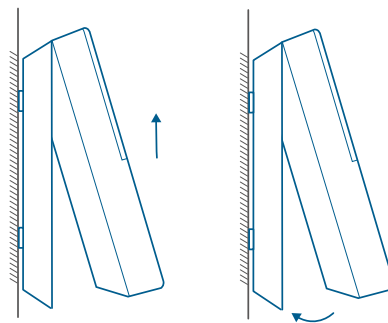

Nu är det klart!



Om du vill lossa på dörrklockan eller ladda den, läs följande avsnitt.

BILAGA 1 TA LOSS DÖRRKLOCKAN

Ta loss dörrklockan

1. Använd det medföljande frigöringsstiftet till dörrklockan om du vill ta loss den från monteringsfästet.
2. För in och tryck frigöringsstiftet i hålet på dörrklockans undersida och lyft sedan för att ta bort dörrklockans underdel.


Vad som behövs: Frigöringsstift för dörrklocka

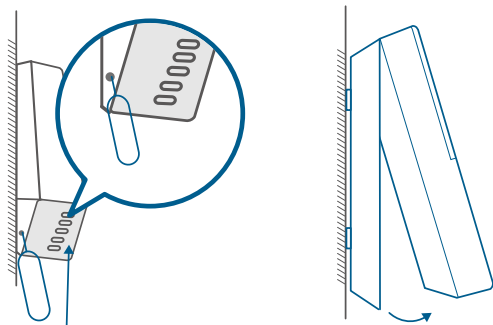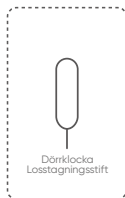

BILAGA 2 LADDA DÖRRKLOCKAN

Ladda dörrklockan

Ladda dörrklockan med USB-universalladdare som ger en uteffekt på 5 V 1 A.

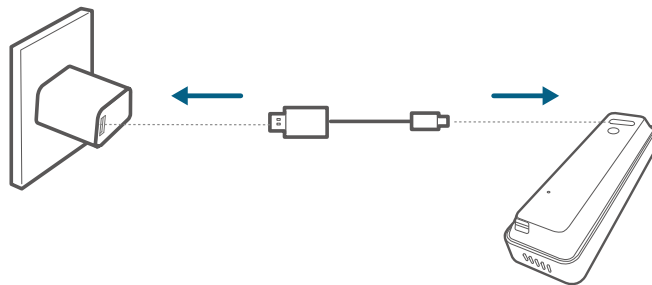

LED-indikering	Laddar: Stadig orange
	Fulladdat: Fast blått
Laddningstid	6 timmar från 0 % till 100 %