





HURTIG STARTGUIDE

SoloCam S230

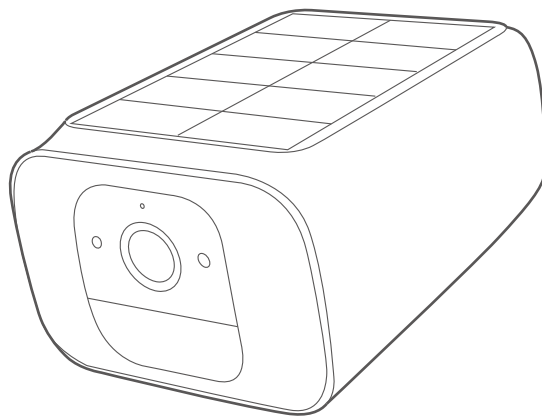

©Anker Innovations Limited.
All rights reserved, registered in the United States and other countries.


I / PRODUKT- OVERSIGT

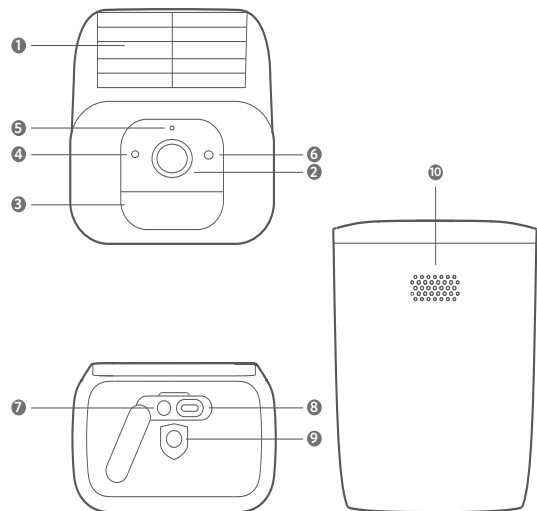

- 1. Solpanel
- 2. Keralinse
- 3. Bevægelsessensor
- 4. Lysfølsom sensor
- 5. Mikrofon

- 6. LED-indikator
- 7. Synkroniseringsknap
- 8. Type-C opladningsport
- 9. Monteringshul
- 10. Højttaler

2 / OPLADNING AF SOLOCAM

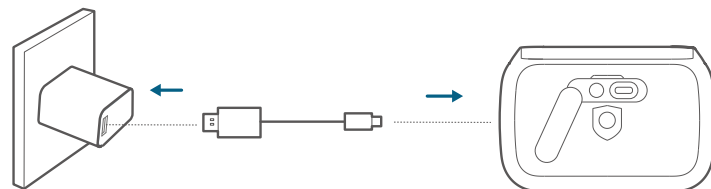

Opladning	Lyser blåt
Fuldt opladet	Slukket

3 / OPSÆTNING AF SOLOCAM

1. Download og install eufy Security-appen og opret en konto.



2. Følg instruktionerne på skærmen for at tilføje din SoloCam.


4 / MONTERING AF SOLOCAM

Vælg en placering

SoloCam S230 kan monteres på en væg. Vælg et sted, hvor du kan få den ønskede udsigt. Vi anbefaler at hænge den 7-10 ft (2-3 m) over jorden.




For at maksimere solcellepanelernes effektivitet skal du vælge et sted, hvor SoloCam S230 kan modtage mere sollys.

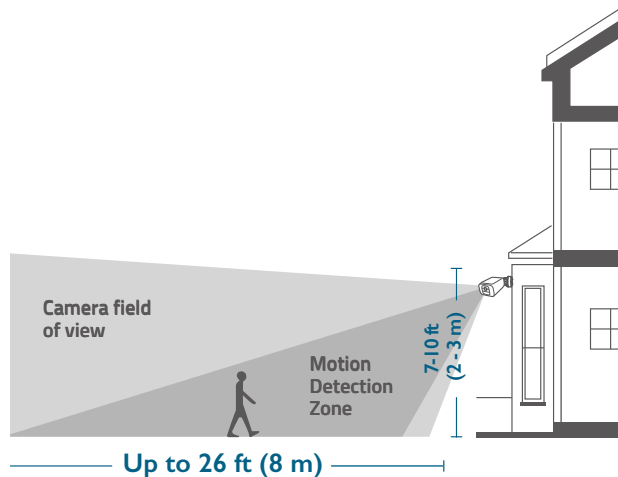


Monter SoloCam S230

SoloCam S230 kan monteres både udendørs og indendørs.


1. Drej monteringsbeslagets drejeknap mod uret for at løsne og adskille det.

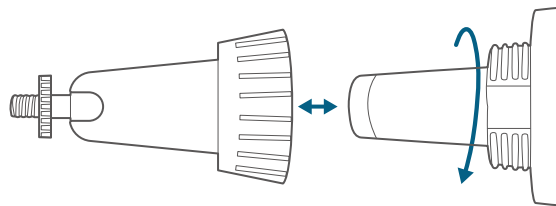


2. Bore huller med et 15/64 tommer (6 mm) bor, og indsæt derefter ankerne i hullerne; ankre er nødvendige for vægge, der er lavet af hårde materialer såsom beton, mursten eller puds.

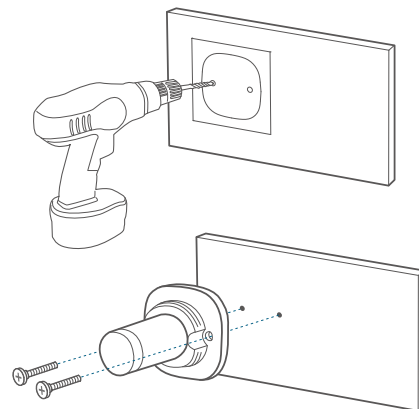

3. Skru knoppen på monteringsbeslaget fast i monteringshullet på SoloCam.

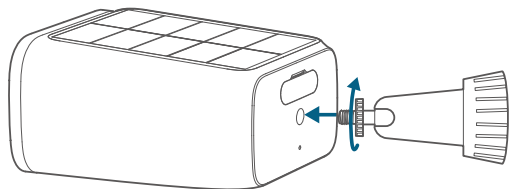

4. Hold og skru SoloCam til monteringsbeslaget. Drej SoloCam for at justere udsigten og tjek den ved at bruge live stream, som du kan få adgang til i eufy Security-appen.

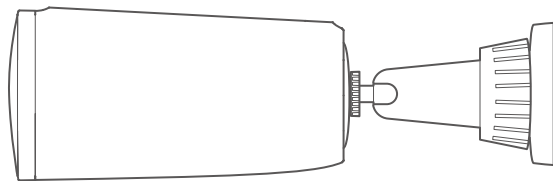

Käännä SoloCamia säätääksesi näkymää ja tarkista se live-lähetysten avulla, jonka voit avata eufy Security -sovelluksessa. Følg trin 1-4 nævnt ovenfor for at installere det.

Tips:

For fejlfinding skal du tjekke Hjælp på eufy Security-appen. Se app-siden for LED-indikatorstatus.

5 / SIKKERHED

- Medmindre det specifikt er angivet i brugervejledningen eller instruktionsmanualen, at det er sikkert at gøre det, må du ikke bruge denne enhed i et miljø, der overstiger den anbefalede lave eller høje temperatur.
- Medmindre det specifikt er angivet i brugervejledningen eller instruktionsmanualen, at det er sikkert at gøre det, bør du undgå at udsætte din enhed for direkte sollys eller overdrevent våde miljøer.
- Den anbefalede temperatur for enheder og tilbehør er -20°C til 50°C (opladningstemperatur er 0°C til 40°C).
- Ved opladning bedes du placere enheden i et miljø med normal stuetemperatur og god ventilation.

Advarsel:

- At erstatte en batteri med en forkert type kan omgå sikkerhedsforanstaltninger og skabe fare.
- Bortskaffelse af et batteri i en brand eller en anden kilde til betydelig varme, eller ved at knuse eller skære det, kan resultere i en eksplosion samt lækage af brandfarlige væsker og gasser.
- At efterlade et batteri i en ekstremt varm omgivelse kan resultere i en eksplosion samt lækage af brandfarlige væsker og gasser.
- Et batteri, der udsættes for ekstremt lavt lufttryk, kan resultere i en eksplosion samt lækage af brandfarlige væsker og gasser.