


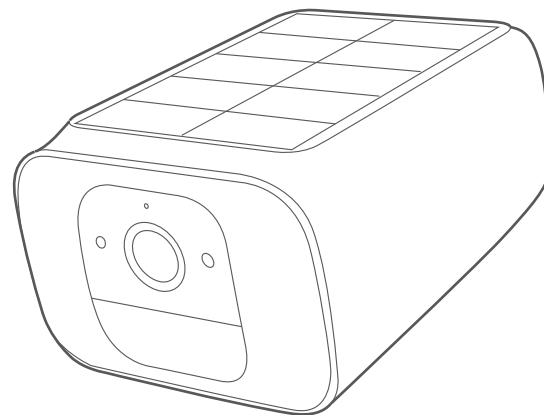

PIKAOPAS


SoloCam S230



©Anker Innovations Limited.


All rights reserved, registered in the United States and other countries.

1 / TUOTTEEN YLEISKATSAUS

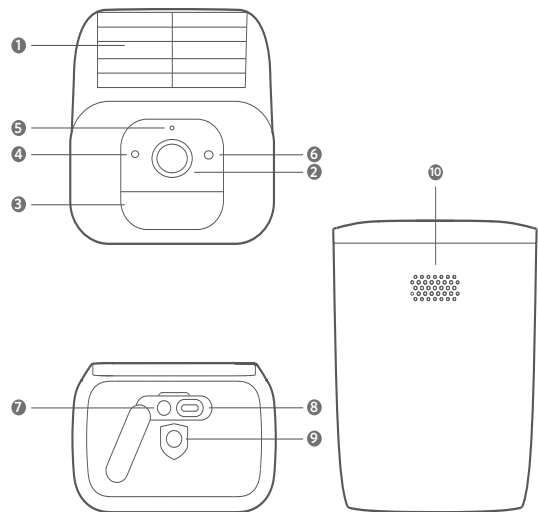

1. Aurinkopaneeli
2. Kameran linssi
3. Liikeanturi
4. Valoherkkä anturi
5. Mikrofoni
6. Merkkivalo
7. Synkronointipainike
8. Type-C-latausportti
9. Kiinnitysreikä
10. Kaiutin

2 / SOLOCAM LATAUS

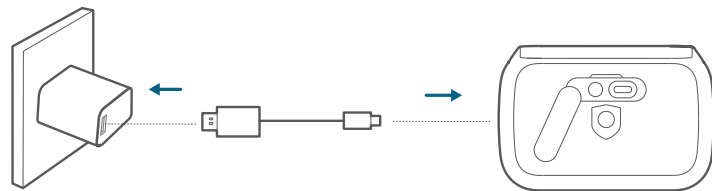

Lataus	Tasaisen sininen
Ladattu täyteen	Ei pala

3 / SOLOCAM ASENTAMINEN

1. Lataa ja asenna eufy Security -sovellus ja rekisteröidy käyttäjäksi.



2. Noudata näytön ohjeita lisätäksesi SoloCamisi.


4 / SOLOCAM KIINNITYS

Valitse sijainti

SoloCam S230 voidaan asentaa seinälle. Valitse paikka, josta saat halutun näkymän. Suosittelemme ripustamaan sen 7-10 ft (2-3 m) maanpinnan yläpuolelle.




Valitaksesi SoloCam S230 -kameralle paikan, jossa aurinkopaneeli voi vastaanottaa enemmän auringonvaloa ja näin maksimoida sen tehokkuuden.

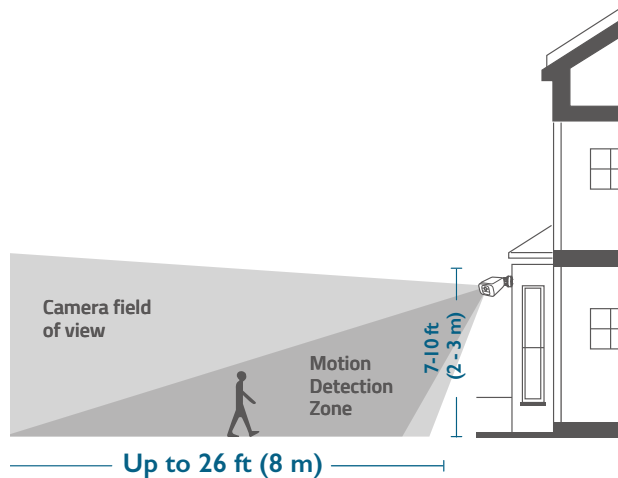


Kiinnitä SoloCam S230

SoloCam S230 voidaan asentaa sekä ulos että sisälle.


1. Käännä kiinnikkeen nuppi vastapäivään löysätäksesi ja purkaaksesi sen.

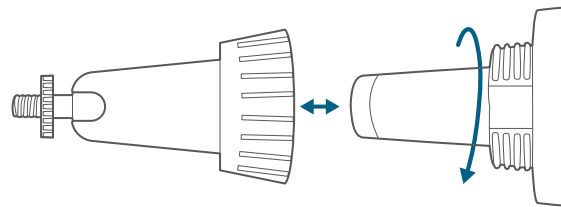


2. Pora reiät 15/64 tuuman (6 mm) poranterällä, sitten aseta ankurit reikiin; ankurit ovat välttämättömiä seinille, jotka on valmistettu kovista materiaaleista kuten betoni, tiili tai rappaus.

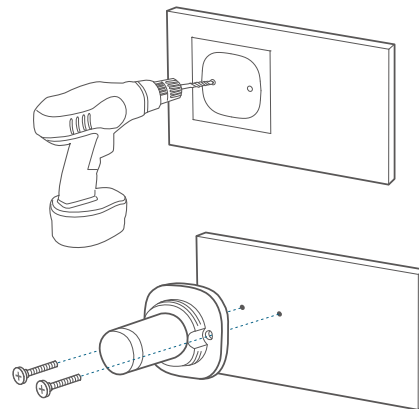

3. Kiinnitä SoloCamin kiinnityskannattimen nuppi tukevasti kiinnitysreikään.

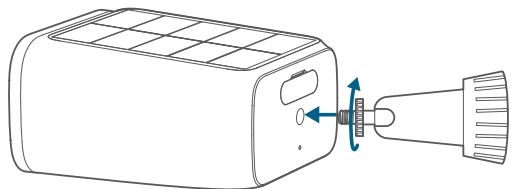

4. Pidä kiinni ja kiinnitä SoloCam asennuskiinnikkeeseen. Käännä SoloCamia säätääksesi näkymää ja tarkista se live-lähetyksen avulla, jonka voit avata eufy Security -sovelluksessa.

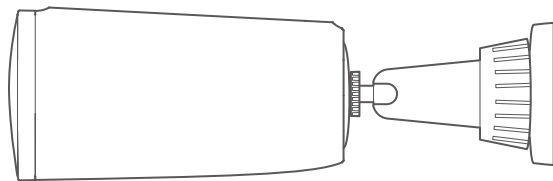

SoloCam S230 voidaan myös asentaa kattoon. Noudata yllä mainittuja vaiheita 1-4 asentaaksesi sen.

Vinkkejä:

Katso vianmäärittystä varten eufy Security -sovelluksen ohjeesta. Katso merkkivalon tila sovellussivulta.

5 / TURVALLISUUS

- Ellei käyttöoppaassa tai ohjekirjassa erikseen ilmoiteta, että laitetta voidaan käyttää turvallisesti ympäristössä, joka ylittää suositellun alhaisen tai korkean lämpötilan, älä käytä tätä laitetta kyseisessä ympäristössä.
- Ellei käyttöoppaassa tai ohjekirjassa erikseen ilmoiteta, että se on turvallista, vältä laitteen altistamista suoralle auringonvalolle tai liian kosteille ympäristöille.
- Suositeltu lämpötila-alue laitteille ja tarvikkeille on -20°C – 50°C (latauslämpötila on 0°C – 40°C).
- Latauksen aikana aseta laite ympäristöön, jossa on normaali huoneenlämpötila ja hyvä ilmanvaihto.

Varoitus:

- Väärän tyyppisen akun käyttö voi ohittaa turvatoimet ja aiheuttaa vaaran.
- Akun hävittäminen tulipalossa tai muussa merkittävässä lämmönlähteessä, murskaamalla tai leikkaamalla, voi johtaa räjähdykseen sekä syttyvien nesteiden ja kaasujen vuotamiseen.
- Akun jättäminen erittäin kuumassa ympäristössä voi johtaa räjähdykseen sekä syttyvien nesteiden ja kaasujen vuotamiseen.
- Erittäin alhaisessa ilmanpaineessa oleva akku voi aiheuttaa räjähdysriskin sekä helposti syttyvien nesteiden ja kaasujen vuodon.