


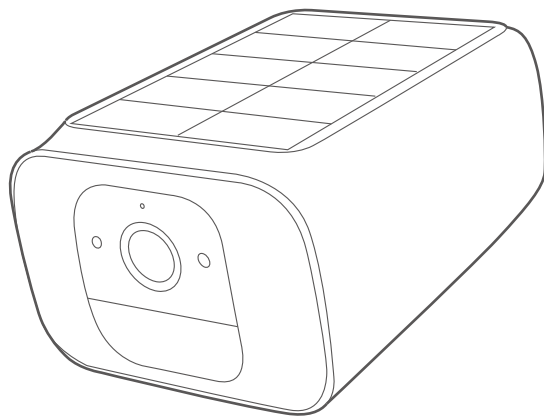

QUICK VODNIK ZA ZAČETEK


SoloCam S230



©Anker Innovations Limited.

All rights reserved, registered in the United States and other countries.


I / PREGLED IZDELKOV

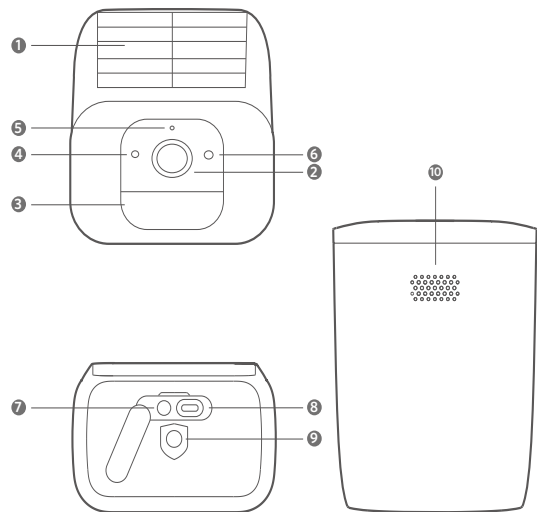

1. Sončna plošča
2. Leča kamere
3. Senzor gibanja
4. Fotosenzitivni senzor
5. Mikrofon

6. LED kontrolka
7. Gumb za sinhronizacijo
8. Polnilna vrata tipa C
9. Montažna luknja
10. Zvočnik

2 / POLNJENJE SOLOCAM

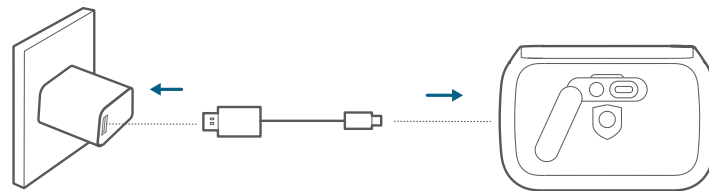

Polnjenje	Sveti namodro
Baterija je polna	Nesveti

3 / NASTAVITEV SOLOCAM

1. Prenesite in namestite aplikacijo eufy Security ter se prijavite za račun.




2. Sledite navodilom na zaslonu za dodajanje svoje SoloCam.

4 / NAMENITEV SOLOCAM

Izberite lokacijo

SoloCam S230 se lahko namesti na steno. Izberite lokacijo, kjer boste imeli želeni pogled. Priporočamo, da ga obesite 7-10 ft (2-3 m) nad tlemi.


💡 Če želite povečati učinkovitost sončne plošče, izberite lokacijo, kjer bo SoloCam S230 lahko prejel več sončne svetlobe.

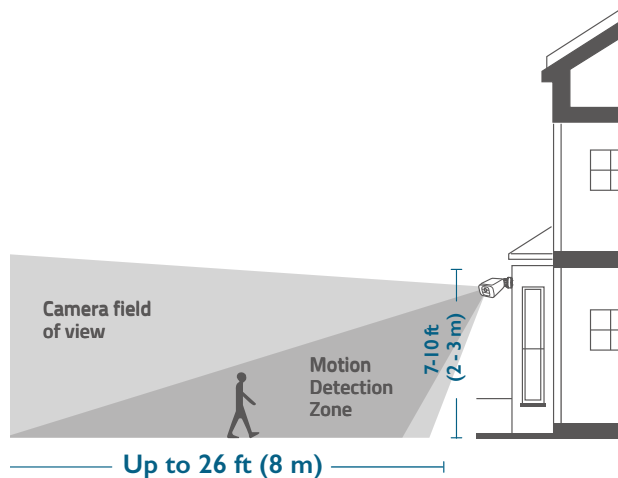


Namestitev SoloCam S230

SoloCam S230 je možno namestiti tako zunaj kot znotraj.


1. Obrčajte gumb nosilnega nosilca v nasprotni smeri urinega kazalca, da ga zrahljate in razstavite.

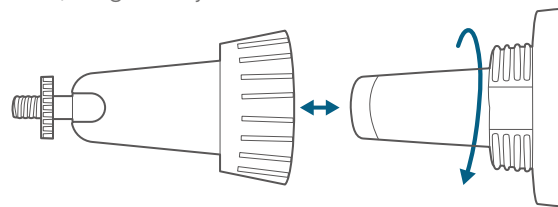


2. Izvrtajte luknje s svedrom velikosti 15/64 palca (6 mm), nato v luknje vstavite vložke; vložki so potrebni za stene, izdelane iz trdih materialov, kot so beton, opeka ali omet.

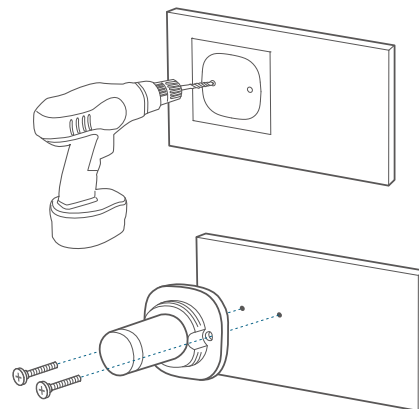

3. Trdno privijte gumb nosilca v pritrdilno luknjo SoloCam.

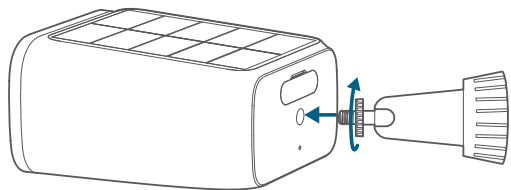

4. Držite in privijte SoloCam na montažni nosilec. Zavrtite SoloCam, da prilagodite pogled, in ga preverite s pomočjo prenosa v živo, do katerega lahko dostopate v aplikaciji eufy Security.

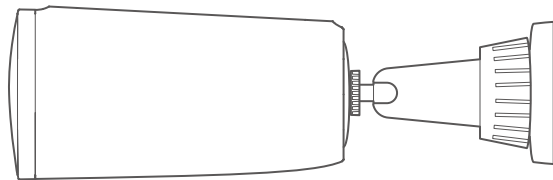

Käännä SoloCamia säätääksesi näkymää ja tarkista se live-lähetyksen avulla, jonka voit avata eufy Security -sovelluksessa. Sledite korakom 1-4, omenjenim zgoraj, da ga namestite.

Nasveti:

Za odpravljanje težav preverite pomoč v aplikaciji eufy Security. Glejte stran aplikacije za status LED indikatorja.

5 / VARNOST

- Razen če je v uporabniškem vodiču ali navodilih za uporabo posebej navedeno, da je varno, tega naprave ne uporabljajte v okolju, ki presega priporočeno nizko ali visoko temperaturo.
- Če ni posebej navedeno, da je to varno storiti v priročniku za uporabo ali navodilih, se izogibajte izpostavljanju naprave neposredni sončni svetlobi ali prekomerno vlažnim okoljem.
- Priporočeni temperaturni razpon za naprave in dodatke je -20°C do 50°C (temperatura polnjenja je 0°C do 40°C).
- Pri polnjenju postavite napravo v okolje z normalno sobno temperaturo in dobro prezračevanje.

Opozorilo:

- Zamenjava baterije z napačnim tipom lahko obide varovala in povzroči nevarnost;
- Odlaganje baterije v ognju ali drugem viru visokih temperatur, ali z drobljenjem ali rezanjem, lahko povzroči eksplozijo ter puščanje vnetljivih tekočin in plinov.
- Pustitev baterije v izjemno vročem okolju lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljivih tekočin in plinov.
- Baterija, izpostavljena izjemno nizkemu zračnemu tlaku, lahko povzroči eksplozijo ter uhajanje vnetljivih tekočin in plinov.