


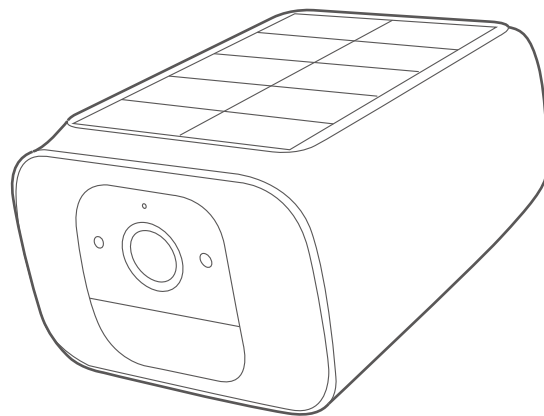

SNABB- STARTGUIDE


SoloCam S230



©Anker Innovations Limited.


All rights reserved, registered in the United States and other countries.

1 / PRODUKT- ÖVERSIKT

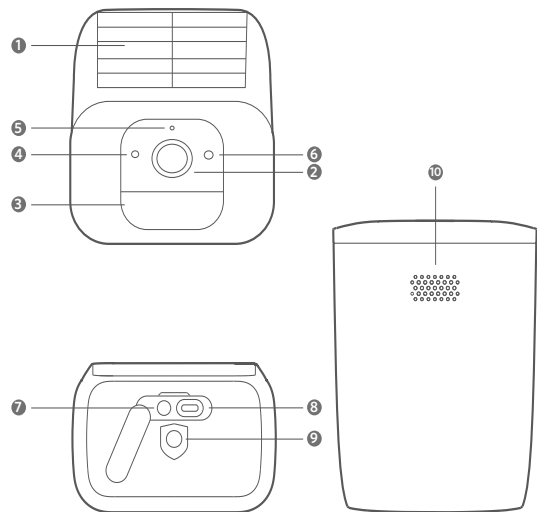

- 1. Solpanel
- 2. Kameralins
- 3. Rörelsesensor
- 4. Fotokänslig sensor
- 5. Mikrofon
- 6. LED-indikator
- 7. Synkronisera-knappen
- 8. Typ-C laddningsport
- 9. Monteringshåll
- 10. Högtalare

2 / LADDAR SOLOCAM

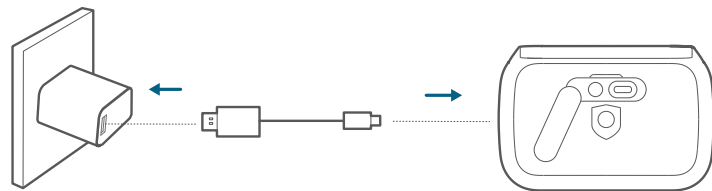

Ladda	Lyser blått
Fulladdad	Av

3 / STÄLLA IN SOLOCAM

1. Ladda ner och install eufy Security-appen och registrera dig för ett konto.



2. Följ anvisningarna på skärmen för att lägga till din SoloCam.


4 / MONTERING AV SOLOCAM

Välj en plats

SoloCam S230 kan monteras på en vägg. Välj en plats där du kan få den önskade utsikten. Vi rekommenderar att hänga den 7–10 fot (2–3 m) över marken.




För att maximera solpanelens effektivitet, välj en plats där SoloCam S230 kan få mer solljus.

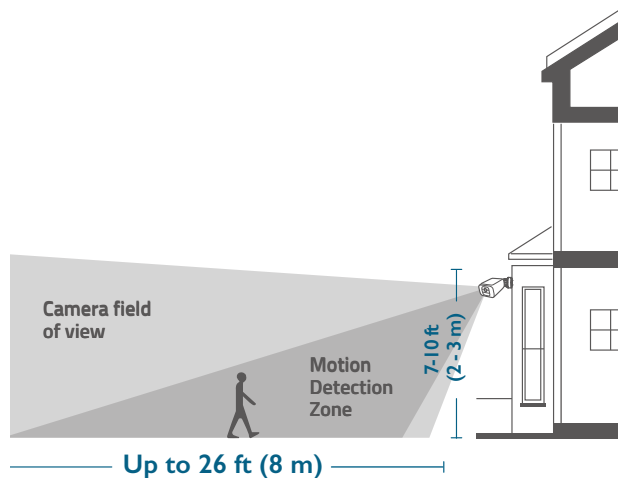


Montera SoloCam S230

SoloCam S230 kan monteras både utomhus och inomhus.


1. Vrid knoppen på monteringsbeslaget moturs för att lossa och montera isär det.

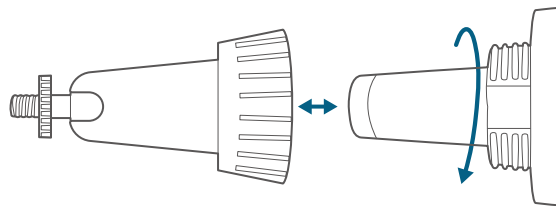


2. Borra hål med en 15/64 tum (6 mm) borrar, och sätt sedan in plugg i hålen; plugg behövs för väggar som är gjorda av hårda material som betong, tegel eller puts.

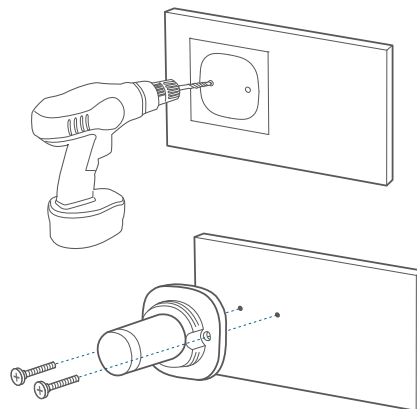

3. Skruva fast monteringsfästets knapp i SoloCams monteringshåll.

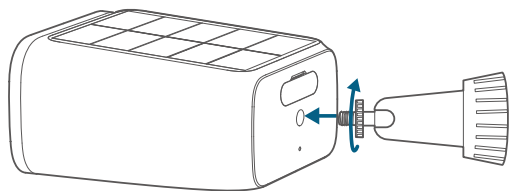

4. Håll och skruva fast SoloCam på monteringsfästet. Roter SoloCam för att justera vyn och kontrollera den med hjälp av direktsändningen som du kan komma åt i eufy Security-appen.

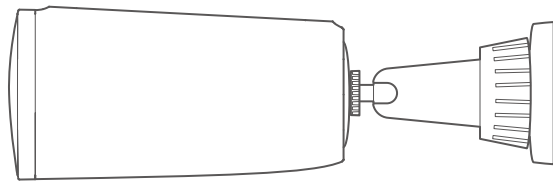

Kännä SoloCamia säätäaksesi näkymää ja tarkista se live-lähetysten avulla, jonka voit avata eufy Security -sovelluksessa. Följ stegen 1-4 som nämns ovan för att installera det.

Tips:

För felsökning, se Hjälp i eufy Security-appen. Se appsidan för LED-indikatorstatus.

5 / SÄKERHET

- Om det inte tydligt anges i användarhandboken eller instruktionsmanualen att det är säkert att göra det, använd inte denna enhet i en miljö som överstiger den rekommenderade låga eller höga temperaturen.
- Om det inte uttryckligen anges i användarhandboken eller instruktionsmanualen att det är säkert att göra det, undvik att utsätta din enhet för direkt solljus eller alltför fuktiga miljöer.
- Den rekommenderade temperaturintervallet för enheter och tillbehör är -20°C till 50°C (Laddningstemperatur är 0°C till 40°C).
- Vid laddning, placera enheten i en miljö med normal rumstemperatur och god ventilation.

Varning:

- Att byta ut ett batteri med en felaktig typ kan kringgå säkerhetsåtgärder och skapa fara.
- Avyttring av ett batteri genom att bränna det eller utsätta det för annan kraftig värme, eller genom att krossa eller skära det, kan leda till en explosion samt läckage av brandfarliga vätskor och gaser.
- Att lämna ett batteri i en extremt varm miljö kan resultera i en explosion samt läckage av brandfarliga vätskor och gaser.
- Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan resultera i en explosion samt läckage av brandfarliga vätskor och gaser.