


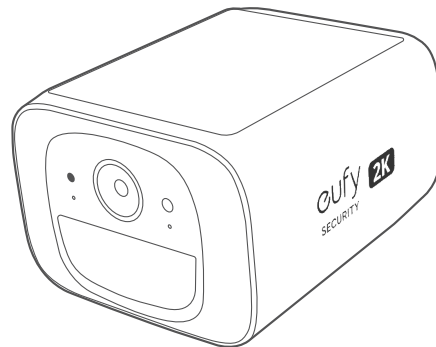


RYCHLÝ NÁVOD

S220 SoloCam



Anker Innovations Limited. All rights reserved. eufy Security and eufy Security Logo are trademarks of Anker Innovations Limited, registered in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

PŘEHLED PRODUKTŮ

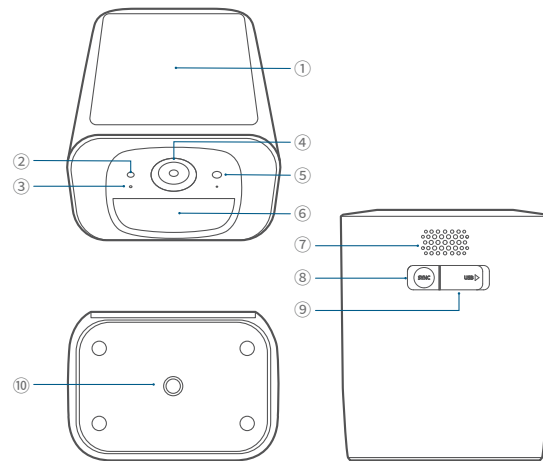


T8134 S220 SoloCam

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| ① Solární Panel | ⑥ Pohybový senzor |
| ② Fotosenzitivní senzor | ⑦ Reprodaktor |
| ③ Mikrofon | ⑧ Tlačítko SYNC |
| ④ Kamerový objektiv | ⑨ USB-C nabíjecí port |
| ⑤ LED indikátor | ⑩ Montážní otvor |

NABÍJENÍ SOLOCAM

LED Indicator

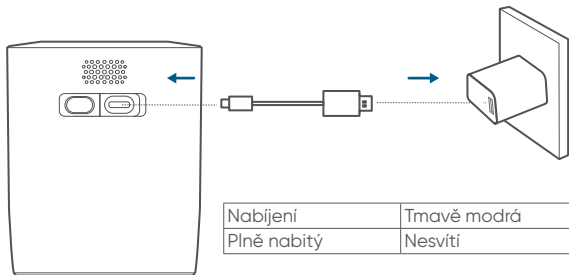

NASTAVENÍ SOLOCAM

Stáhněte si aplikaci a nastavte zařízení

1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci eufy Security a zaregistrujte se pro účet.



2. Postupujte podle pokynů na obrazovce a přidejte svou SoloCam.

2 CZ


MONTÁŽ SOLOCAM

Zvolte umístění

S220 SoloCam lze namontovat na stěnu. Vyberte místo, kde je dosaženo požadovaného výhledu. Doporučujeme ji namontovat ve výšce 7-10 stop (2-3 m) nad úrovní terénu.




Pro maximalizaci účinnosti solární panelů vyberte místo, kde S220 SoloCam dostává dostatek slunečního světla.

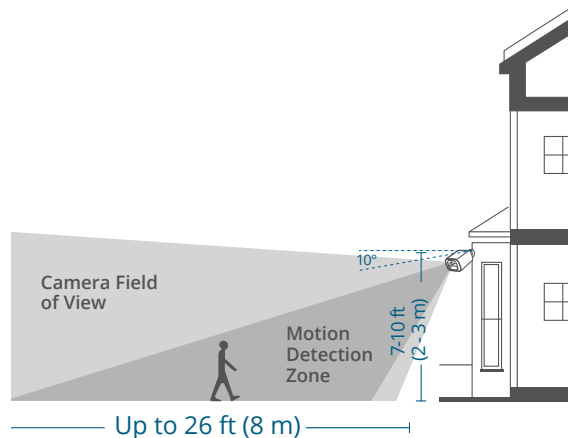

Namontovat S220 SoloCam


S220 SoloCam lze namontovat jak do interiéru, tak do exteriéru.

1. Povolte kryt držáku otočením proti směru hodinových ručiček a demontujte držák.

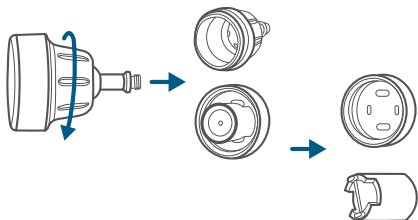


2. Tento krok platí, pokud montujete na tvrdé povrchy jako cihla nebo beton. Pro měkké povrchy, jako je dřevo, tento krok přeskočte.


Vyvrtejte otvory vrtákem 15/64 in (6 mm), poté vložte hmoždinky do otvorů.

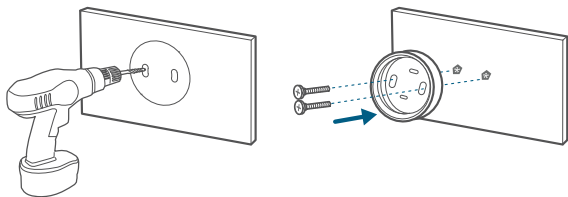

3. Pevně přišroubujte základnu držáku na stěnu. Znovu sestavte držák.

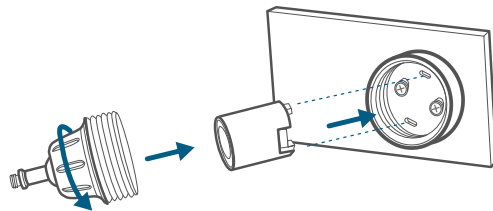

4. Přišroubujte SoloCam na držák. Ujistěte se, že solární panel směřuje k obloze. Umístěte SoloCam tak, aby dosáhl požadovaného záběru, a zkontrolujte to pomocí živého přenosu v aplikaci eufy Security.

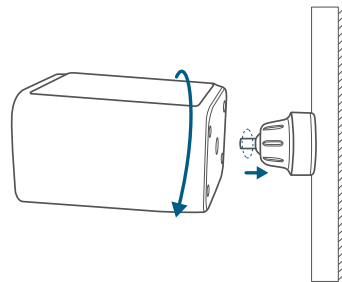

Pro řešení problémů zkontrolujte sekci Náповěda v aplikaci eufy Security.

BEZPEČNOST

Doporučený teplotní rozsah pro zařízení a příslušenství je -20 °C až 50 °C (-4 °F až 122 °F).

Pokud není v uživatelské příručce nebo návodu k použití speciálně uvedeno, že je bezpečné tak činit, nepoužívejte tento přístroj v prostředí, které překračuje doporučenou nízkou nebo vysokou teplotu.

Pokud není v uživatelské příručce nebo návodu k použití specificky uvedeno, že je to bezpečné, vyhněte se vystavení vašeho zařízení přímému slunečnímu záření nebo příliš vlhkému prostředí.

Doporučuje se umístit zařízení v prostředí, kde se teplota pohybuje v rozmezí od 5°C do 25°C.

Při dodávce umístěte zařízení do prostředí s normální pokojovou teplotou a dobrou ventilací.



POZOR!

POUŽITÍ NESPRÁVNOU TYP BATERIE MŮŽE VYVOLAT RIZIKO VÝBUCHU.

POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE PODLE JEJICH POKYNŮ.

- Výměna baterie za nesprávný typ může obejít bezpečnostní opatření a vytvořit nebezpečí;
- Likvidace baterie v ohni nebo jiném zdroji významného tepla, nebo její rozdrčení či naříznutí, může vést k výbuchu i úniku hořlavých kapalin a plynů;
- Necháte-li baterii ve velmi horkém prostředí, může dojít k výbuchu a také k úniku hořlavých kapalin a plynů.
- Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu může způsobit výbuch i únik hořlavých kapalin a plynů.