


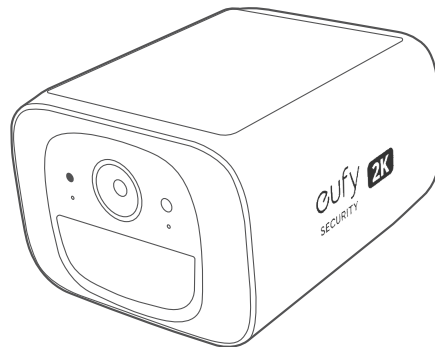


PIKAOPAS

S220 SoloCam



TUOTTEEN YLEISKATSAUS

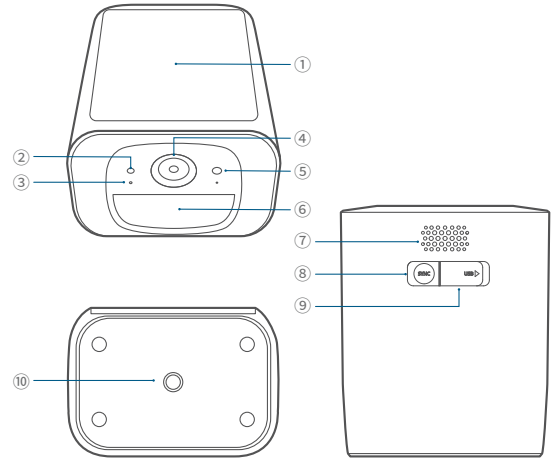


T8134 S220 SoloCam

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| ① Aurinkopaneeli | ⑥ Liikeanturi |
| ② Valoherkkä anturi | ⑦ Kaiutin |
| ③ Mikrofoni | ⑧ Synkronointipainike |
| ④ Kameran linssi | ⑨ USB-C-latausportti |
| ⑤ Merkkivalo | ⑩ Kiinnitysreikä |

SOLOCAM LATAUS

LED Indicator

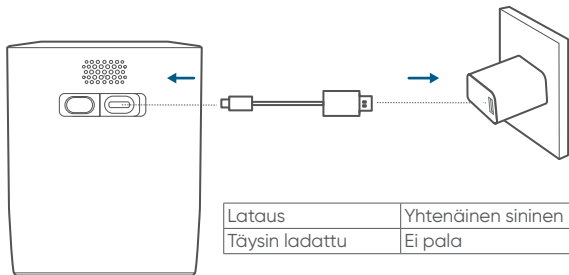

SOLOCAM ASENTAMINEN

Lataa sovellus ja asenna laite

1. Lataa ja asenna eufy Security -sovellus ja rekisteröidy käyttäjäksi.



2. Nouda näytön ohjeita lisätäksesi SoloCamisi.


SOLOCAM KIINNITYS

Valitse sijainti

S220 SoloCam voidaan asentaa seinälle. Valitse sijainti, jossa se tarjoaa halutun näkymän. Suosittelemme sen asentamista 7-10 ft (2-3 m) maanpinnan yläpuolelle.




Maksimoidaksesi aurinkopaneelin tehokkuuden, valitse sijainti, jossa S220 SoloCam saa runsaasti auringonvaloa.

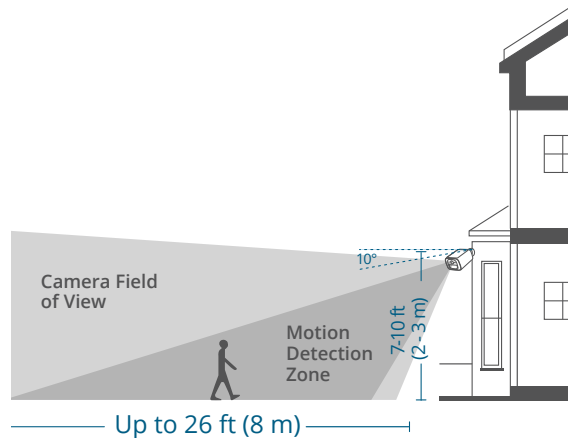

Asenna S220 SoloCam


S220 SoloCam voidaan asentaa sekä sisälle että ulos.

1. Löysää kiinnikkeen kansi kiertämällä sitä vastapäivään ja pura kiinnike.

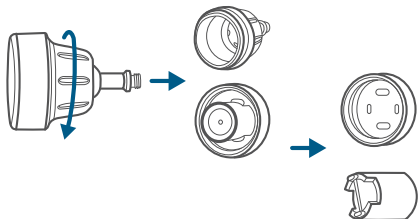


2. Tämä vaihe koskee, jos asennetaan koville pinnoille, kuten tiili- tai betonipinnalle. Pehmeille pinnoille, kuten puulle, ohita tämä vaihe.


Poraa reiät 15/64 tuuman (6 mm) poranterällä ja aseta kiinnitystulpat reikiin.

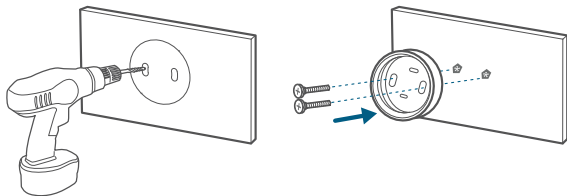

3. Kiinnitä tukevasti asennustelineen perusta seinään. Kokoa asennus uudelleen.

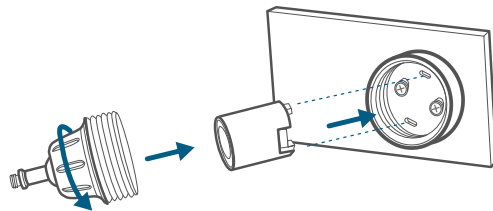

4. Ruuvaa SoloCam kiinni pidikkeeseen. Varmista, että aurinkopaneeli on kohti taivasta. Aseta SoloCam saavuttaaksesi halutun näkymän tarkistamalla sen käyttämällä eufy Security -sovelluksen live-lähetystä.

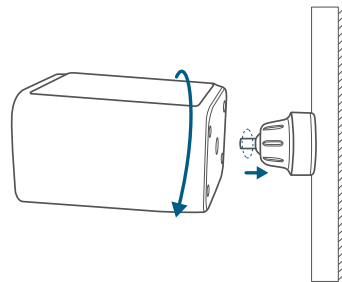

Vikatilanteessa katso eufy Security -sovelluksen Ohje-osio.

TURVALLISUUS

Suosittelu lämpötila-alue laitteille ja lisävarusteille on -20°C - 50°C (-4°F - 122°F).

Älä käytä tätä laitetta ympäristössä, joka ylittää suositellun alhaisen tai korkean lämpötilan, ellei käyttöoppaassa tai ohjekirjassa nimenomaisesti mainita, että se on turvallista.

Vältä laitteen altistamista suoralle auringonpaisteelle tai liian möräälle ympäristölle, ellei käyttöoppaassa tai ohjekirjassa nimenomaisesti mainita, että se on turvallista.

On suositeltavaa käyttää laitetta ympäristössä, jonka lämpötila on 5°C ~ 25°C .

Kun toimitat, aseta laite ympäristöön, jossa on normaali huoneenlämpötila ja hyvä ilmanvaihto.



VAROITUS!

ON OLEMASSA RÄJÄHDYSVAARA, JOS KÄYTETÄÄN VÄÄRÄÄ PARISTOTYYPPIÄ.

HÄVITÄ KÄYTETYT PARISTOT NIIDEN OHJEIDEN MUKAISESTI.

- Vääränlaisen pariston vaihtaminen voi ohittaa turvatoimenpiteet ja aiheuttaa vaaraa;
- Pariston hävittäminen tulella tai muussa merkittävässä lämpölähteessä, murskaamalla tai leikkaamalla, saattaa aiheuttaa räjähdysten sekä vuotaa syttyviä nesteitä ja kaasuja;
- Latauksen jättäminen äärimmäisen kuumaan ympäristöön voi johtaa räjähdykseen sekä syttyvien nesteiden ja kaasujen vuotoon.
- Akkua, joka altistuu erittäin alhaiselle ilmanpaineelle, saattaa aiheuttaa räjähdysten sekä syttyvien nesteiden ja kaasujen vuotamista.