


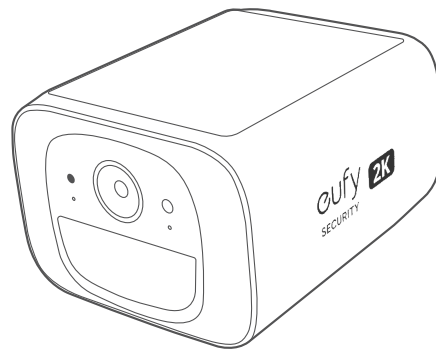


PORADNIK SZYBKI STARTU

S220 SoloCam



Anker Innovations Limited. All rights reserved. eufy Security and eufy Security Logo are trademarks of Anker Innovations Limited, registered in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

PRZEGLĄD PRODUKTU

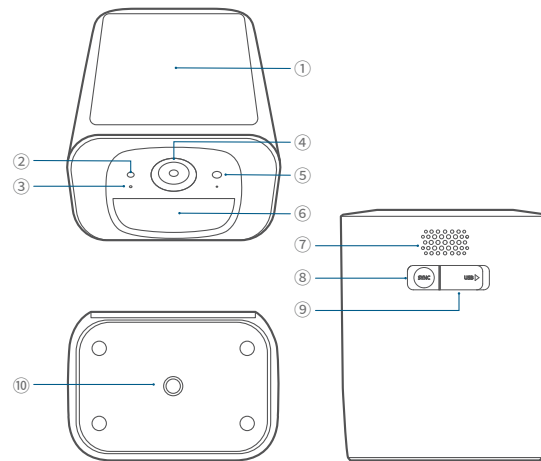


T8134 S220 SoloCam

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| ① Panel Słoneczny | ⑥ Czujnik ruchu |
| ② Czujnik fotosensytywny | ⑦ Głośnik |
| ③ Mikrofon | ⑧ Przycisk SYNC |
| ④ Obiektyw kamery | ⑨ Port ładowania USB-C |
| ⑤ Wskaźnik LED | ⑩ Otwór montażowy |

ŁADOWANIE SOLOCAM

LED Indicator

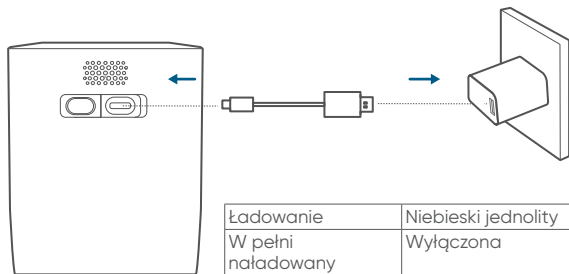

USTAWIANIE SOLOCAM

Pobierz aplikację i skonfiguruj urządzenie

1. Pobierz i zainstaluj aplikację eufy Security, a następnie zarejestruj się na swoje konto.



2. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dodać swoją kamerę SoloCam.

2 PL


MONTAŻ SOLOCAM

Wybierz lokalizację

S220 SoloCam można zamontować na ścianie. Wybierz miejsce, w którym uzyskasz pożądany widok. Zalecamy zamontowanie go na wysokości 7-10 stóp (2-3 m) nad poziomem gruntu.



Aby zmaksymalizować wydajność panelu słonecznego, wybierz miejsce, w którym S220 SoloCam otrzymuje dużo światła słonecznego.

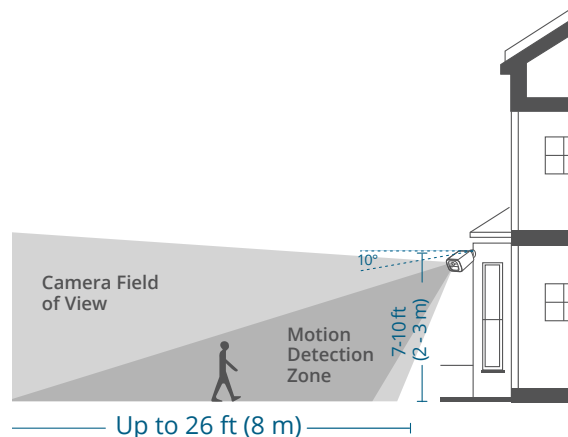


PL 3

Zamontuj S220 SoloCam


S220 SoloCam można zamontować zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.

1. Poluzuj pokrywę uchwyty, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, i rozmontuj uchwyt.

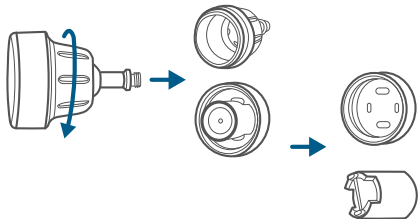


2. Ten krok dotyczy montażu na twardych powierzchniach, takich jak cegła lub beton. Dla miękkich powierzchni, takich jak drewno, pomiń ten krok.


Wywierć otwory wiertłem o średnicy 15/64 cala (6 mm), a następnie włóż kołki do otworów.

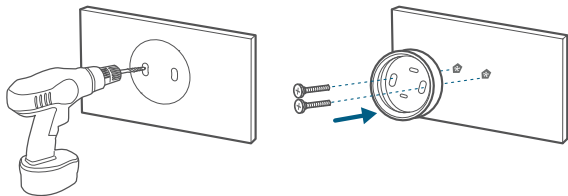

3. Mocno przykręć podstawę uchwyty do ściany. Ponownie zmontuj uchwyt.

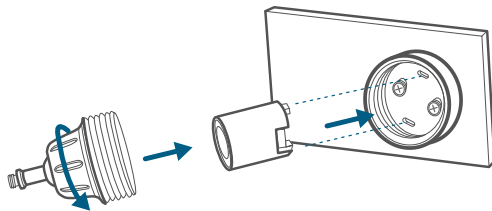

4. Przymocuj SoloCam do uchwyty. Upewnij się, że panel słoneczny jest skierowany w stronę nieba. Umieść SoloCam, aby uzyskać pożądaný widok, sprawdzając go za pomocą transmisji na żywo w aplikacji eufy Security.

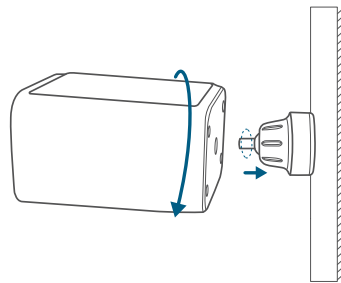

Aby rozwiązać problemy, sprawdź sekcję Pomoc w aplikacji eufy Security.

BEZPIECZEŃSTWO

Zalecany zakres temperatur dla urządzeń i akcesoriów wynosi -20°C do 50°C (-4°F do 122°F).

Jeśli w instrukcji obsługi nie zostanie wyraźnie wskazane, że jest to bezpieczne, nie używaj tego urządzenia w środowisku, które przekracza zalecaną niską lub wysoką temperaturę.

Jeśli w instrukcji obsługi nie zostanie wyraźnie wskazane, że jest to bezpieczne, należy unikać wystawiania urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w nadmiernie wilgotnych środowiskach.

Zaleca się dostarczanie urządzenia w środowisku o temperaturze w zakresie od 5°C do 25°C .

Podczas dostarczania proszę umieścić urządzenie w środowisku o normalnej temperaturze pomieszczenia i dobrej wentylacji.



UWAGA!

ISTNIEJE RYZYKO EKSPLOZJI, JEŚLI UŻYJE SIĘ NIEWŁAŚCIWEGO TYPU BATERII.

USUŃ UŻYTE BATERIE ZGODNIE Z ICH INSTRUKCJAMI.

Zmiana baterii na niewłaściwy typ może obejść zabezpieczenia i stworzyć niebezpieczeństwo;

- Utylizacja baterii w ogniu lub innym źródle znacznego ciepła, lub poprzez miażdżenie, lub cięcie, może skutkować wybuchem oraz wyciekami łatwopalnych cieczy i gazów;
- Pozostawienie baterii w skrajnie gorącym środowisku może skutkować wybuchem oraz wyciekami łatwopalnych cieczy i gazów;
- Bateria poddana bardzo niskim ciśnieniu powietrza może prowadzić do wybuchu oraz wycieku łatwopalnych cieczy i gazów.