




HURTIG STARTGUIDE

eufyCam 2 Pro
TRÅDLØS HD-SIKKERHEDSKAMERA

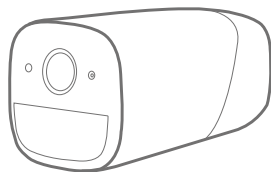

©Anker Innovations Limited. All rights reserved, registered in the United States and other countries.

I / HVAD ER DER I ÆSKEN

For installation af eufyCam 2 Pro



eufyCam 2 Pro
(T8140R)



Monterings-
beslag



Krog til



Micro-USB-
opladningskabel




Monteringskruer
og rawlplugs




indendørsmontering
(til indendørsmontering)

2 / PRODUKT- OVERSIGT

eufyCam 2 Pro

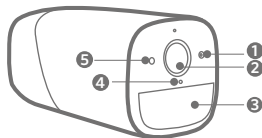

1. Fotosensitiv sensor
2. Kameralinse
3. Bevægelsessensor
4. Mikrofon
5. LED-indikator

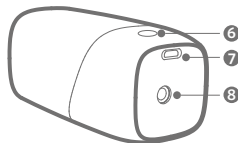


6. Synchroniseringsknap
7. USB-opladningsport
8. Skruehul

3/ TILFØJELSE AF EUFYCAM 2 PRO

Tilføjelse af eufyCam 2 Pro til dit eksisterende system

På eufy Security-appen skal du følge instruktionerne på skærmen for at tilføje dine eufy-enheder. Vælg Tilføj Enhed, og vælg derefter eufyCam 2 Pro for at tilføje den til dit system.

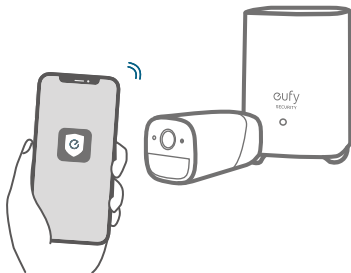


4/ MONTERING AF KAMERAET

Find et godt monteringssted


For at finde et sted at montere eufyCam 2 Pro, skal du teste signalstyrken for det trådløse netværk.

- ① Åbn Eufy Security-appen, gå til Kameraindstillinger > Monteringsvejledning.
- ② For at teste signalstyrken af det trådløse netværk, bring dit kamera og din telefon til det sted, hvor du vil montere kameraet.
- ③ Flyt kameraet så tæt som muligt på HomeBase 2, hvis signalstyrken for det trådløse netværk er svag.

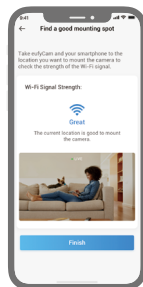

Vælg højde og placering


Hæng eufyCam 2 Pro 2 – 3 m (7 – 10 ft) over jorden. Denne højde maksimerer detektionsområdet for bevægelsessensoren af eufyCam 2 Pro. Undgå at placere eufyCam 2 Pro i direkte sollys.

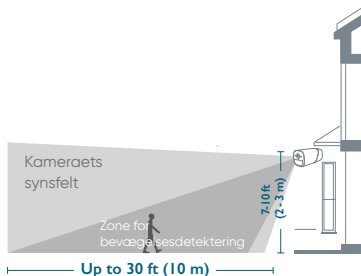


Montering af kameraet

Kameraet kan monteres både indendørs og udendørs.


1. Drej knappen på monteringsbeslaget med uret for at løsne og afmontere det.

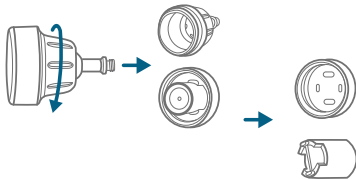


2. Bore huller med et 15/64 tommer (5,95 mm) bor, og indsæt derefter ankre i hullerne; ankre er nødvendige for vægge, der er lavet af hårde materialer som beton, mursten eller puds.

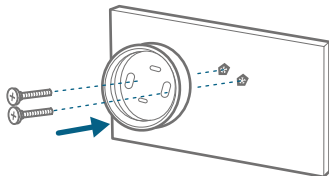

3. Skru monteringsbeslagets bund fast på væggen. Fastgør kuleknappen på beslaget til beslagets base.

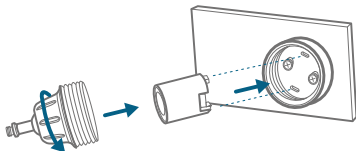

4. Stram eufyCam 2 Pro til monteringsbeslaget og juster synsvinklen ved at tjekke live-stream-feedet i Eufy Security-appen.

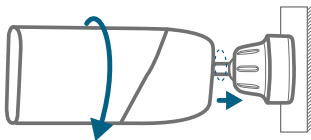


Tips:
For fejlfinding, tjek Hjælp i Eufy Security-appen.


Montering af kameraet indendørs

Fastgør kameraet direkte til en hver flad overflade lavet af jern. Eller du kan bruge den indendørs holder til at montere kameraet:


1. Bor et hul. Brug den medfølgende anker, hvis det er gipsvæg, og fastgør kroen.

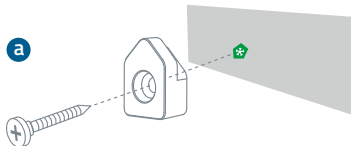

2. Hæng den indendørs beslag på kroen.

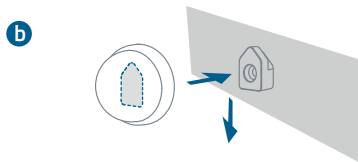


3. Fastgør eufyCam 2 Pro til indendørsbeslaget og juster synsvinklen.

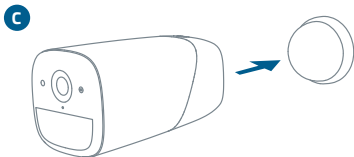


5/OPLADNING AF EUFYCAM 2 PRO

Oplad eufyCam 2 Pro

Metode 1

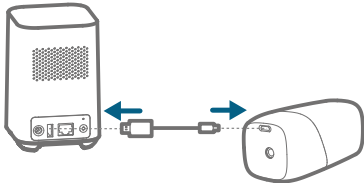

Metode 2



LED-indikator	Oplader: Lyser blåt
	Helt opladet: Slukket
Opladningstid	12 timer