


eufy

eufy

HURTIG STARTGUIDE

eufyCam S330

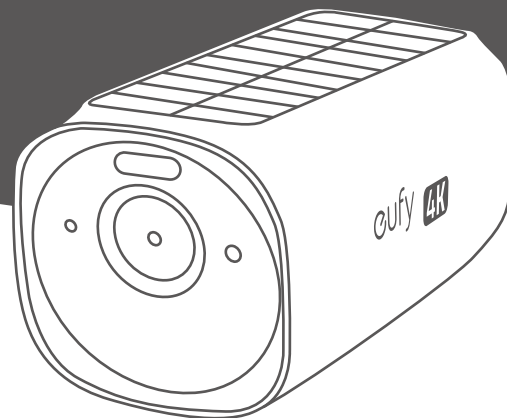


©Anker Innovations Limited.

All rights reserved, registered in the United States and other countries.

VED FØRSTE ØJEKAST

eufyCam S330



Model: T8160C

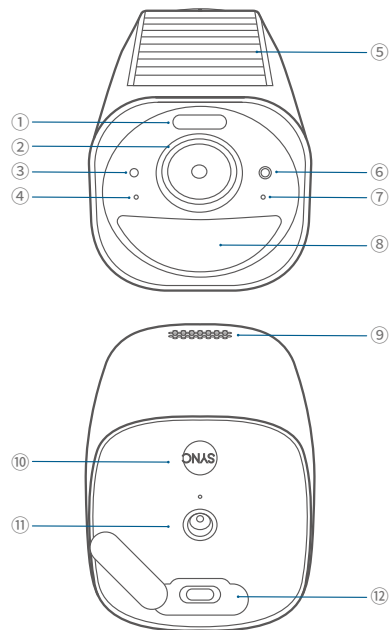


- | | | |
|---------------------|--------------------|------------------------|
| ① Spotlight | ⑤ Solpanel | ⑨ Højttaler |
| ② Kameraobjektiv | ⑥ LED-indikator | ⑩ SYNC-knap |
| ③ Fotofølsom sensor | ⑦ Mikrofon 2 | ⑪ Monteringshul |
| ④ Mikrofon 1 | ⑧ Bevægelsessensor | ⑫ USB-C-opladningsport |

TILFØJELSE AF EUFYCAM S330


På eufy Security-appen skal du følge instruktionerne på skærmen for at tilføje dine eufy Security-enheder. Vælg Tilføj Enhed, og vælg derefter eufyCam S330 for at tilføje den til dit system.

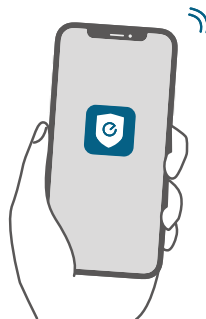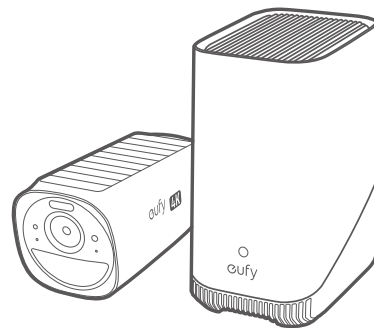

OPLADNING EUFYCAM S330

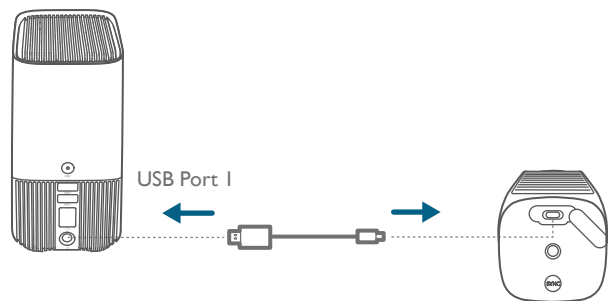

Mulighed 1

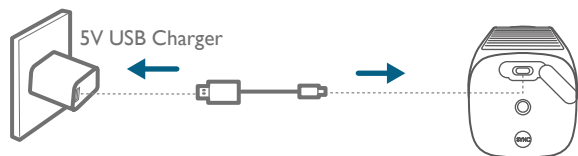

Mulighed 2


LED-indikator	Beskrivelse
Stabil Blå 	Opladning
SLUKKET 	Fuldt opladet
Opladningstid	8 timer

eufyCam S330 inkluderer et solpanel, der omdanner sollys til elektrisk energi og holder det indbyggede batteri opladet hver dag.



Opladningseffektiviteten svinger afhængigt af sollysets intensitet.

Bare rolig, når batteriniveauet falder. Det sker, når der ikke er nok sollys, eller kameraet bruger mere strøm end normalt.

Du behøver ikke at oplade kameraet med et kabel, før en alarm for lavt batteri udløses.

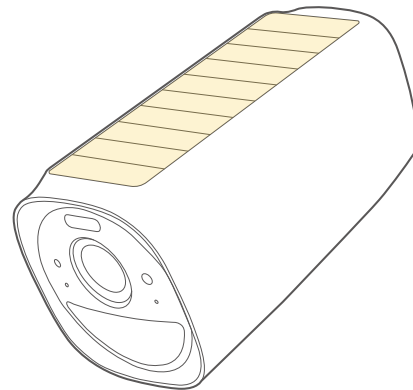

2 TIMER OM DAGEN*

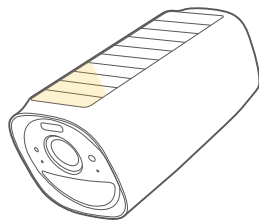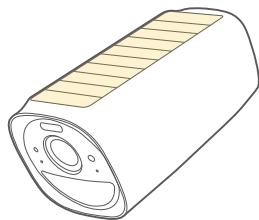



* Sørg for, at solpanelet kan udsættes fuldt ud for direkte sollys i mindst 2 timer om dagen.

MONTERING AF KAMERAET

Vælg en placering


Vælg et sted, hvor du kan få den ønskede visning. Vi anbefaler at hænge kameraet 7-10 ft (2-3 m) over jorden.

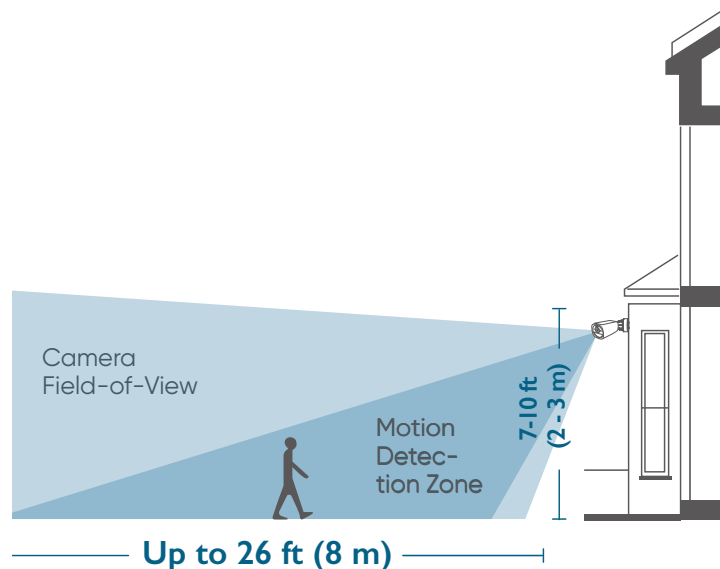

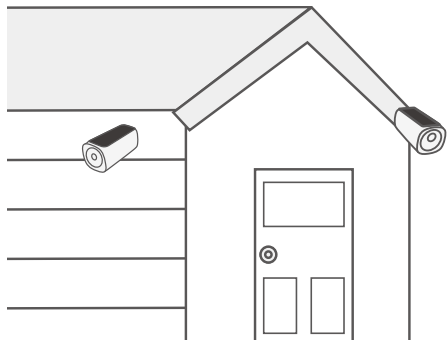

Bedste steder at installere:

- Væg uden udhæng
- En pæl eller et hegn, hvor sollys ikke er blokeret
- Over udhæng, hvis udhænget er under 3 m højt

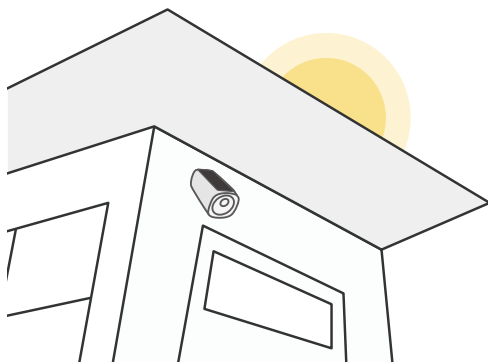


Steder, der ikke skal installeres:

- Inde i dit hjem eller under en veranda
- Under eller på et træ
- Under skråt udhæng




Monter kameraet


1. Drej knappen på monteringsbeslaget mod uret for at løsne og adskille den.

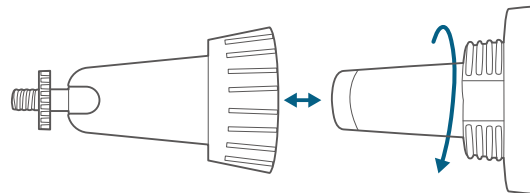


2. Bor huller med et 15/64 tommer (6 mm) bor, og indsæt derefter ankrene i hullerne; ankrene er nødvendige for vægge, der er lavet af hårde materialer såsom beton, mursten eller stuk.

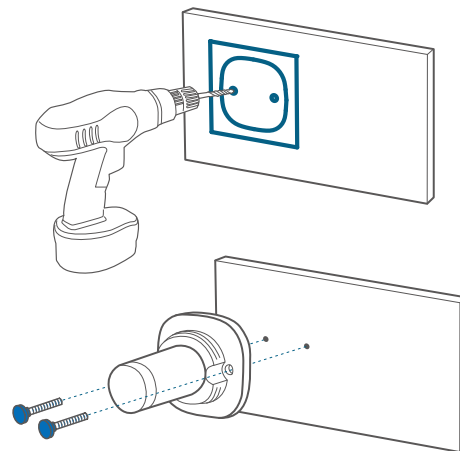

3. Skru skruen på monteringsbeslaget fast i monteringsshullet.

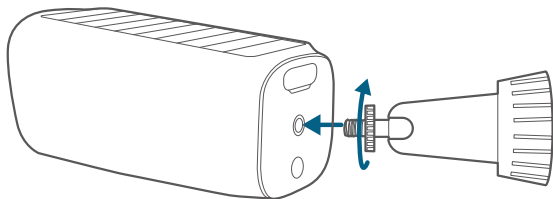

4. Hold og skru kameraet fast på monteringsbeslaget. Drej kameraet for at justere visningen, og tjek det ved hjælp af livestreamen, som du kan få adgang til i eufy Security-appen.

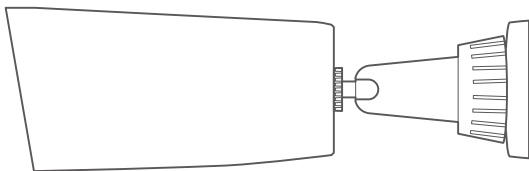

För felsökning, se Hjälp i eufy Security-appen. Se app-siden for LED-indikatorstatus.

SIKKERHED

- Brug ikke enheden i et miljø med for høj eller for lav temperatur, og udsæt aldrig enheden for stærkt sollys eller for fugtigt miljø.
- Den passende temperatur for T8160C og tilbehør er -20°C til 50°C (Opladningstemperatur er 0°C til 45°C).
- Det anbefales at placere enheden i et miljø med en temperatur mellem 5°C og 25°C.
- Når du leverer, skal du placere enheden i et miljø med normal stuetemperatur og god ventilation.

Advarsel:

- Udskiftning af en batteri med en forkert type kan omgå en sikkerhedsforanstaltning.
- Bortskaffelse af en batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af en batteri kan resultere i en eksplosion.
- At efterlade et batteri i en ekstremt højtemperatur omgivende miljø kan resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas; og.
- Et batteri, der udsættes for ekstremt lavt lufttryk, kan resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.