


eufy

eufy

PIKAOPAS

eufyCam S330

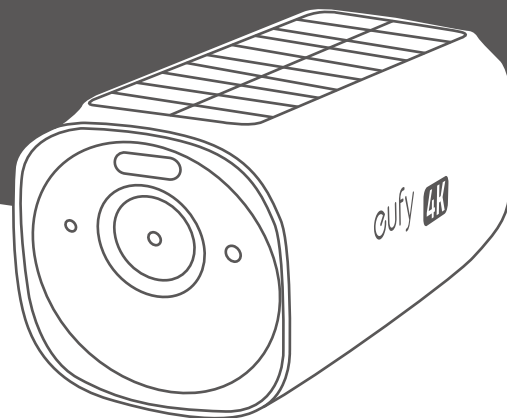


©Anker Innovations Limited.

All rights reserved, registered in the United States and other countries.

LYHYESTI

eufyCam S330


Malli: T8160C

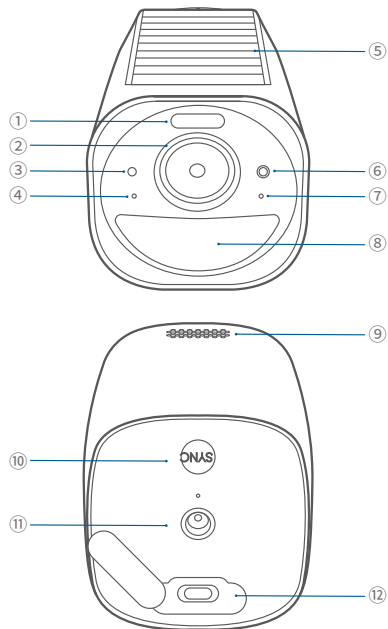


- | | | |
|----------------------|------------------|----------------------|
| ① Spotlight | ⑤ Aurinkopaneeli | ⑨ Kaiutin |
| ② Kameran objektiivi | ⑥ LED-ilmaisim | ⑩ SYNC-painike |
| ③ Photosensori | ⑦ Mikrofoni 2 | ⑪ Asennusreikä |
| ④ Mikrofoni 1 | ⑧ Liikeanturi | ⑫ USB-C-latausportti |

EUFYCAM S330 LISÄÄMINEN


Eufy Security -sovelluksessa seuraa näytön ohjeita lisätäksesi eufy Security -laitteesi. Valitse Lisää laite, valitse sitten eufyCam S330 lisätäksesi sen järjestelmääsi.

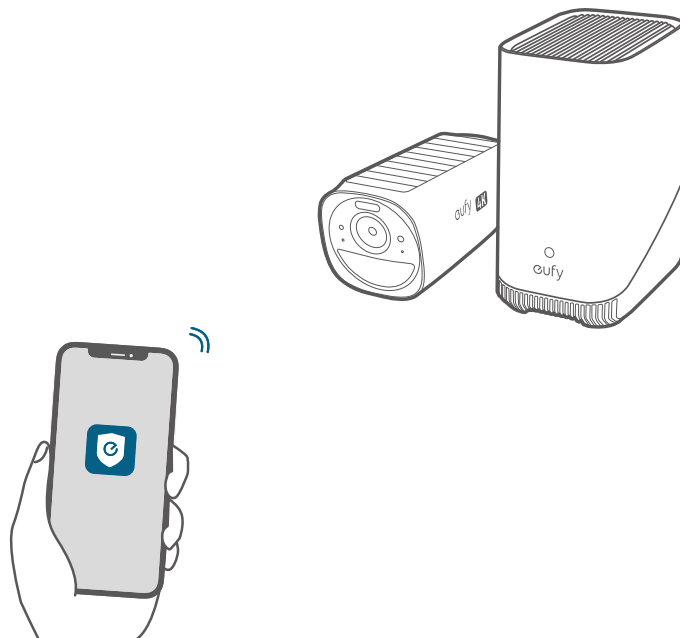

EUFYCAM S330 LATAUS

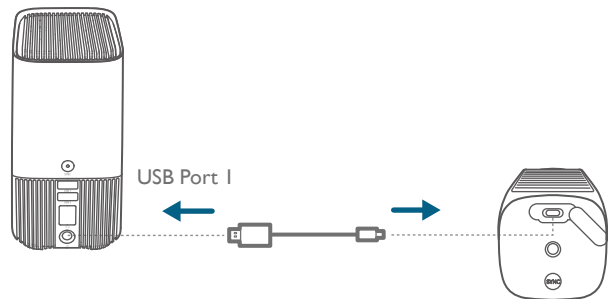

Vaihtoehto 1

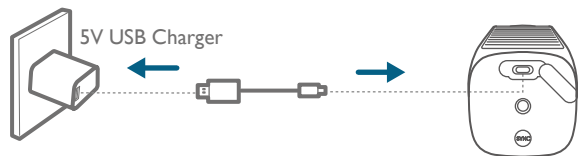

Vaihtoehto 2


Merkkivalo	Kuvaus
Vakaa sininen 	Lataus
Pois päältä 	Täysin ladattu
Latausaika	8 tuntia

eufyCam S330 sisältää aurinkopaneelin, joka muuntaa auringonvalon sähköenergiaksi ja pitää sisäänrakennetun akun ladattuna joka päivä.



Latausteho vaihtelee auringonvalon voimakkuuden mukaan.

Älä ole huolissasi, kun akun varaustaso laskee. Se tapahtuu, kun auringonvalo ei riitä tai kamera kuluttaa tavallista enemmän virtaa.

Sinun ei tarvitse ladata kameraa kaapelilla, ennen kuin akun alhaisen varaustason hälytys soi.

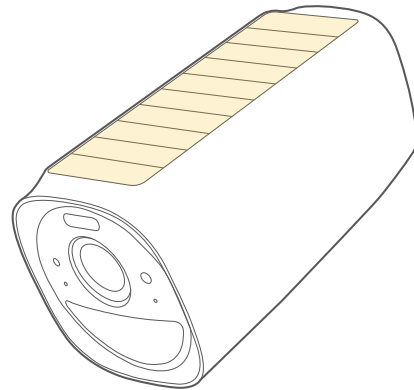

2 TUNTIA PÄIVÄSSÄ*

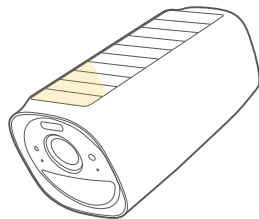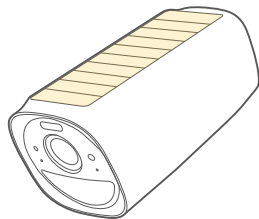



* Varmista, että aurinkopaneeli voi olla täysin alttiina suoralle auringonvalolle vähintään 2 tuntia päivässä.

KAMERAN KIINNITYS

Valitse sijainti


Valitse sijainti, josta saat haluamasi näkymän. Suosittelemme kameran ripustamista 2–3 m (7–10 ft) korkeudelle maanpinnasta.

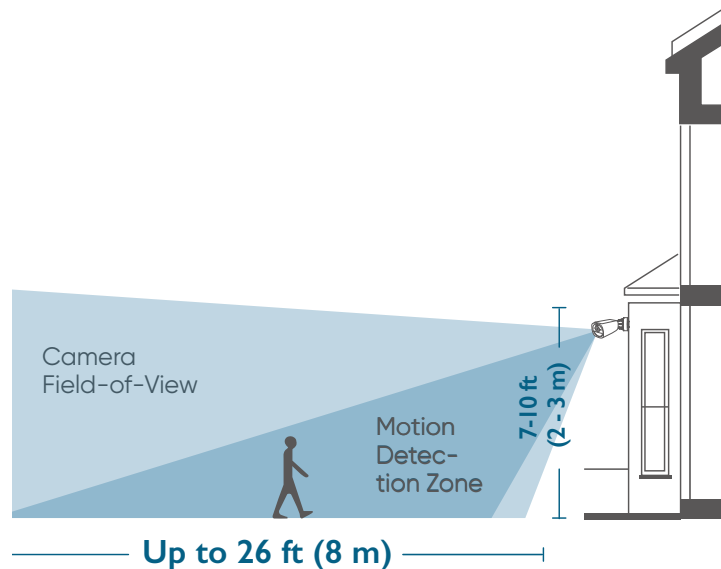

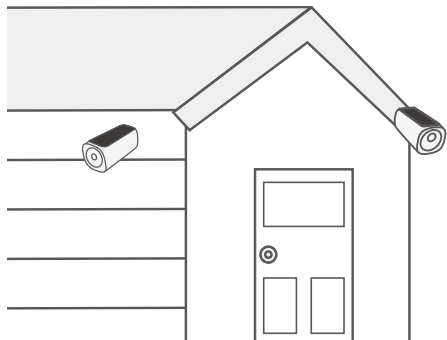

Parhaat asennuspaikat:

- Seinä ilman räystäitä
- Tolppa tai aita, jossa auringonvalo ei ole esteenä
- Räystään yläpuolelle, jos räystään korkeus on alle 3 m.

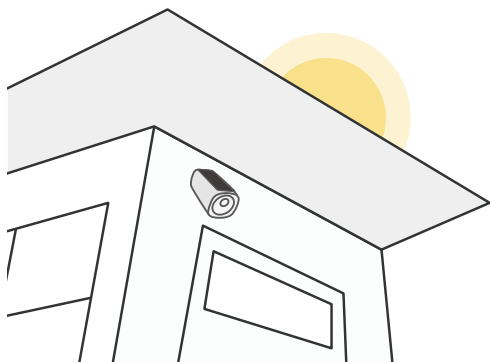


Paikat, joihin ei kannata asentaa:

- Kotisi sisälle tai kuistin alle
- Puun alle tai päälle
- Vinojen räystäiden alle




Kiinnitä kamera


1. Löysää ja irrota kiinnityskannattimen nuppi kiertämällä sitä vastapäivään.

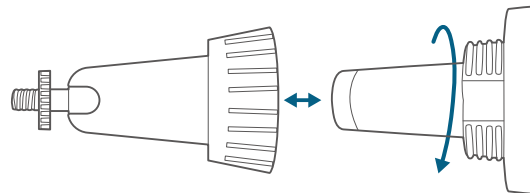


2. Poraa reiät 6 mm:n (15/64 tuuman) poranterällä ja aseta sitten ankkurit reikiin; ankkurit ovat välttämättömiä seinissä, jotka on tehty kovista materiaaleista, kuten betonista, tiilestä tai stukkosta.

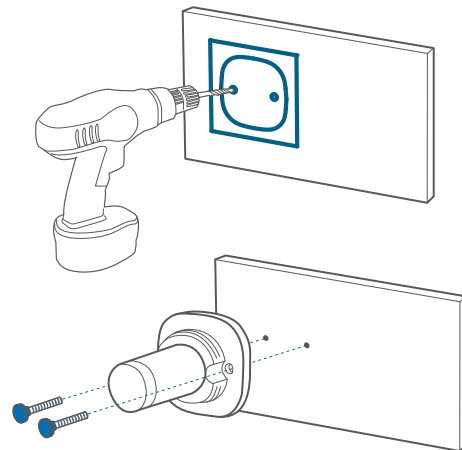

3. Ruuvaa kiinnitystelineen nuppi tiukasti kiinnitysreikään.

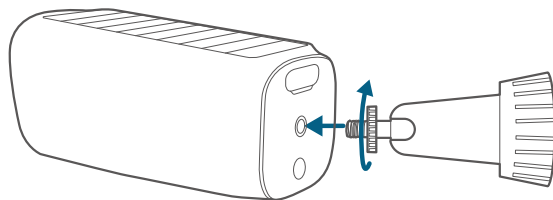

4. Pidä kameraa kiinnityskannattimessa ja ruuvaa se kiinni. Käännä kameraa säätääksesi näkymää ja tarkista se suoratoistolla, jota voit käyttää eufy Security-sovelluksessa.

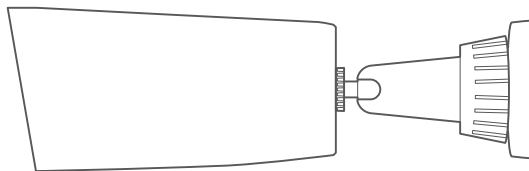

För felsökning, se Hjälp i eufy Security-appen. Katso merkkivalon tila sovellussivulta.

TURVALLISUUS

- Älä käytä laitetta liian korkeassa tai liian matalassa lämpötilassa, älä koskaan altista laitetta voimakkaalle auringonpaisteelle tai liian kostealle ympäristölle.
- Sopiva lämpötila T8160C:lle ja lisävarusteille on -20°C - 50°C (Latauslämpötila on 0°C - 45°C).
- On suositeltavaa pitää laitetta ympäristössä, jonka lämpötila on 5°C~25°C.
- Kun toimitat, aseta laite ympäristöön, jossa on normaali huoneenlämpötila ja hyvä ilmanvaihto.

Varoitus:

- Väärän tyyppisen akun vaihtaminen voi kumota turvatoimenpiteet.
- Akun hävittäminen tuleen tai kuumassa uunissa tai akun mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen voi johtaa räjähdykseen.
- Akun jättäminen erittäin korkeassa lämpötilassa voi johtaa räjähdykseen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen; ja
- Akku, joka altistuu äärimmäisen alhaiselle ilmanpaineelle, saattaa johtaa räjähdykseen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotoon.