


eufy

eufy

HURTIGSTARTVEILEDNING

eufyCam S330

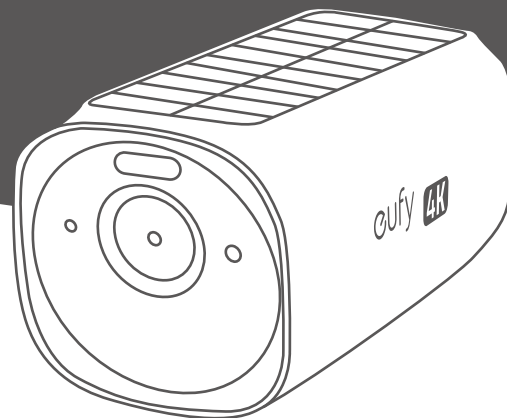


©Anker Innovations Limited.

All rights reserved, registered in the United States and other countries.

PRODUKTOVERSIKT

eufyCam S330

Modell: T8160C

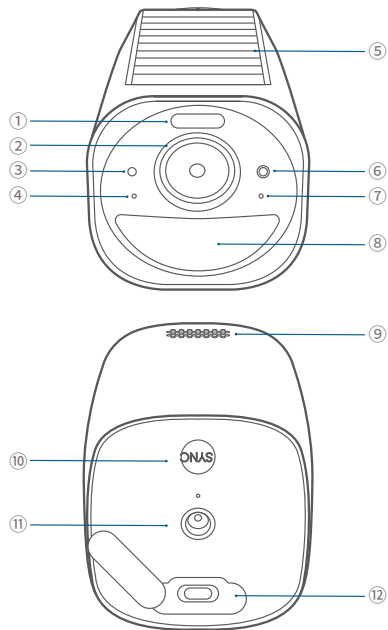

① Spotlight

② Kameralinse

③ Fotosensitiv Sensor

④ Mikrofon 1

⑤ Solcellepanel

⑥ LED-indikator

⑦ Mikrofon 2

⑧ Bevegelsessensor

⑨ Høytaler


⑩ SYNC-knapp

⑪ Monteringshull


⑫ USB-C ladeport

LÄGGA TILL EUFYCAM S330


På eufy Security-appen, følg instruksjonene på skjermen for å legge til dine eufy Security-enheter. Velg "Legg til enhet", og velg deretter eufyCam S330 for å legge den til systemet ditt.

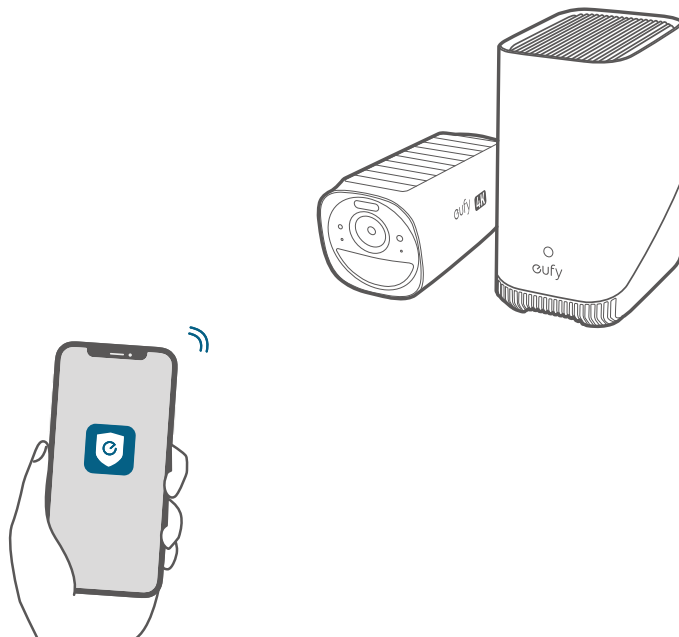

LADING EUFYCAM S330

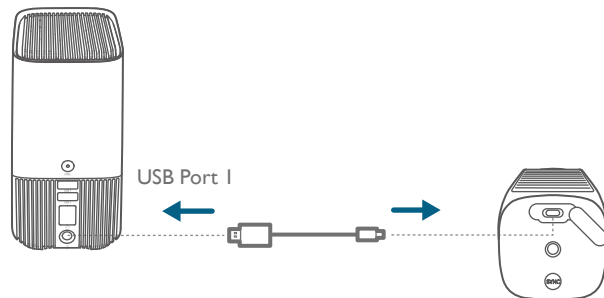

Alternativ 1

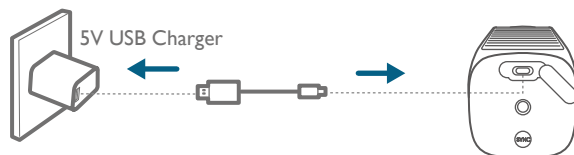

Alternativ 2


LED-indikator	Beskrivelse
Steady Blå 	Lading
Av 	Fulladet
Ladetid	8 timer

eufyCam S330 inkluderer et solcellepanel som omdanner sollys til elektrisk energi og sørger for at det innebygde batteriet er ladet hver dag.

Ladeeffektiviteten varierer i henhold til intensiteten av sollyset.

Ikke bekymre deg når batterinivået synker. Det skjer når det ikke er nok sollys, eller når kameraet bruker mer strøm enn vanlig.

Du trenger ikke å lade kameraet med en kabel før batteriadvarselen går av.

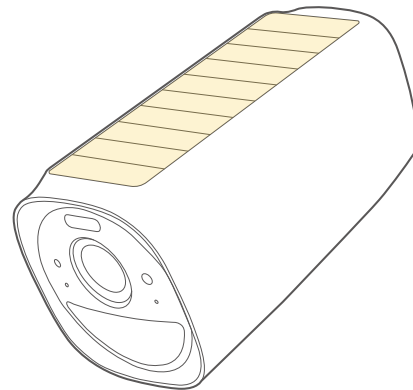


MONTERING AV KAMERAN


Velg en plassering


Velg et sted hvor du kan få den ønskede utsikten. Vi anbefaler å henge kameraet 7-10 fot (2-3 m) over bakken.

2 TIMER PER DAG*

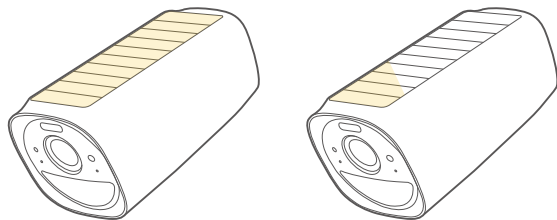


* Sørg for at solcellepanelet kan bli fullstendig eksponert for direkte sollys i minst 2 timer per dag.

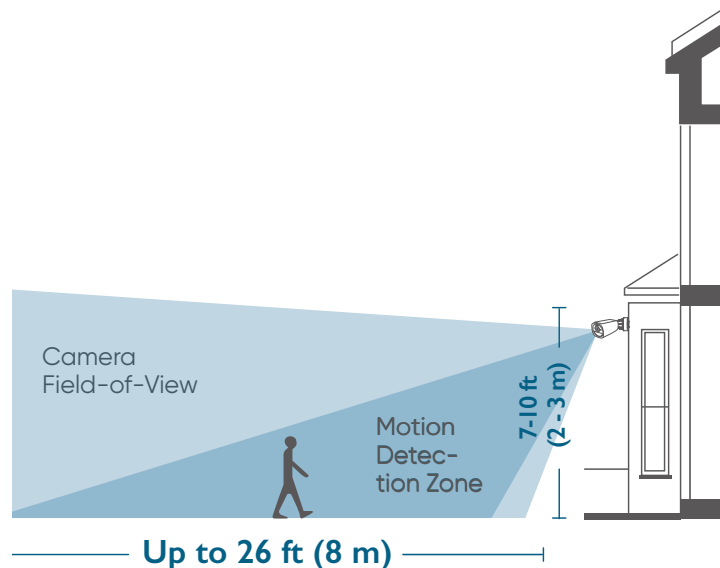

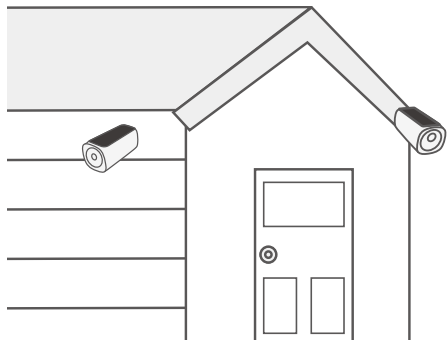

Beste steder å installere:

- Vegg uten gesimser
- En stang eller et gjerde hvor sollyset ikke er blokkert
- Over takutspring, hvis takutspringet er under 3 m høyt

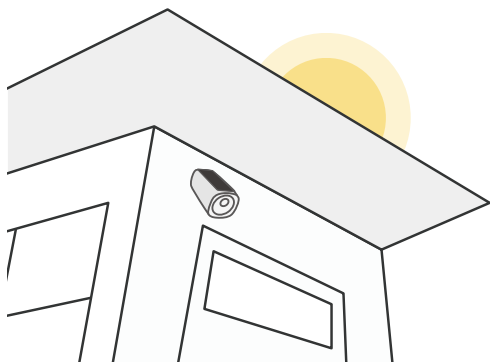


Steder å ikke installere:

- Inne i hjemmet ditt eller under verandaen
- Under eller på et tre
- Under skrå takflater




Monter kameraet


1. Dreii knotten på monteringsbrakketten mot klokken for å løsne og demontere den.

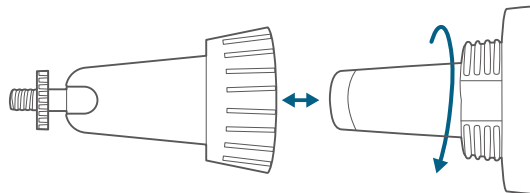


2. Bør hull med et 15/64 tommers (6 mm) bor, sett deretter inn pluggene i hullene; pluggene er nødvendige for vegger som er laget av harde materialer som betong, murstein eller stukkatur.

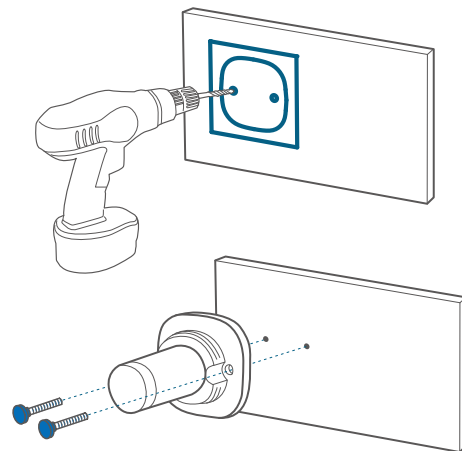

3. Skru festeknappens håndtak fast inn i festehullet.

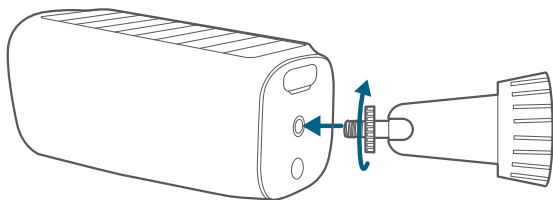

4. Hold og skru kameraet til monteringsbraketten. Roter kameraet for å justere utsikten og sjekk det ved hjelp av direktesendingen, som du kan få tilgang til i eufy Security-appen.

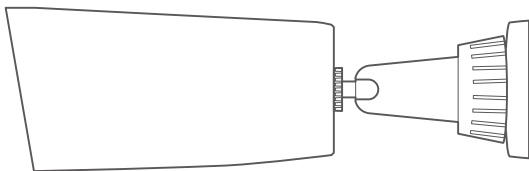

För felsökning, se Hjälp i eufy Security-appen. Se app-siden for å finne informasjon om LED-indikatorstatus.

SIKKERHET

- Ikke bruk enheten i miljøer med for høy eller for lav temperatur, og utsett aldri enheten for sterk sol eller for våte omgivelser.
- Den egnet temperaturen for T8160C og tilbehør er -20°C til 50°C (ladingstemperatur er 0°C til 45°C).
- Det anbefales å bruke enheten i et miljø med en temperatur som ligger mellom 5°C og 25°C.
- Når du leverer, vennligst plasser enheten i et miljø med normal romtemperatur og god ventilasjon.

Advarsel:

- Utskifting av et batteri med feil type kan deaktivere en sikkerhetsfunksjon.
- Å kaste en batteri i ild eller en varm ovn, eller å knuse eller kutte det mekanisk, kan resultere i en eksplosjon.
- Å etterlate et batteri i en ekstremt høy temperatur omgivelsesmiljø kan resultere i en eksplosjon eller lekkasje av brennbare væsker eller gasser; og.
- Et batteri som utsettes for ekstremt lavt lufttrykk kan resultere i en eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.