


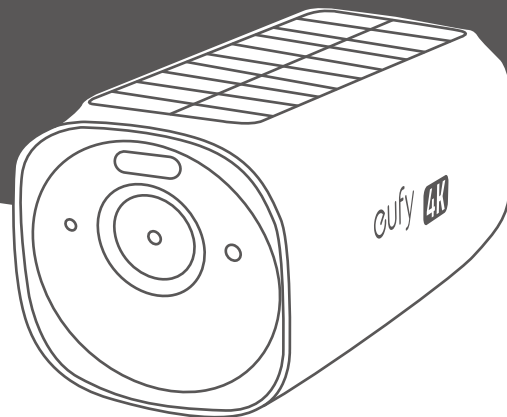

SZYBKI START INSTRUKCJA

eufyCam S330




©Anker Innovations Limited.

All rights reserved, registered in the United States and other countries.

NA PIERWSZY RZUT OKA

eufyCam S330



Model: T8160C

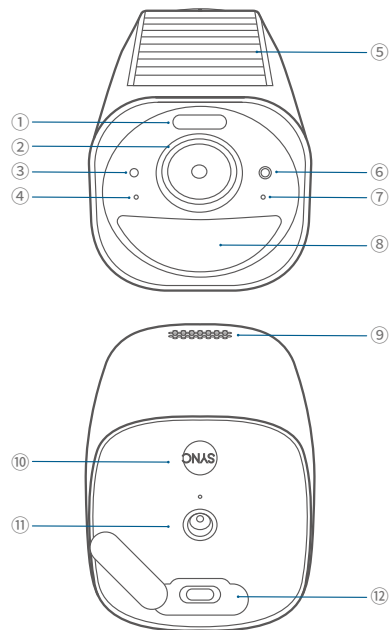


- | | | |
|----------------------|-------------------|------------------------|
| ① Spotlight | ⑤ Panel słoneczny | ⑨ Głośnik |
| ② Obiektyw kamery | ⑥ Wskaźnik LED | ⑩ Przycisk SYNC |
| ③ Czujnik światłości | ⑦ Mikrofon 2 | ⑪ Otwór montażowy |
| ④ Mikrofon 1 | ⑧ Czujnik Ruchu | ⑫ Port ładowania USB-C |

DODAWANIE EUFYCAM S330


W aplikacji eufy Security postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby dodać swoje urządzenia eufy Security. Wybierz Dodaj Urządzenie, a następnie wybierz eufyCam S330, aby dodać go do swojego systemu.

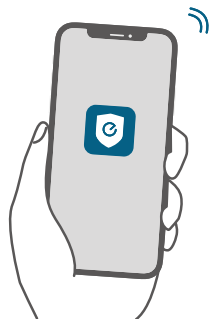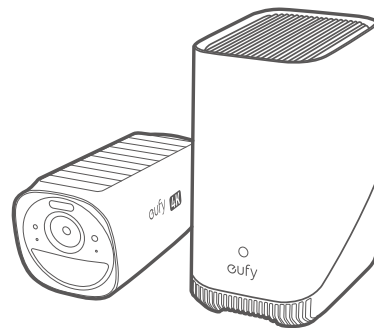

ŁADOWANIE EUFYCAM S330

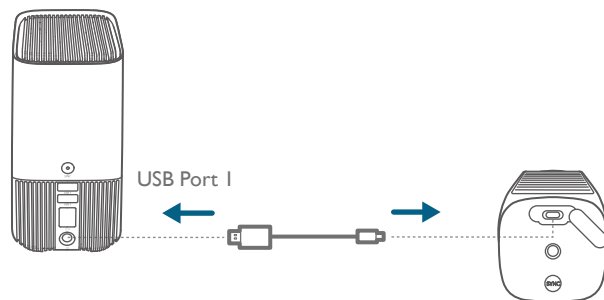

Opcja 1

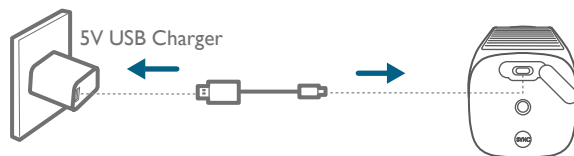


Opcja 2

Wskaźnik LED	Opis
Stały niebieski 	Ładowanie
Wyłączone 	W pełni naładowany
Czas ładowania	8 godzin


eufyCam S330 zawiera panel słoneczny, który przekształca światło słoneczne w energię elektryczną i codziennie utrzymuje naładowaną wbudowaną baterię.

Wydajność ładowania zmienia się w zależności od intensywności światła słonecznego.

Nie martw się, gdy poziom baterii spada. Dzieje się tak, gdy nie ma wystarczającej ilości światła słonecznego lub kamera zużywa więcej energii niż zwykle. Nie musisz ładować aparatu kablem, dopóki nie pojawi się alarm niskiego poziomu baterii.

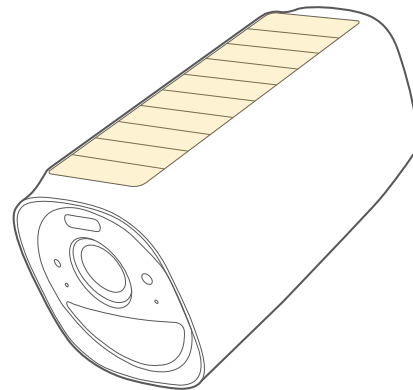

2 GODZINY DZIENNE*

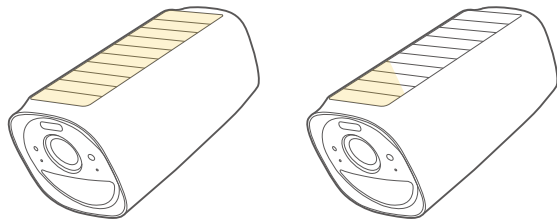



* Upewnij się, że panel słoneczny może być w pełni wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez co najmniej 2 godziny dziennie.

MOCOWANIE KAMERY

Wybierz lokalizację


Wybierz miejsce, z którego będziesz miał pożądaną widok. Zalecamy zawieszenie kamery na wysokości 7-10 stóp (2-3 m) nad ziemią.

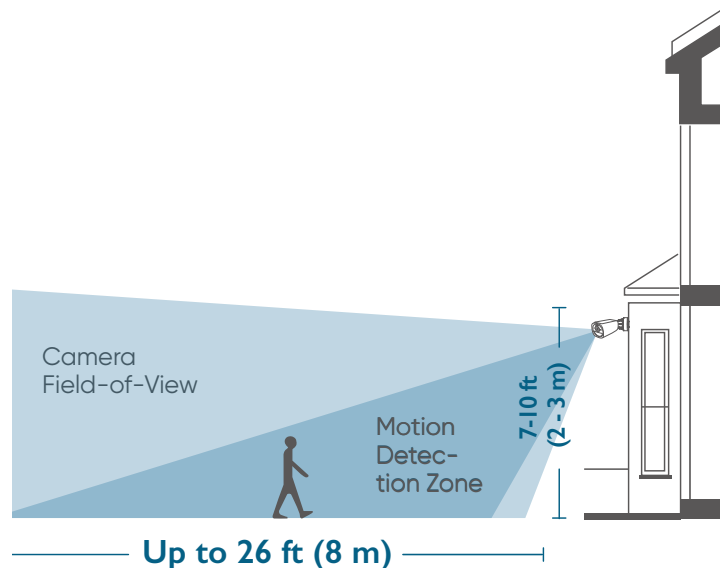

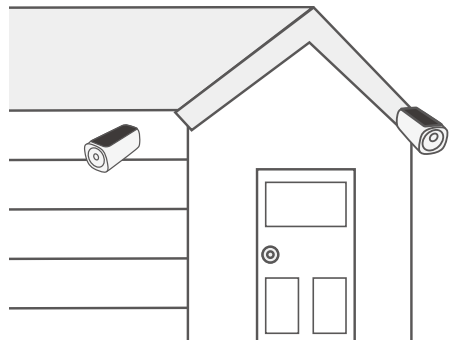

Najlepsze miejsca do zainstalowania:

- Ściana bez okapów
- Słup lub płot, gdzie światło słoneczne nie jest zablokowane
- Nad okapem, jeśli okap znajduje się poniżej 3 m wysokości

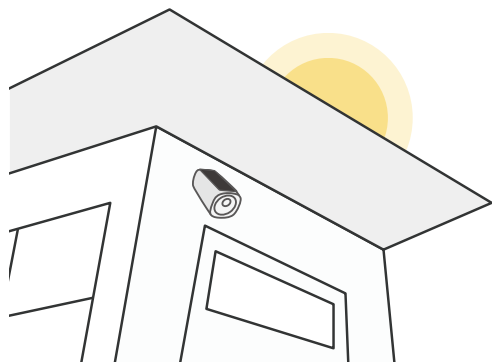


Miejsca, w których nie należy instalować:

- Wewnątrz domu lub pod werandą
- Pod drzewem lub na drzewie
- Pod skośnymi okapami




Zamontuj kamerę


1. Aby poluzować i zdemontować uchwyt montażowy, obróć jego pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

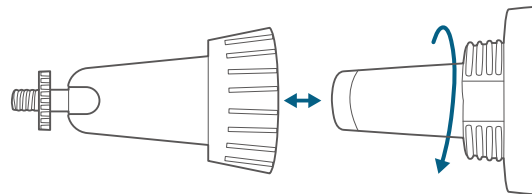


2. Wywierć otwory wiertłem o średnicy 15/64 cala (6 mm), a następnie wstaw kołki do otworów; kołki są niezbędne do ścian wykonanych z twardych materiałów, takich jak beton, cegła lub tynk.

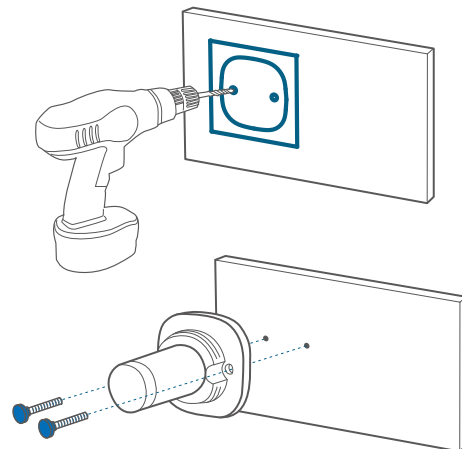

3. Mocno wkręć gałkę uchwyty montażowego w otwór montażowy.

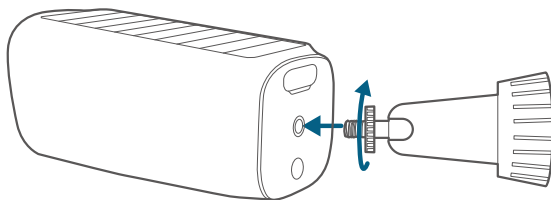

4. Przytrzymaj i przykręć kamerę do uchwyty montażowego. Obróć kamerę, aby dostosować widok i sprawdź go, korzystając z transmisji na żywo dostępnej w aplikacji eufy Security.

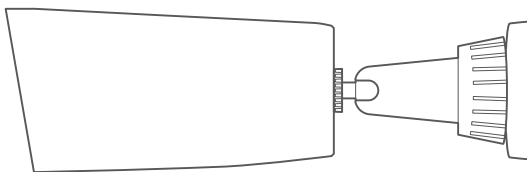

För felsökning, se Hjälp i eufy Security-appen. Odnieś się do strony aplikacji, aby sprawdzić status wskaźnika LED.

BEZPIECZEŃSTWO

- Nie używaj urządzenia w środowisku o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze, nigdy nie narażaj urządzenia na silne nasłonecznienie ani zbyt wilgotne otoczenie.
- Odpowiednia temperatura dla T8160C i akcesoriów wynosi od -20°C do 50°C (temperatura ładowania to 0°C do 45°C).
- Zaleca się dostarczenie urządzenia w środowisku o temperaturze wynoszącej od 5°C do 25°C .
- Podczas dostarczania proszę umieścić urządzenie w środowisku o normalnej temperaturze pomieszczenia i dobrej wentylacji.

Ostrzeżenie:

- Zastąpienie baterii nieprawidłowym typem może unieważnić zabezpieczenie.
- Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, a także mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii mogą spowodować wybuch.
- Pozostawienie baterii w otoczeniu o bardzo wysokiej temperaturze może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnego płynu lub gazu; oraz
- Bateria narażona na bardzo niskie ciśnienie powietrza może wybuchnąć lub spowodować wyciek łatwopalnego płynu lub gazu.