


eufy

eufy

VODNIK ZA HITRI
ZAČETEK

eufyCam S330

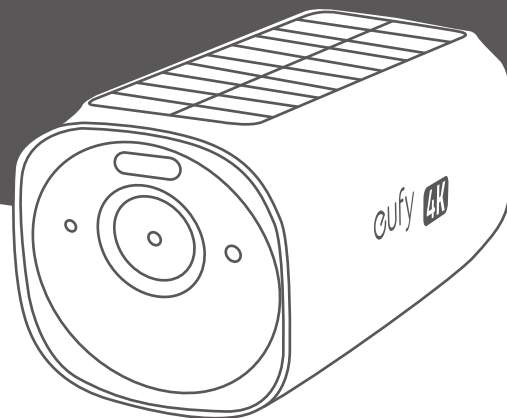


©Anker Innovations Limited.

All rights reserved, registered in the United States and other countries.

NA POGLED

eufyCam S330


Model: T8160C

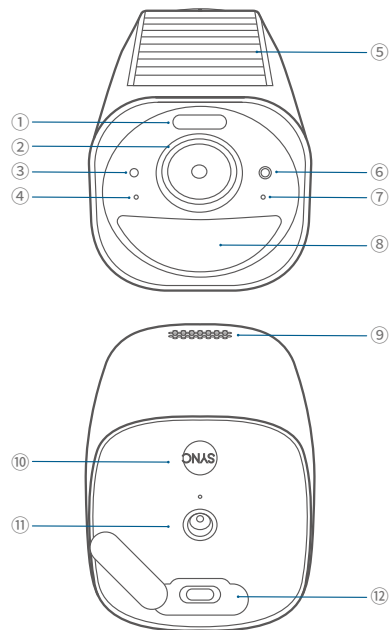


- | | | |
|-------------------------|------------------|--------------------------|
| ① Reflektor | ⑤ Sončna plošča | ⑨ Zvočnik |
| ② Leča kamere | ⑥ LED indikator | ⑩ Gumb za sinhronizacijo |
| ③ Fotosenzitivni senzor | ⑦ Mikrofon 2 | ⑪ Montažna luknja |
| ④ Mikrofon 1 | ⑧ Senzor gibanja | ⑫ Polnilna vrata USB-C |

DODAJANJE EUFYCAM S330


Na aplikaciji eufy Security sledite navodilom na zaslonu, da dodate svoje naprave eufy Security. Izberite Dodaj napravo, nato pa izberite eufyCam S330, da jo dodate v svoj sistem.

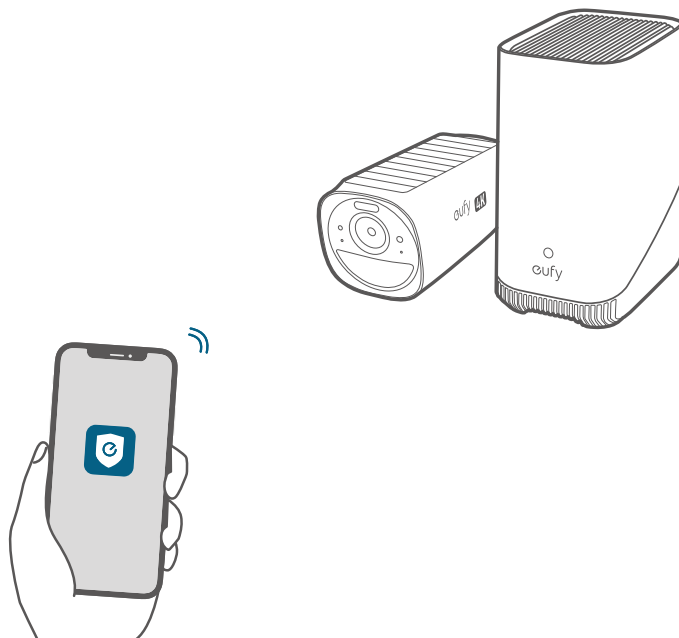

POLNJENJE EUFYCAM S330

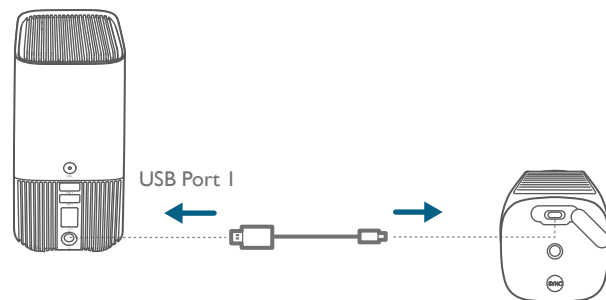

Možnost 1

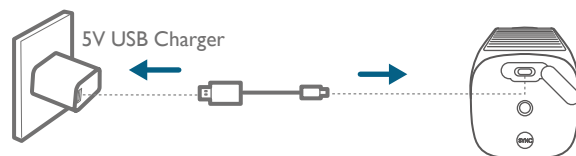

Možnost 2


LED kontrolka	Opis
Stabilno modro 	Polnjenje
IZKLOP 	Popolnoma napolnjen
Čas polnjenja	8 ur

eufyCam S330 vključuje sončno ploščo, ki pretvarja sončno svetlobo v električno energijo in vsak dan ohranja vgrajeno baterijo napolnjeno.

Učinkovitost polnjenja niha glede na intenzivnost sončne svetlobe.

Ne skrbite, ko se raven baterije zniža. To se zgodi, kadar ni dovolj sončne svetlobe ali ko kamera porablja več energije kot običajno.

Ni vam treba polniti kamere s kablom, dokler se ne prikaže opozorilo o nizki bateriji.

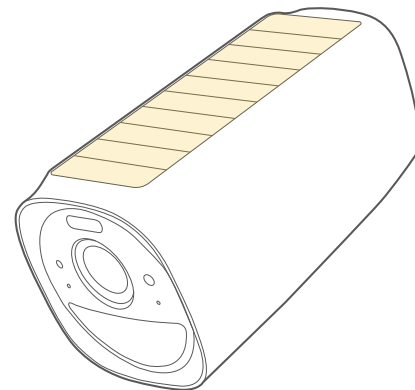


NAMESTITEV KAMERE


Izberite lokacijo


Izberite mesto, kjer lahko dobite želeni pogled. Priporočamo, da kamero namestite 7-10 ft (2-3 m) nad tlemi.

2 URI NA DAN*

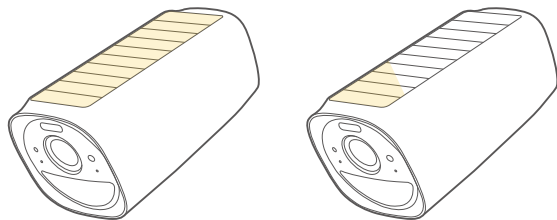


* Prepričajte se, da je sončna plošča lahko popolnoma izpostavljena neposredni sončni svetlobi vsaj 2 uri na dan.

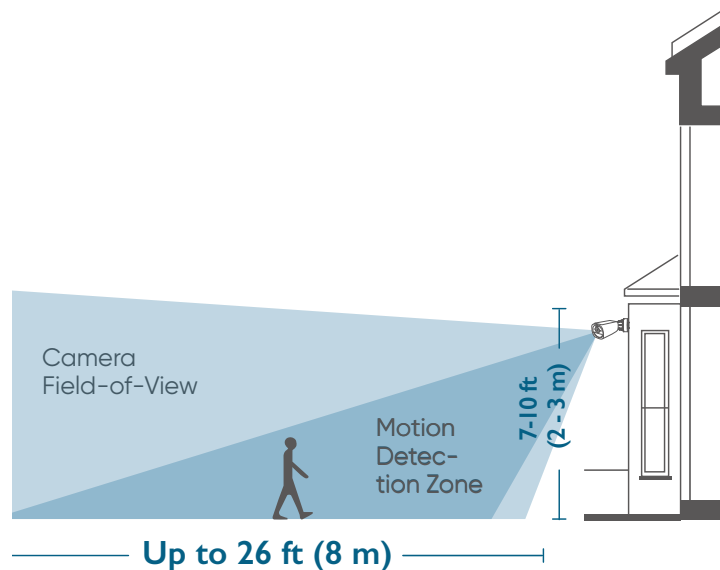

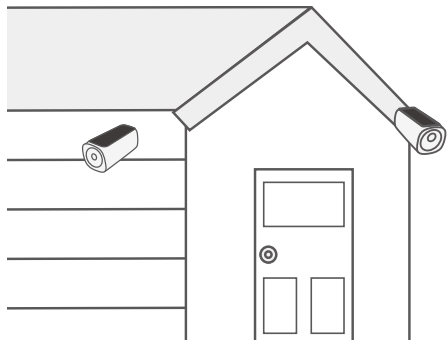

Najboljši kraji za namestitev:

- Stena brez napušča
- Pol ali ograja, kjer sončna svetloba ni blokirana
- Nad napušči, če so napušči nižji od 3 m

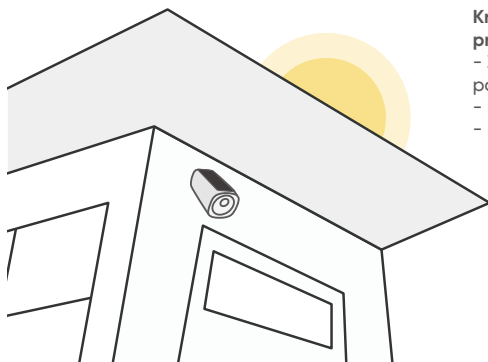


Kraji, kamor namestitev ni priporočljiva:

- Znotraj vašega doma ali pod verando
- Pod ali na drevesu
- Pod poševnimi napušči




Namestitev kamere


1. Obrnite gumb montažnega nosilca v nasprotni smeri urinega kazalca, da ga sprostite in razstavite.

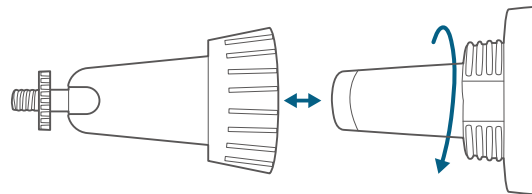


2. Izvrtajte luknje s svedom velikosti 15/64 palca (6 mm), nato v luknje vstavite vložke; vložki so potrebni za stene iz trdih materialov, kot so beton, opeka ali omet.

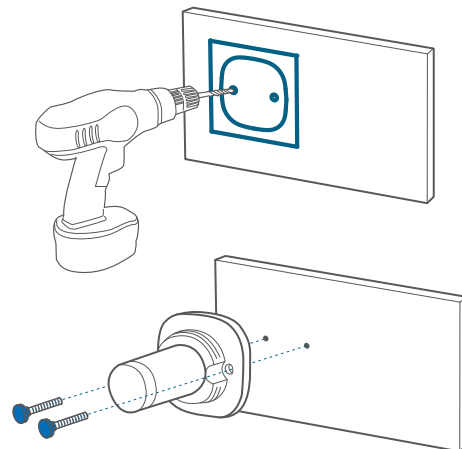

3. Trdno privijte gumb montažnega nosilca v montažno luknjo.

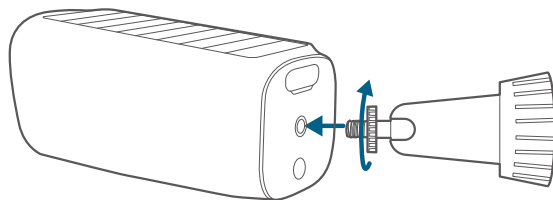

4. Držite in privijte kamero na montažni nosilec. Zasukajte kamero, da prilagodite pogled, in ga preverite s pomočjo prenosa v živo, ki mu lahko dostopate v aplikaciji eufy Security.

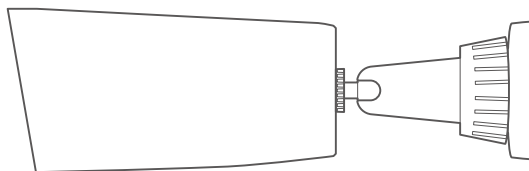

För felsökning, se Hjälp i eufy Security-appen. Glejte stran aplikacije za status LED indikatorja.

VARNOST

- Naprave ne uporabljajte v okolju z previsoko ali prenizko temperaturo, nikoli je ne izpostavljajte močnemu soncu ali preveč vlažnemu okolju.
- Ustrezna temperatura za T8160C in dodatke je od -20°C do 50°C (Temperatura polnjenja je 0°C do 45°C).
- Priporočljivo je, da napravo uporabljate v okolju s temperaturo med 5°C in 25°C .
- Ob dobavi prosimo postavite napravo v okolje z normalno sobno temperaturo in dobro prezračevanje.

Opozorilo:

- Zamenjava baterije z napačno vrsto lahko izniči varnostni ukrep;
- Odlaganje baterije v ogenj ali vročo pečico ali mehansko drobljenje ali rezanje baterije lahko povzroči eksplozijo;
- Pustitev baterije v okolju z izredno visoko temperaturo lahko povzroči eksplozijo ali iztekanje vnetljive tekočine ali plina; in
- Baterija, izpostavljena izredno nizkemu zračnemu tlaku, lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.