


eufy

eufy

SNABBSTARTSGUIDE

eufyCam S330

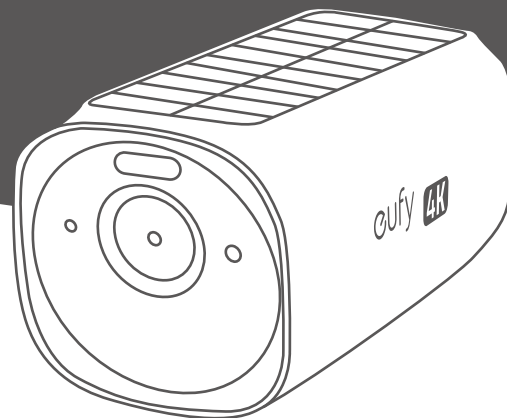


©Anker Innovations Limited.

All rights reserved, registered in the United States and other countries.

EN ÖVERSIKT

eufyCam S330


Modell: T8160C

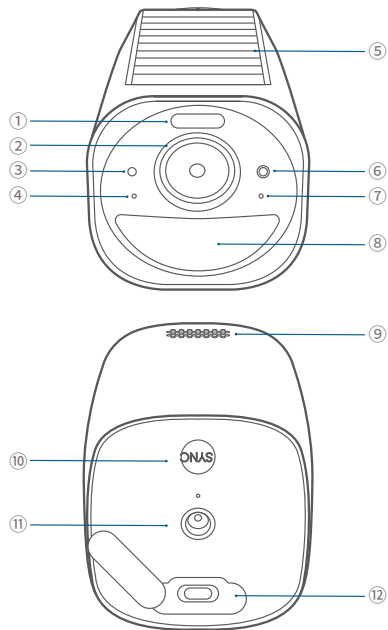


- | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------------|
| ① Spotlight | ⑤ Solpanel | ⑨ Högtalare |
| ② Kameranlins | ⑥ LED-indikator | ⑩ SYNC-knapp |
| ③ Fotokänslig sensor | ⑦ Mikrofon 2 | ⑪ Monteringshåll |
| ④ Mikrofon 1 | ⑧ Rörelsesensor | ⑫ USB-C-laddningsport |

LÄGGA TILL EUFYCAM S330


På eufy Security-appen, följ anvisningarna på skärmen för att lägga till dina eufy Security-enheter. Välj Lägg till enhet, och välj sedan eufyCam S330 för att lägga till den i ditt system.

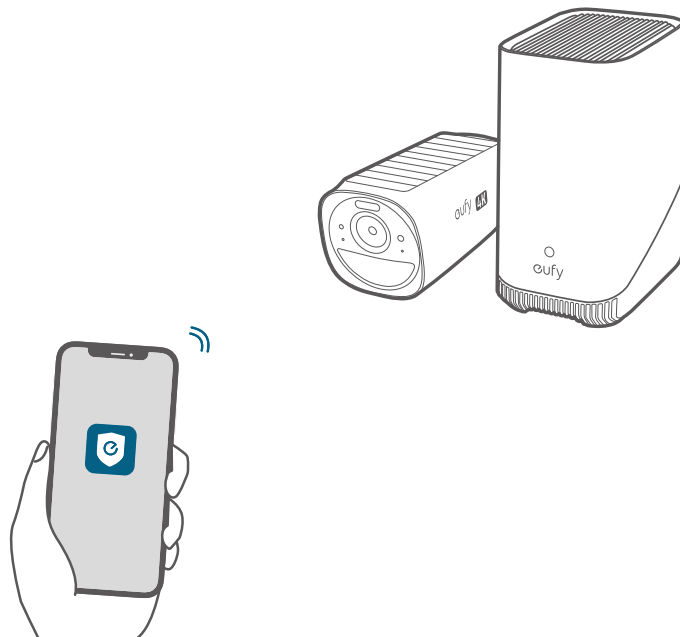

LADDAR EUFYCAM S330

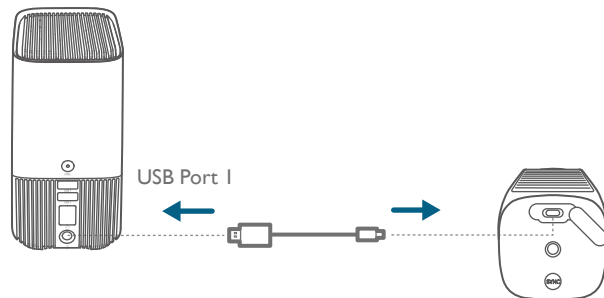

Alternativ 1

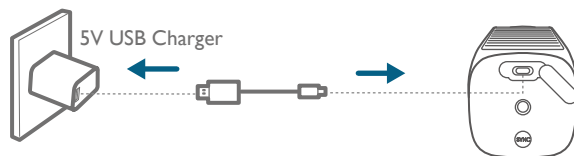


Alternativ 2

LED-indikator	Beskrivning
Stadig Blå 	Ladda
Av 	Fulladdad
Laddningstid	8 timmar



eufyCam S330 inkluderar en solpanel som omvandlar solljus till elektrisk energi och håller det inbyggda batteriet laddat varje dag.

Laddningseffektiviteten varierar beroende på solstrålningens intensitet.

Oroa dig inte när batterinivån sjunker. Det händer när det inte finns tillräckligt med solljus eller när kameran förbrukar mer ström än vanligt. Du behöver inte ladda kameran med en kabel förrän ett larm om lågt batteri går av.

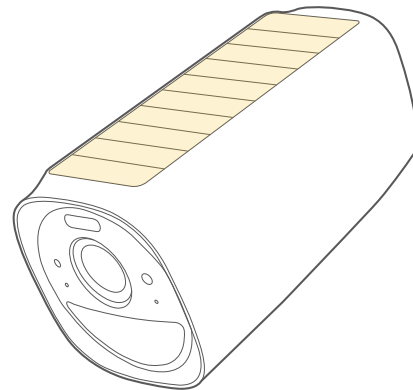

2 TIMMAR PER DAG*

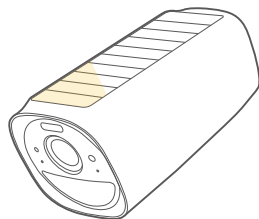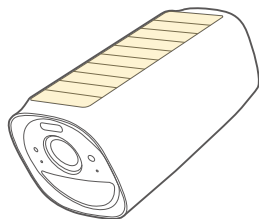



* Se till att solpanelen kan utsättas helt för direkt solljus i minst 2 timmar per dag.

MONTERING AV KAMERAN

Välj en plats


Välj en plats där du kan få den önskade utsikten. Vi rekommenderar att du hänger kameran 2-3 meter över marken.

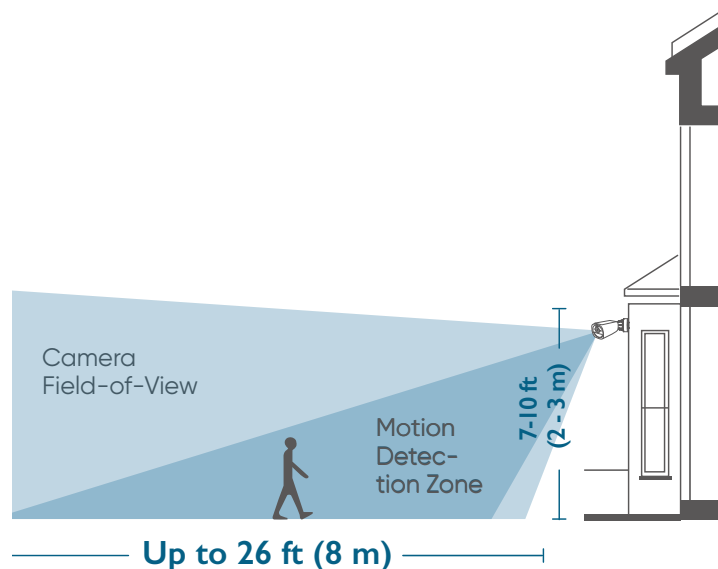

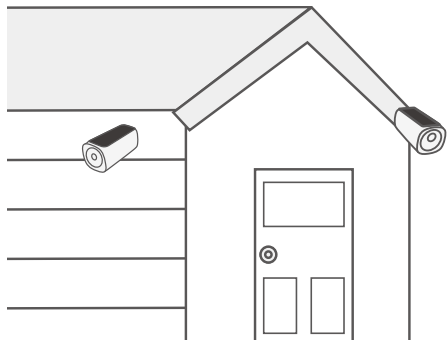

Bästa platser att installera:

- Vägg utan takfot
- En stolpe eller ett staket där solljuset inte blockeras.
- Över takfoten, om takfoten är mindre än 3 m hög.

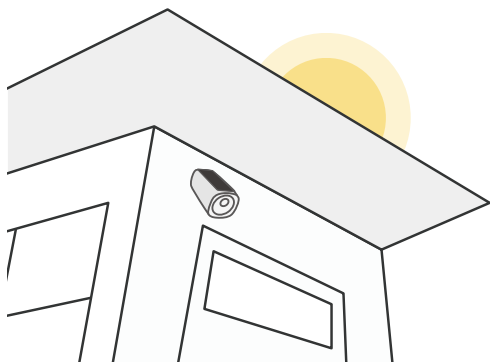


Platser att inte installera:

- Inuti ditt hem eller under verandan
- Under eller på ett träd
- Under snedställda takfötter




Montera kameran


1. Vrid vredet på monteringsfästet moturs för att lossa och demontera det.

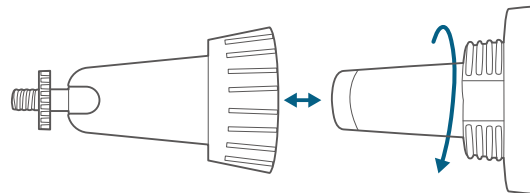


2. Borra hål med en 6 mm (15/64 tum) borrar och sätt sedan in förankringarna i hålen; förankringarna är nödvändiga för väggar som är gjorda av hårda material som betong, tegel eller stuckatur.

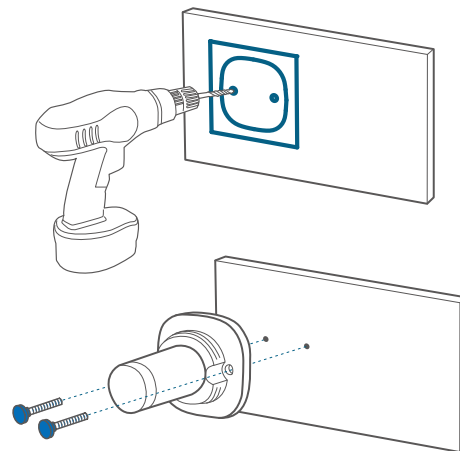

3. Skruva fast monteringsfästets knapp i monteringshållet.

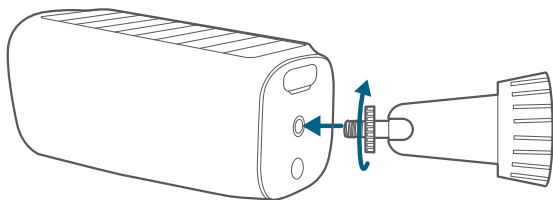

4. Håll fast och skruva fast kameran i monteringsfästet. Roter kameran för att justera vyn och kontrollera den med hjälp av livestreamen, som du kan komma åt i eufy Security-appen.

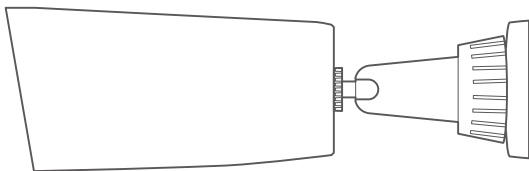

För felsökning, se Hjälp i eufy Security-appen. Se appsidan för LED-indikatorstatus.

SÄKERHET

- Använd inte enheten i en miljö med för hög eller för låg temperatur, utsatt aldrig enheten för starkt solsken eller för fuktig miljö.
- Lämplig temperatur för T8160C och tillbehör är -20 °C till 50 °C (laddningstemperatur är 0 °C till 45 °C).
- Det rekommenderas att leverera enheten i en miljö med en temperatur som varierar från 5°C~25°C.
- Vid leverans, vänligen placera enheten i en miljö med normal rumstemperatur och god ventilation.

Varning:

- Byte av batteri med fel typ kan kringgå en säkerhetsåtgärd.
- Att kasta en batteri i eld eller en het ugn, eller mekanisk krossning eller skärning av ett batteri kan resultera i en explosion.
- Att lämna ett batteri i en extremt högtempererad omgivning kan resultera i en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas; och.
- Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan resultera i en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.