



S300 eufyCam

HURTIG STARTGUIDE


©Anker Innovations Limited.

All rights reserved, registered in the United States and other countries.

VED FØRSTE ØJEKAST

S300 eufyCam



Model: T8161

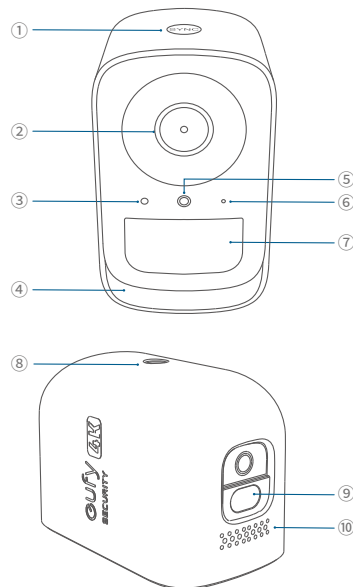



- | | |
|---------------------|------------------------|
| ① SYNC-knap | ⑥ Mikrofon |
| ② Kameraobjektiv | ⑦ Bevægelsessensor |
| ③ Fotofølsom sensor | ⑧ Monteringshul |
| ④ Spotlight | ⑨ USB-C Opladningsport |
| ⑤ LED-indikator | ⑩ Højtaler |

TILFØJELSE AF S300 EUFYCAM

På eufy Security-appen skal du følge instruktionerne på skærmen for at tilføje dine eufy Security-enheder. Vælg Tilføj enhed, og vælg derefter S300 eufyCam for at tilføje den til dit system.

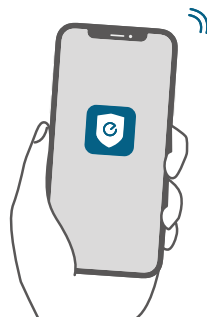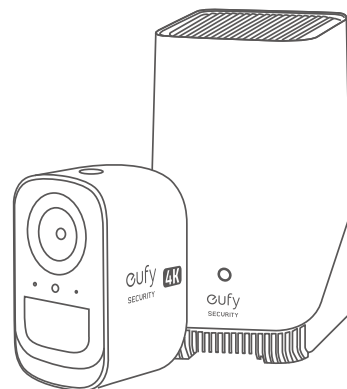

OPLADNING AF S300 EUFYCAM

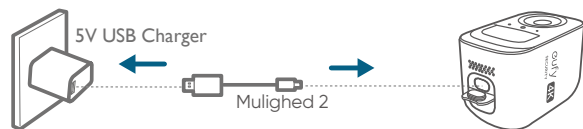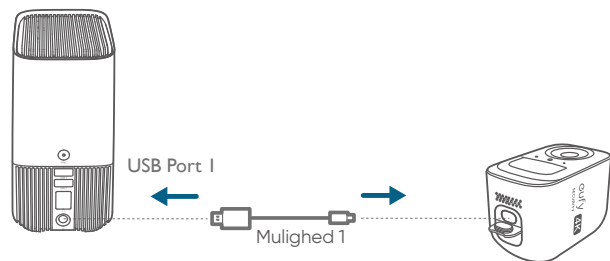


LED-indikator	Beskrivelse
Stabil Blå 	Opladning
SLUKKET 	Fuldt opladet
Opladningstid	8 timer

MONTERING AF KAMERAET


Vælg en placering

Vælg et sted, hvor du kan få den ønskede visning. Doporučujeme zavěsit kameru ve výšce 7-10 stop (2-3 m) nad zemí.

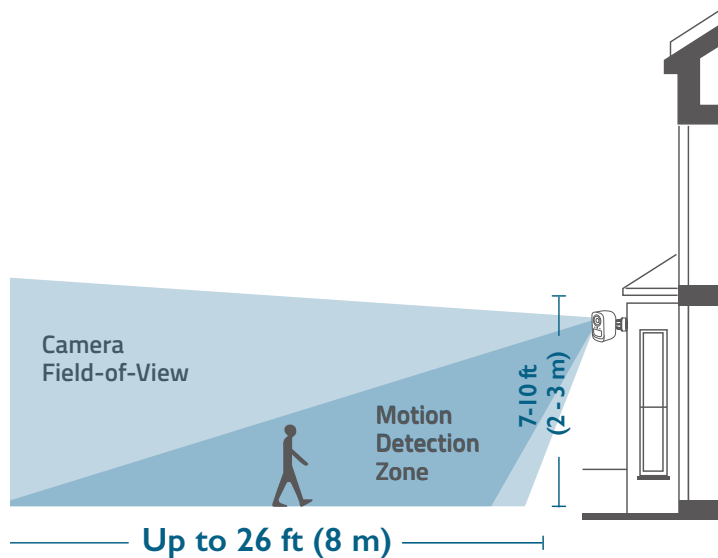


Monter kameraet


1. Drej knappen på monteringsbeslaget mod uret for at løsne og adskille den.

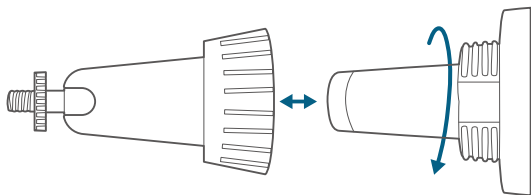


2. Bor huller med et 15/64 tommer (6 mm) bor, og indsæt derefter ankrene i hullerne; ankere er nødvendige for vægge, der er lavet af hårde materialer såsom beton, mursten eller stuk.

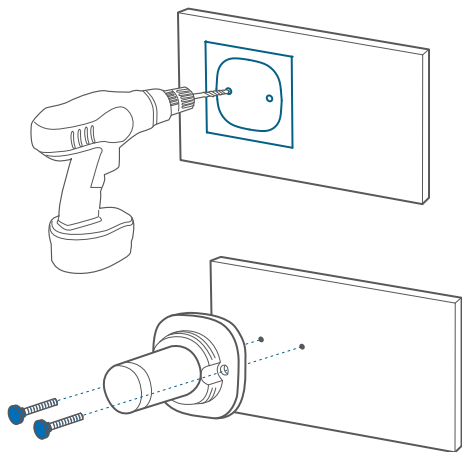

3. Skru skruen på monteringsbeslaget fast i monteringshullet.

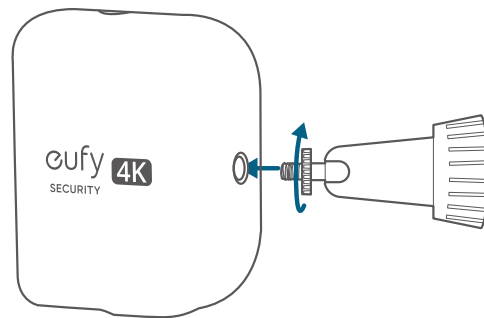

4. Hold og skru kameraet fast på monteringsbeslaget. Drej kameraet for at justere visningen, og tjek det ved hjælp af livestreamen, som du kan få adgang til i eufy Security-appen.

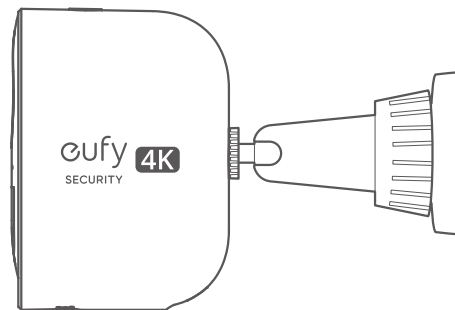

För felsökning, se Hjälp i eufy Security-appen. Se app-siden for LED-indikatorstatus.

SIKKERHED

- Brug ikke enheden i et miljø med for høj eller for lav temperatur, og udsæt aldrig enheden for stærkt sollys eller for fugtigt miljø.
- Den passende temperatur for T8161 og tilbehør er -20°C til 50°C (Opladningstemperatur er 0°C til 45°C).
- Det anbefales at placere enheden i et miljø med en temperatur mellem 5°C og 25°C.
- Når du leverer, skal du placere enheden i et miljø med normal stuetemperatur og god ventilation.

Advarsel:

- Udskiftning af en batteri med en forkert type kan omgå en sikkerhedsforanstaltning.
- Bortskaffelse af en batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af en batteri kan resultere i en eksplosion.
- At efterlade et batteri i en ekstremt højtemperatur omgivende miljø kan resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas; og.
- Et batteri, der udsættes for ekstremt lavt lufttryk, kan resultere i en eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.



FORSIGTIG: RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET UDSKIFTES MED EN FORKERT TYPE. BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE.