



S300 eufyCam

PIKAOPAS


©Anker Innovations Limited.

All rights reserved, registered in the United States and other countries.

LYHYESTI

S300 eufyCam


Malli: T8161

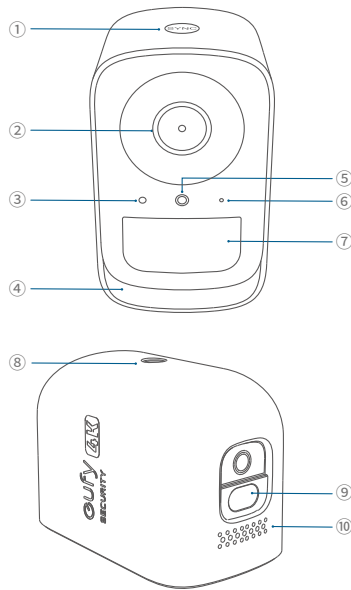



- | | |
|----------------------|-----------------------|
| ① SYNC-painike | ⑥ Mikrofoni |
| ② Kameran objektiivi | ⑦ Liiketunnistin |
| ③ Photosensori | ⑧ Kiinnitysreikä |
| ④ Kohdevalo | ⑨ USB-C -latausportti |
| ⑤ LED-merkkivalo | ⑩ Kaiutin |

LISÄÄ S300 EUFYCAM

Eufy Security -sovelluksessa seuraa näytön ohjeita lisätäksesi eufy Security -laitteesi. Valitse "Lisää laite", valitse sitten S300 eufyCam lisätäksesi sen järjestelmääsi.

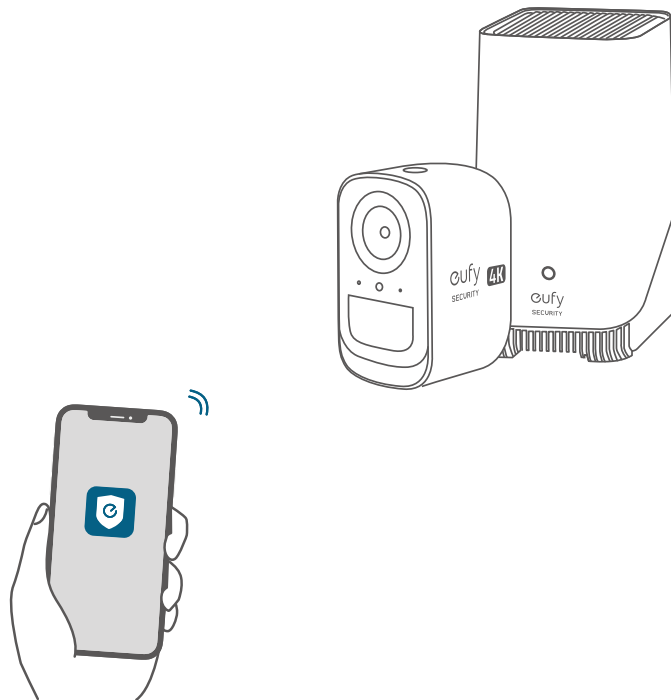

LATAAMINEN S300 EUFYCAM

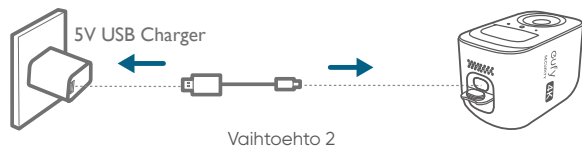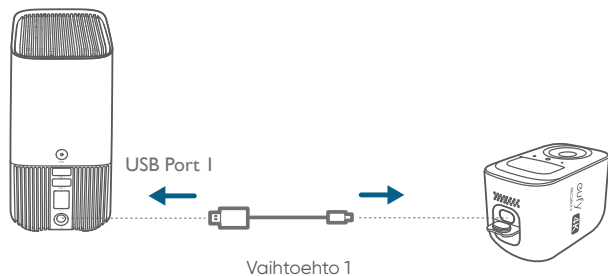


Merkkivalo	Kuvaus
Vakaa sininen 	Lataus
Pois päältä 	Täysin ladattu
Latausaika	8 tuntia

KAMERAN KIINNITYS


Valitse sijainti

Valitse sijainti, josta saat haluamasi näkymän. Doporučujeme zavěsit kameru ve výšce 7-10 stop (2-3 m) nad zemí.

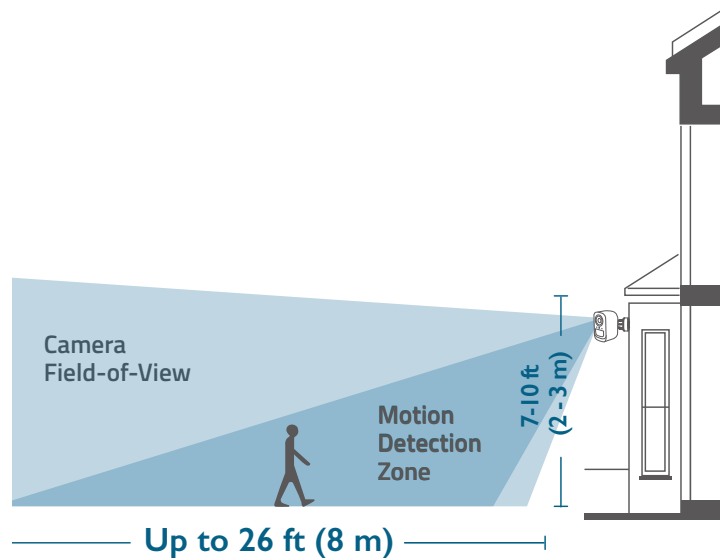


Kiinnitä kamera


1. Löysää ja irrota kiinnityskannattimen nuppi kiertämällä sitä vastapäivään.

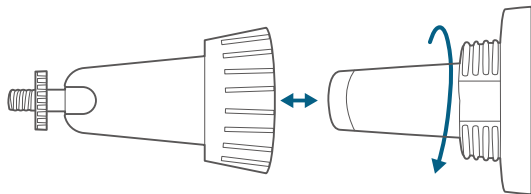


2. Poraa reiät 6 mm:n (15/64 tuuman) poranterällä ja aseta sitten ankkurit reikiin; ankkurit ovat välttämättömiä seinissä, jotka on tehty kovista materiaaleista, kuten betonista, tiilestä tai stukkosta.

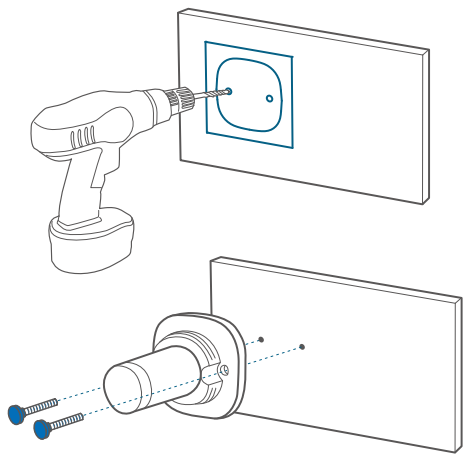

3. Ruuvaa kiinnitystelineen nuppi tiukasti kiinnitysreikään.

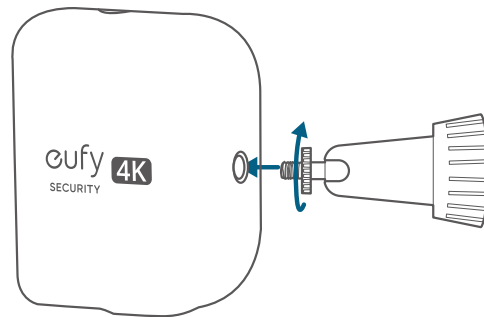

4. Pidä kamera kiinnityskannattimessa ja ruuvaa se kiinni. Käännä kameraa säätääksesi näkymää ja tarkista se suoratoistolla, jota voit käyttää eufy Security -sovelluksessa.

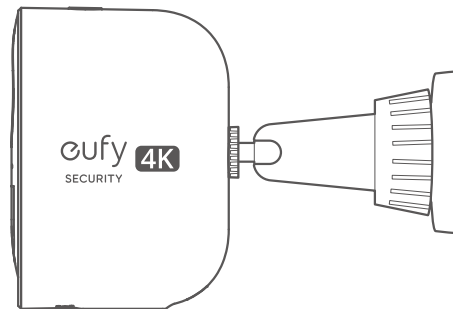

För felsökning, se Hjälp i eufy Security-appen. Katso merkkivalon tila sovellussivulta.

TURVALLISUUS

- Älä käytä laitetta liian korkeassa tai liian matalassa lämpötilassa, älä koskaan altista laitetta voimakkaalle auringonpaisteelle tai liian kostealle ympäristölle.
- Sopiva lämpötila T8161:lle ja tarvikkeille on -20°C - 50°C (Latauslämpötila on 0°C - 45°C).
- On suositeltavaa pitää laitetta ympäristössä, jonka lämpötila on 5°C~25°C.
- Kun toimitat, aseta laite ympäristöön, jossa on normaali huoneenlämpötila ja hyvä ilmanvaihto.

Varoitus:

- Väärän tyyppisen akun vaihtaminen voi kumota turvatoimenpiteet.
- Akun hävittäminen tuleen tai kuumassa uunissa tai akun mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen voi johtaa räjähdykseen.
- Akun jättäminen erittäin korkeassa lämpötilassa voi johtaa räjähdykseen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen; ja
- Akku, joka altistuu äärimmäisen alhaiselle ilmanpaineelle, saattaa johtaa räjähdykseen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotoon.



VAROITUS: RÄJÄHDYSVAARA, JOS AKKU VAIHDETAAN VÄÄRÄN TYYPPISEEN.
HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT OHJEIDEN MUKAISESTI.